

Wi-Fi роутер

RG-5720L

Руководство по эксплуатации, версия ПО 1.4.0

IP-адрес: 192.168.1.1

Имя пользователя: admin

Пароль: password

Содержание

1	Введение	4
1.1	Аннотация.....	4
1.2	Условные обозначения	4
2	Описание изделия.....	5
2.1	Назначение	5
2.2	Характеристики устройства.....	5
2.3	Основные технические параметры	6
2.4	Конструктивное исполнение.....	9
2.4.1	Передняя панель устройства. Описание световой индикации.....	9
2.4.2	Задняя и нижняя панели устройства. Описание портов, разъемов и органов управления.....	10
2.5	Комплект поставки	12
3	Порядок установки и подключения	13
3.1	Условия эксплуатации	13
3.2	Рекомендации по установке.....	13
3.3	Подключение Wi-Fi роутера	14
3.4	Подключение устройств к Wi-Fi роутеру	14
3.4.1	Проводное подключение.....	14
3.4.2	Беспроводное подключение.....	14
3.4.3	Подключение по WPS	15
3.5	Подключение Wi-Fi роутера в качестве дополнительного роутера.....	16
3.6	Сброс устройства к заводским настройкам	16
4	Управление устройством через web-интерфейс.....	17
4.1	Начало работы	17
4.2	Мастер быстрой настройки	17
4.3	Применение конфигурации и отмена изменений	21
4.4	Панель управления устройством	22
4.4.1	Основные элементы web-интерфейса	22
4.4.2	Меню «Статус».....	22
4.4.3	Меню «WAN»	25
4.4.4	Меню «LAN»	38
4.4.5	Меню «Wi-Fi»	44
4.4.6	Меню «NAT»	55
4.4.7	Меню «Межсетевой экран»	60

4.4.8	Меню «Дополнительно»	70
4.4.9	Меню «Диагностика»	87
4.4.10	Меню «USB»	89
4.4.11	Меню «Система»	93

1 Введение

1.1 Аннотация

Устройства RG-5720L являются точками доступа Wi-Fi с интегрированным маршрутизатором. Основное предназначение данных роутеров: установка внутри зданий в качестве точки доступа к различным интерактивным сервисам по проводным и беспроводным сетям передачи данных.

Устройства ориентированы на домашних пользователей и небольшие офисы.

В настоящем руководстве по эксплуатации изложены назначение, основные технические характеристики, конструктивное исполнение, порядок установки, правила конфигурирования, мониторинга и смены программного обеспечения Wi-Fi роутеров RG-5720L.

1.2 Условные обозначения

Подсказки, примечания и предупреждения

 **Подсказки содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.**

 **Примечания содержат дополнительную информацию по использованию и настройке устройства.**

 **Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.**

2 Описание изделия

2.1 Назначение

Wi-Fi роутеры RG-5720L (далее «устройство») — единая точка доступа к современным интерактивным сервисам, использующая проводные и беспроводные сети передачи данных: Интернет и Full HD IPTV. Устройство подключается к проводной сети с помощью 10/100/1000/2500M Ethernet-интерфейса и создает беспроводной доступ для устройств, поддерживающих технологию Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц (IEEE 802.11b/g/n/ax/be) и 5 ГГц (IEEE 802.11a/n/ac/ax/be).

К роутеру можно подключить до четырех проводных устройств. USB-разъем используется для подключения внешних накопителей и USB-модема.

В устройстве также реализован расширенный функционал для стабильной работы IP-телевидения по беспроводной сети: программными средствами обеспечиваются плавность и непрерывность воспроизведения видео. Роутер имеет возможность одновременной трансляции видеопотоков и передачи данных.

Устройство поддерживает современные требования к качеству сервисов и позволяет передавать наиболее важный трафик в более приоритетных очередях по сравнению с обычным. Обеспечение приоритизации происходит при помощи основных технологий QoS.

2.2 Характеристики устройства

Питание устройства осуществляется через внешний адаптер от сети 220 В.

Интерфейсы:


- LAN: 4 порта Ethernet RJ-45 10/100/1000BASE-T;
- WAN: 1 порт Ethernet RJ-45 10/100/1000/2500BASE-T;
- WLAN: IEEE 802.11b/g/n/ax/be 2.4 ГГц и 802.11a/n/ac/ax/be 5 ГГц;
- USB: 1 порт USB 2.0.

Функции:

- Сетевые функции:
 - поддержка MultiWAN (мультисервисная модель: отдельная настройка сетевых параметров для каждого сервиса: Internet, TR-069, IPTV);
 - поддержка QoS;
 - поддержка NAT;
 - «проброс» портов (Port forwarding);
 - поддержка DMZ;
 - поддержка ALG (FTP, TFTP, H323, SIP, PPTP);
 - поддержка IP Passthrough;
 - работа в режиме маршрутизатора (router) и моста (bridge);
 - поддержка PPPoE (PAP-, CHAP-, MSCHAP-, MSCHAPV2- и EAP-авторизация, PPPoE-компрессия);
 - поддержка L2TP;
 - поддержка PPTP;
 - поддержка WireGuard;
 - поддержка AmneziaWG;
 - поддержка OpenVPN;
 - поддержка ShadowSocks;
 - поддержка статического адреса и DHCP (DHCP-клиент на стороне WAN, DHCP-сервер на стороне LAN);
 - поддержка DNS;
 - поддержка UPnP;

- поддержка IGMP Snooping и MLD Snooping;
- сетевой экран (Firewall);
- поддержка SPI;
- клонирование MAC-адреса на WAN-интерфейсе;
- поддержка NTP;
- поддержка STP;
- поддержка механизмов качества обслуживания QoS;
- виртуальные серверы (проброс портов);
- статическая и динамическая маршрутизация;
- поддержка RIPv1, RIPv2;
- поддержка Dynamic DNS;
- ограничение доступа к устройству через WAN и LAN;
- Поддержка функций IPTV (IGMP proxy, MLD proxy, UDP-to-HTTP Proxy);
- Поддержка FTP, Samba, DLNA;
- Обновление ПО через web-интерфейс, TR-069;
- TR-069;
- Поддержка 3G/4G-модемов;
- Поддержка Jumbo Frame (до 9200 байт);
- Поддержка EasyMesh;
- Удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка: web-интерфейс, TR-069, Telnet и SSH.

Схема применения RG-5720L:

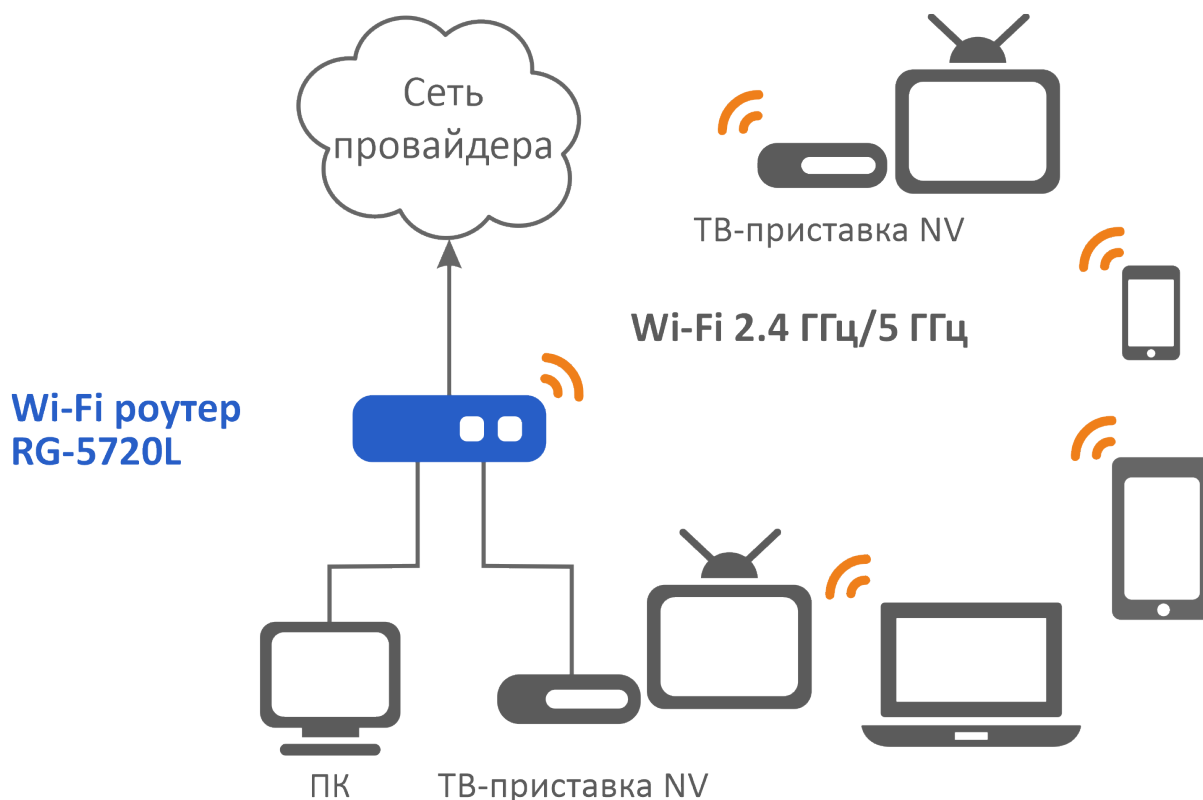

2.3 Основные технические параметры

Общие параметры	
Тактовая частота	1,2 ГГц
RAM DDR (оперативная память)	512 МБ

ROM (системная память)	128 МБ
Операционная система	Linux 5.10
Параметры WAN-интерфейса Ethernet	
Количество интерфейсов	1
Тип разъема	RJ-45
Скорость передачи	10/100/1000/2500 Мбит/с
Поддержка стандартов	BASE-T
Параметры LAN-интерфейса Ethernet	
Количество интерфейсов	4
Тип разъема	RJ-45
Скорость передачи	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка стандартов	BASE-T
Параметры беспроводного интерфейса	
Количество антенн	2
Тип антенн	внутренние
Коэффициент усиления антенн	2.4 ГГц: 2×5 дБи 5 ГГц: 2×5 дБи
Стандарты	802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Частотный диапазон	2402-2482 МГц, 5170-5330 МГц, 5650-5835 МГц
MIMO	MU MIMO 2.4 ГГц 2×2 MU MIMO 5 ГГц 2×2
Модуляция	2.4 ГГц: DSSS, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM 5 ГГц: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM
Скорость передачи данных	802.11b до 11 Мбит/с 802.11a до 54 Мбит/с 802.11g до 54 Мбит/с 802.11n (HT20) до 144 Мбит/с 802.11ax (EHT40_MCS13) до 688.2 Мбит/с 802.11be (EHT160_MCS13) до 2882.4 Мбит/с
Максимальная выходная мощность передатчика ¹	2.4 ГГц: до 20 дБм 5 ГГц: до 20 дБм

Чувствительность приемника	2.4 ГГц: 802.11n (MCS0): -92 дБм 5 ГГц: 802.11n (MCS0): -94 дБм
Безопасность	WEP, WPA (TKIP+AES), WPA2 (TKIP+AES), WPA/WPA2 (TKIP+AES), WPA3, WPA2/WPA3
Управление	
Удаленное управление	web-интерфейс, TR-069, SSH, Telnet
Ограничение доступа	по паролю, по IP-адресам, по MAC-адресам, по протоколу
Физические параметры	
Питание	внешний адаптер питания 12 В DC, 1,5 А
Потребляемая мощность	не более 16 Вт
Рабочий диапазон температур	от +5 до +40 °C
Относительная влажность при температуре 25 °C	до 80 %
Габариты (Ш × В × Г)	225 × 42 × 150 мм
Масса	0,37 кг
Срок службы	не менее 5 лет


 ¹ Количество каналов и значение максимальной выходной мощности будут изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в вашей стране.

2.4 Конструктивное исполнение

Устройство RG-5720L выполнено в пластиковом корпусе.

2.4.1 Передняя панель устройства. Описание световой индикации

Внешний вид передней панели устройства RG-5720L размером 225 × 42 × 150 мм:

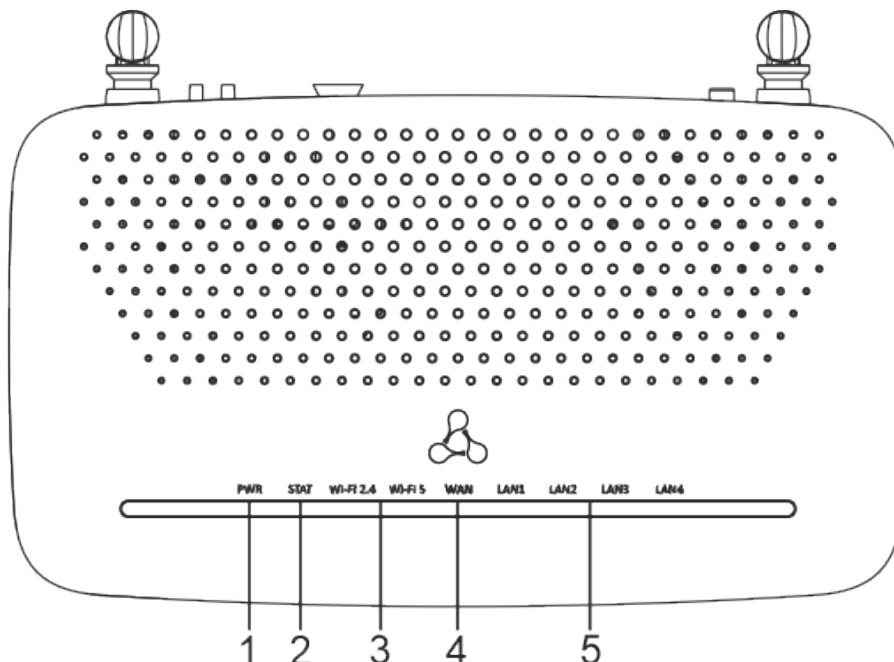


Описание индикаторов верхней панели устройства:


	Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
1	Power	красный, горит	питание включено, устройство загружается
		зеленый, горит	питание включено, нормальная работа устройства
		не горит	питание отключено
2	Status	зеленый, мигает	нет соединения с Интернетом
		зеленый, горит	активное соединение с Интернетом
3	Wi-Fi	зеленый, горит	сеть Wi-Fi активна в данном диапазоне: 2.4 ГГц и/или 5 ГГц
		мигает	процесс передачи данных по беспроводной сети в данном диапазоне: 2.4 ГГц и/или 5 ГГц
		медленно мигает	включен режим добавления устройства по WPS в данном диапазоне: 2.4 ГГц и/или 5 ГГц
		не горит	точка доступа Wi-Fi данного диапазона отключена: 2.4 ГГц и/или 5 ГГц

	Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
4	WAN	зеленый, горит	установлено соединение с подключенным сетевым устройством на скорости 10/100 Мбит/с
		зеленый, мигает	процесс пакетной передачи данных по WAN-интерфейсу на скорости 10/100 Мбит/с
		оранжевый, горит	установлено соединение с подключенным сетевым устройством на скорости 1000/2500 Мбит/с
		оранжевый, мигает	процесс пакетной передачи данных по WAN-интерфейсу на скорости 1000/2500 Мбит/с
		не горит	WAN-кабель не подключен
5	LAN	зеленый, горит	установлено соединение с подключенным сетевым устройством на скорости 10/100 Мбит/с
		зеленый, мигает	процесс пакетной передачи данных по LAN-интерфейсу на скорости 10/100 Мбит/с
		оранжевый, горит	установлено соединение с подключенным сетевым устройством на скорости 1000 Мбит/с
		оранжевый, мигает	процесс пакетной передачи данных по LAN-интерфейсу на скорости 1000 Мбит/с
		не горит	LAN-кабель не подключен

2.4.2 Задняя и нижняя панели устройства. Описание портов, разъемов и органов управления

Внешний вид задней панели устройства:

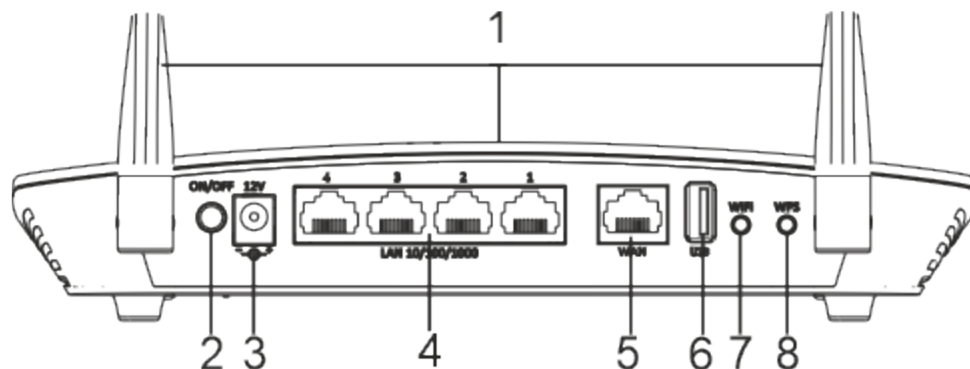

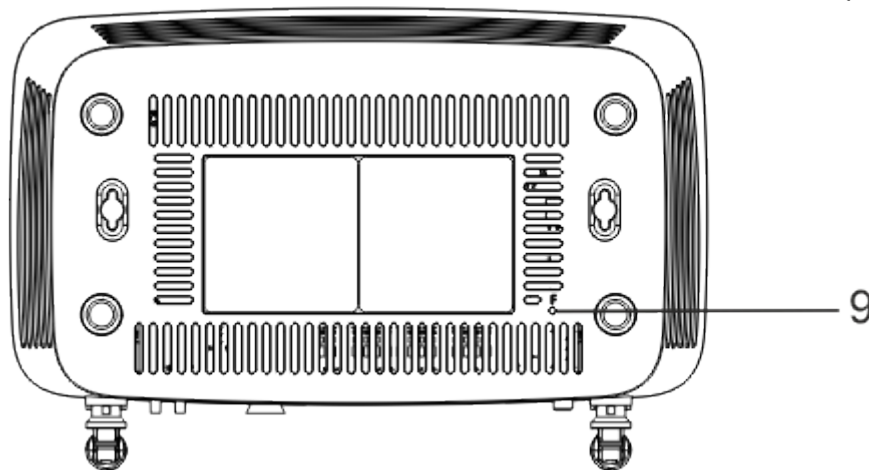

Описание портов и разъемов задней панели устройства:

	Элемент панелей	Описание
1	Антенны	2 внешние антенны Wi-Fi
2	ON/OFF	Кнопка включения/отключения питания устройства
3	12V	Разъем для подключения адаптера питания
4	LAN 10/100/1000	4 порта 10/100/1000BASE-T Ethernet (разъем RJ-45) для подключения сетевых устройств
5	WAN	Порт 10/100/1000/2500BASE-T (разъем RJ-45) для подключения к внешней сети
6	USB	Разъем USB для подключения внешнего USB-устройства (USB flash, жесткий диск)
7	Wi-Fi	Кнопка включения/отключения Wi-Fi
8	WPS	Кнопка для подключения клиента по протоколу WPS
9	F	Кнопка сброса устройства к настройкам по умолчанию

2.5 Комплект поставки

В базовый комплект поставки устройств входят:

- Wi-Fi роутер RG-5720L;
- Адаптер питания 220/12 В, 1,5 А;
- Руководство по установке и первичной настройке.

3 Порядок установки и подключения

3.1 Условия эксплуатации

- Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла.
- Устройство должно располагаться в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
- Не подвергайте устройство воздействию дыма, пыли, воды и других жидкостей. Не допускайте механических повреждений устройства.
- Не вскрывайте корпус устройства. Внутри устройства нет элементов, предназначенных для обслуживания пользователем.
- В конце срока службы не выбрасывайте устройство с обычным бытовым мусором.


✗ Во избежание перегрева компонентов устройства и нарушения его работы запрещается размещать предметы на поверхности оборудования.

3.2 Рекомендации по установке


1. Перед установкой и включением устройства необходимо проверить устройство на наличие видимых механических повреждений. В случае наличия повреждений следует прекратить установку устройства, составить соответствующий акт и обратиться к поставщику.
2. Если устройство находилось длительное время при низкой температуре, перед началом работы следует выдержать его в течение двух часов при комнатной температуре.
3. Если устройство находилось длительное время в условиях повышенной влажности, необходимо перед включением выдержать его в нормальных условиях не менее 12 часов.
4. Устройство может устанавливаться в горизонтальном положении, а также в вертикальном положении при помощи креплений в нижней части корпуса, соблюдая инструкции по технике безопасности.
5. При размещении устройства для обеспечения зоны покрытия сети Wi-Fi с наилучшими характеристиками учитывайте следующие правила:
 - Минимизируйте число преград (стены, потолки, мебель и другое) между роутером и другими беспроводными сетевыми устройствами;
 - Не устанавливайте устройство вблизи (порядка 2 м) электрических, радио устройств;
 - Не рекомендуется использовать радиотелефоны и другое оборудование, работающее на частоте 2.4 ГГц, 5 ГГц, в радиусе действия беспроводной сети Wi-Fi;
 - Препятствия в виде стеклянных/металлических конструкций, кирпичных/бетонных стен, а также емкости с водой и зеркала могут значительно уменьшить радиус действия Wi-Fi сети.

3.3 Подключение Wi-Fi роутера

1. Подключите Wi-Fi роутер к сети 220 В через адаптер питания. Как только индикатор **Status** начнет мигать, устройство доступно для подключения к сети провайдера и настройки.

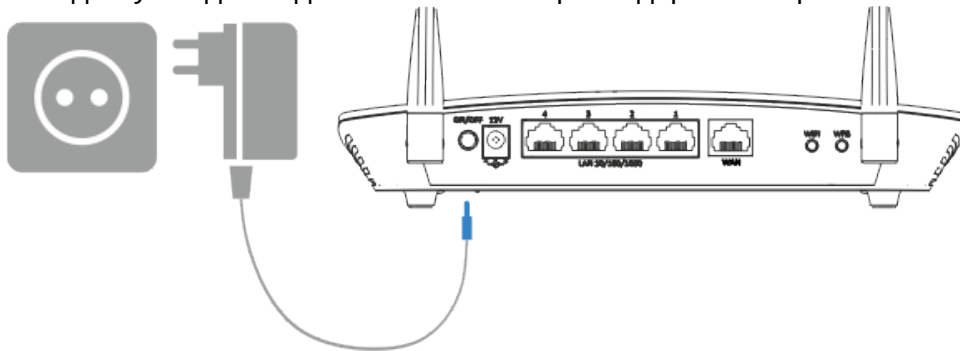

2. Подключите Ethernet-кабель, проведенный интернет-провайдером, в WAN-разъём.

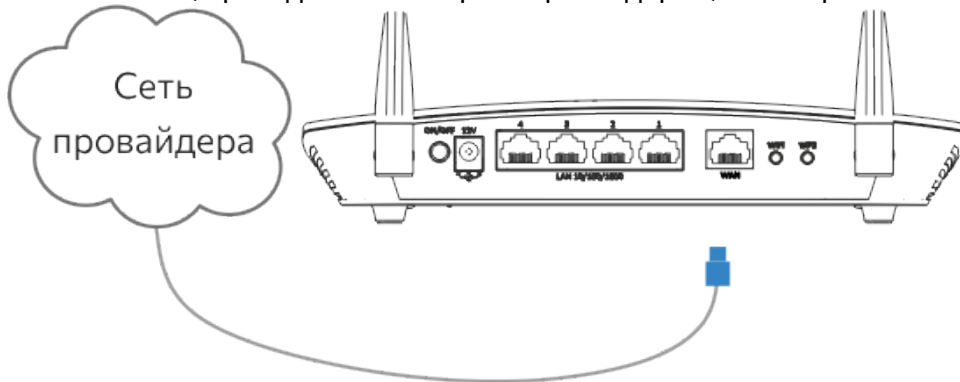

3. Убедитесь, что следующие индикаторы горят постоянно: **Power, Wi-Fi2.4, Wi-Fi5 (WLAN), WAN, Status**. Это значит, что устройство подключено правильно и запущено. Если индикатор **Status** продолжает мигать, то для настройки обратитесь к пункту [«Начало работы»](#).

3.4 Подключение устройств к Wi-Fi роутеру

3.4.1 Проводное подключение

Подключите устройства (компьютеры, принтеры и т. д.) с помощью Ethernet-кабеля в LAN-порты роутера.

3.4.2 Беспроводное подключение

Подключите устройство (ноутбук, смартфон и т. д.) к сети роутера. Для этого:

1. Включите обнаружение беспроводных сетей на пользовательском устройстве.
2. Найдите в списке доступных сеть с именем (SSID), совпадающим с именем, указанным на нижней панели роутера.
3. Выберите эту сеть и введите пароль, указанный на нижней панели роутера.

- ✓ Также можно подключить смартфон по QR-коду двумя способами:
 - Отсканируйте QR-код на нижней панели устройства;
 - Зайдите в расширенный web-интерфейс роутера, перейдите в меню «Wi-Fi» и далее в подменю «Базовые настройки» для соответствующего диапазона Wi-Fi (2.4 или 5 ГГц). Нажмите кнопку  и отсканируйте QR-код.

3.4.3 Подключение по WPS

Устройство поддерживает функцию подключения клиента к Wi-Fi сети роутера по стандарту WPS.

Порядок подключения:

1. Выберите на клиентском устройстве способ подключения WPS.
2. На задней панели Wi-Fi роутера нажмите и удерживайте в течение одной секунды кнопку WPS.

Клиент подключится к Wi-Fi роутеру автоматически.


Подключение клиентского устройства к роутеру занимает не более двух минут. Если не удалось подключить устройство с первого раза, повторите попытку и убедитесь, что функция WPS на клиентском устройстве была включена не позднее, чем через 2 минуты после включения функции WPS на Wi-Fi роутере.

- ✓ По умолчанию функция WPS включена. Отключить функцию можно в web-интерфейсе в меню «Wi-Fi», в подменю «WPS».

3.5 Подключение Wi-Fi роутера в качестве дополнительного роутера

Для подключения Wi-Fi роутера только в качестве дополнительного роутера к уже существующей сети необходимо выполнить следующее:

С помощью Ethernet-кабеля подключите WAN-порт Wi-Fi роутера к LAN-порту уже подключенного стороннего роутера, организующего вашу Wi-Fi сеть. Ethernet-кабель не входит в комплект поставки устройства. Выбирайте кабель в соответствии с вашим сетевым окружением.

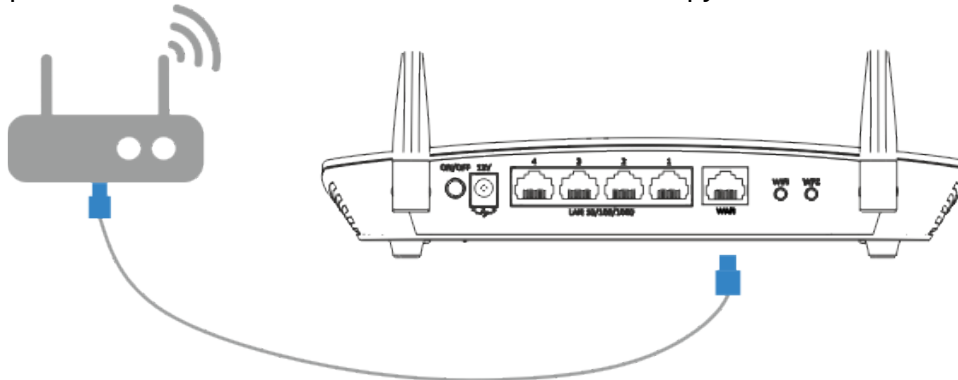

⚠ Если в стороннем роутере используется подсеть 192.168.1.0/24, то при подключении RG-5720L его LAN-адрес автоматически изменится на 192.168.2.1.

3.6 Сброс устройства к заводским настройкам

На задней панели устройств находится функциональная кнопка «F», которая позволяет перезагрузить устройства и сбросить настройки к заводским. Использовать кнопку «F» нужно, когда Wi-Fi роутер включен и готов к работе: индикатор «Power» горит зеленым, индикатор «Status» горит/мигает зеленым. Для сброса устройства к заводским настройкам нажмите и удерживайте кнопку «F» более 5 секунд, пока индикатор «Status» не начнет медленно мигать зеленым цветом. Произойдет автоматическая перезагрузка устройства.

✓ При заводских установках на WAN-интерфейсе запущен DHCP-клиент, на LAN-интерфейсе запущен DHCP-сервер.

- Адрес устройства на LAN-интерфейсе — **192.168.1.1**, маска подсети — **255.255.255.0**;
- Для доступа через web-интерфейс под учётной записью *Пользователь*: имя пользователя — **user**, пароль — **password**;
- Для доступа через web-интерфейс с повышенными привилегиями под учётной записью *Администратор*: имя пользователя — **admin**, пароль — **password**.

4 Управление устройством через web-интерфейс

4.1 Начало работы

1. Откройте web-браузер, введите в адресной строке браузера адрес устройства.

✓ **Заводской IP-адрес устройства: 192.168.1.1, маска подсети: 255.255.255.0.**

При успешном обнаружении устройства в окне браузера отобразится страница входа в web-интерфейс с запросом имени пользователя и пароля.

Страница авторизации web-интерфейса

2. Введите имя пользователя и пароль.

✓ **Для учетной записи "Пользователь": имя пользователя — *user*, пароль — *password*.
Для учетной записи "Администратор": имя пользователя — *admin*, пароль — *password*.**

3. Нажмите кнопку «Войти». В окне браузера откроется страница «Главная».

4.2 Мастер быстрой настройки

Мастер быстрой настройки позволяет сконфигурировать основные параметры устройства.

Для перехода в мастер быстрой настройки необходимо подсоединить кабель в WAN-интерфейс устройства и нажать кнопку «Начать работу мастера».

Следуйте шагам мастера настроек для завершения конфигурации устройства. Или опционально выберите ручную настройку нажатием кнопки «Настроить устройство вручную».

1. Произведите настройку авторизационных данных для входа в web-интерфейс.

Пожалуйста, настройте имя пользователя и пароль для доступа к web-интерфейсу

Имя пользователя	admin
Пароль	Введите значение
Подтверждение пароля	Введите значение

Далее

Перейти в WEB-интерфейс

2. Выберите режим работы устройства.

Режим работы – выбор режима работы устройства:

Шлюз – работа в режиме Wi-Fi роутера (включает NAT на WAN-интерфейсе и транслирует трафик из локальной сети через IP-адрес WAN-интерфейса устройства);

Мост – добавляет WAN-интерфейс к локальному мосту устройства.

Пожалуйста, выберите режим работы устройства.

Режим работы ☒ Шлюз ☐ Мост

Назад Далее

Перейти в WEB-интерфейс

3. Произведите настройку беспроводной сети Wi-Fi.

Пожалуйста, включите нужный диапазон и задайте SSID и ключ.

Одинаковые настройки для диапазонов 2.4 ГГц и 5 ГГц ☐

Точка доступа Wi-Fi 5 ГГц (wlan0)

Включить беспроводной интерфейс ☒

Имя сети (SSID)

Ключ 

Точка доступа Wi-Fi 2.4 ГГц (wlan1)

Включить беспроводной интерфейс ☒

Имя сети (SSID)

Ключ 

[Назад](#) [Далее](#)

[Перейти в WEB-интерфейс](#)

4. Произведите настройку сети устройства, а также выберите порты локальной сети для доступа в интернет и для сервиса IPTV (в случае использования сервисом IPTV мостового соединения).

Тип соединения автоматически определен как IPoE.

Тип соединения 

Метод получения IP ☒ DHCP ☐ Вручную

Включить VLAN ☐

МAPPING портов

LAN1	LAN2	LAN3	LAN4
☐	☒	☒	☒

Необходима настройка отдельного соединения для IPTV ☐

[Назад](#) [Далее](#)

[Перейти в WEB-интерфейс](#)

После завершения работы мастера настроек будет выведен экран с информацией о сконфигурированных параметрах устройства.

Устройство успешно сконфигурировано.

Данные для входа в WEB-интерфейс

Имя пользователя	admin
Пароль	password

Данные для подключения к Wi-Fi

5 ГГц



SSID
Ключ

2.4 ГГц



SSID
Ключ

WAN-соединение

Тип соединения	IPv4E
Метод получения IP	DHCP
VLAN	-

МAPPING портов

LAN1	IPTV
LAN2	Интернет
LAN3	Интернет
LAN4	Интернет

Обновление ПО


Доступна новая версия ПО

Запустить обновление

Сохранить настройки в файл

Перейти в WEB-интерфейс

4.3 Применение конфигурации и отмена изменений

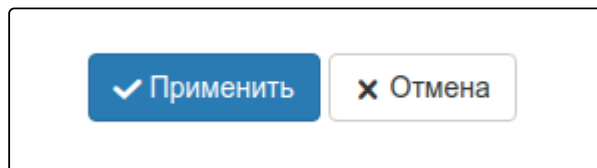


Чтобы настройки вступили в силу, нажмите на кнопку «Применить». Некоторые настройки вступят в силу только после перезагрузки устройства. Система предупредит об этом при нажатии на кнопку.

Отмена изменений производится только до нажатия на кнопку «Применить». В этом случае изменённые на странице параметры обновятся текущими значениями, записанными в памяти устройства. После нажатия на кнопку «Применить» возврат к предыдущим настройкам будет невозможен.

4.4 Панель управления устройством

Все изменения настроек устройства выполняются при помощи вкладок панели управления, расположенной на левой стороне web-интерфейса.

4.4.1 Основные элементы web-интерфейса

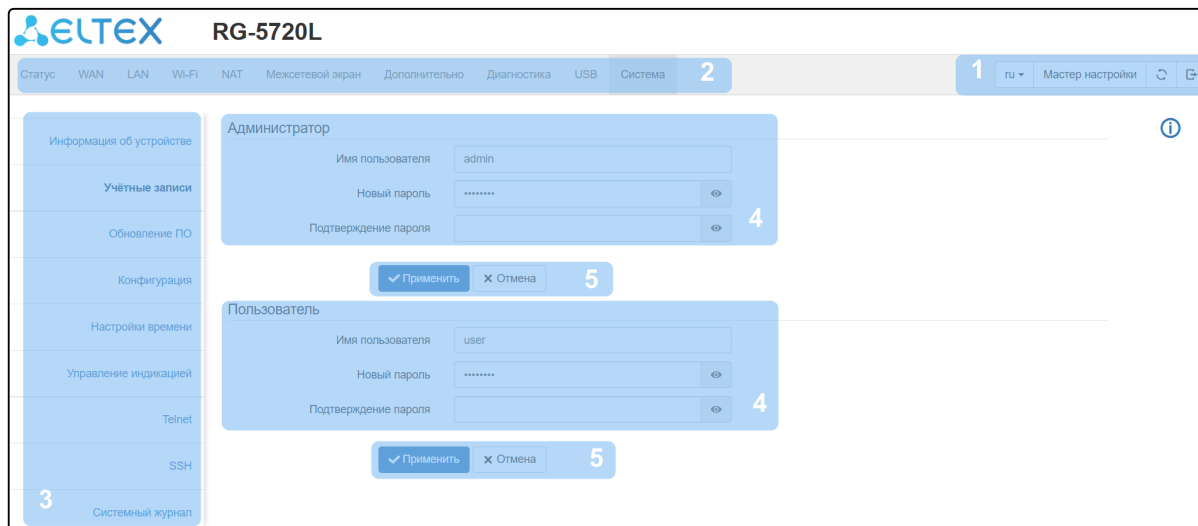


1. Меню смены языка web-интерфейса, запуска мастера настройки, перезагрузки, выхода из текущей учетной записи.
2. Верхнее горизонтальное меню.
3. Левое вертикальное меню вкладок для выполнения настроек.
4. Основное поле настроек устройства, соответствующее выбранной вкладке из поля 3.
5. Кнопки сохранения изменений конфигурации и сброса до последних сохраненных значений.

4.4.2 Меню «Статус»

В меню «Статус» отображена сводная информация по состоянию интерфейсов устройства.

4.4.2.1 Подменю «Статус WAN»

В этом подменю отображается информация о сконфигурированных WAN-соединениях.

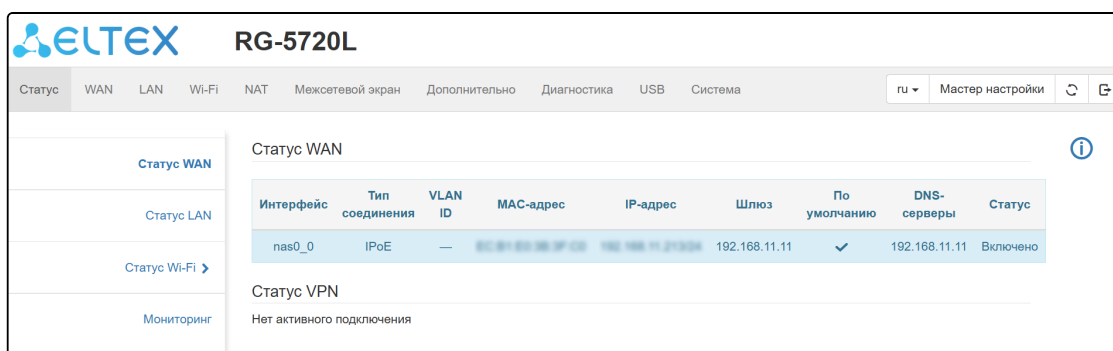

4.4.2.2 Подменю «Статус LAN»

В подменю «Статус LAN» отображается информация о режиме работы устройства, интерфейсе моста локальной сети, а также о подключенных клиентах DHCPv4 и DHCPv6.



ELTEX RG-5720L

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

ru Мастер настройки ↻

Статус LAN

Режим работы Шлюз

Статус LAN

Интерфейс br0

IPv4-адрес 192.168.1.1/24

Режим DHCP Сервер

MAC-адрес 88:81:82:36:3F:C8

DHCPv4-клиенты


Имя	IP-адрес	MAC-адрес	Время аренды, с	Интерфейс
DESKTOP-SCWED40	192.168.1.180	88:81:82:36:3F:C8	80267	eth0.4

DHCPv6-клиенты

Нет подключенных устройств

4.4.2.3 Подменю «Статус Wi-Fi (2.4 ГГц/5 ГГц)»

В этом подменю находится список беспроводных клиентов для каждого из диапазонов в отдельности, а также основные параметры точки доступа (ТД), такие как SSID, канал и шифрование. Клиенты отображаются для каждой VAP отдельно (выбрать «Текущая ТД») либо для всего диапазона сразу (выбрать «Все ТД»).

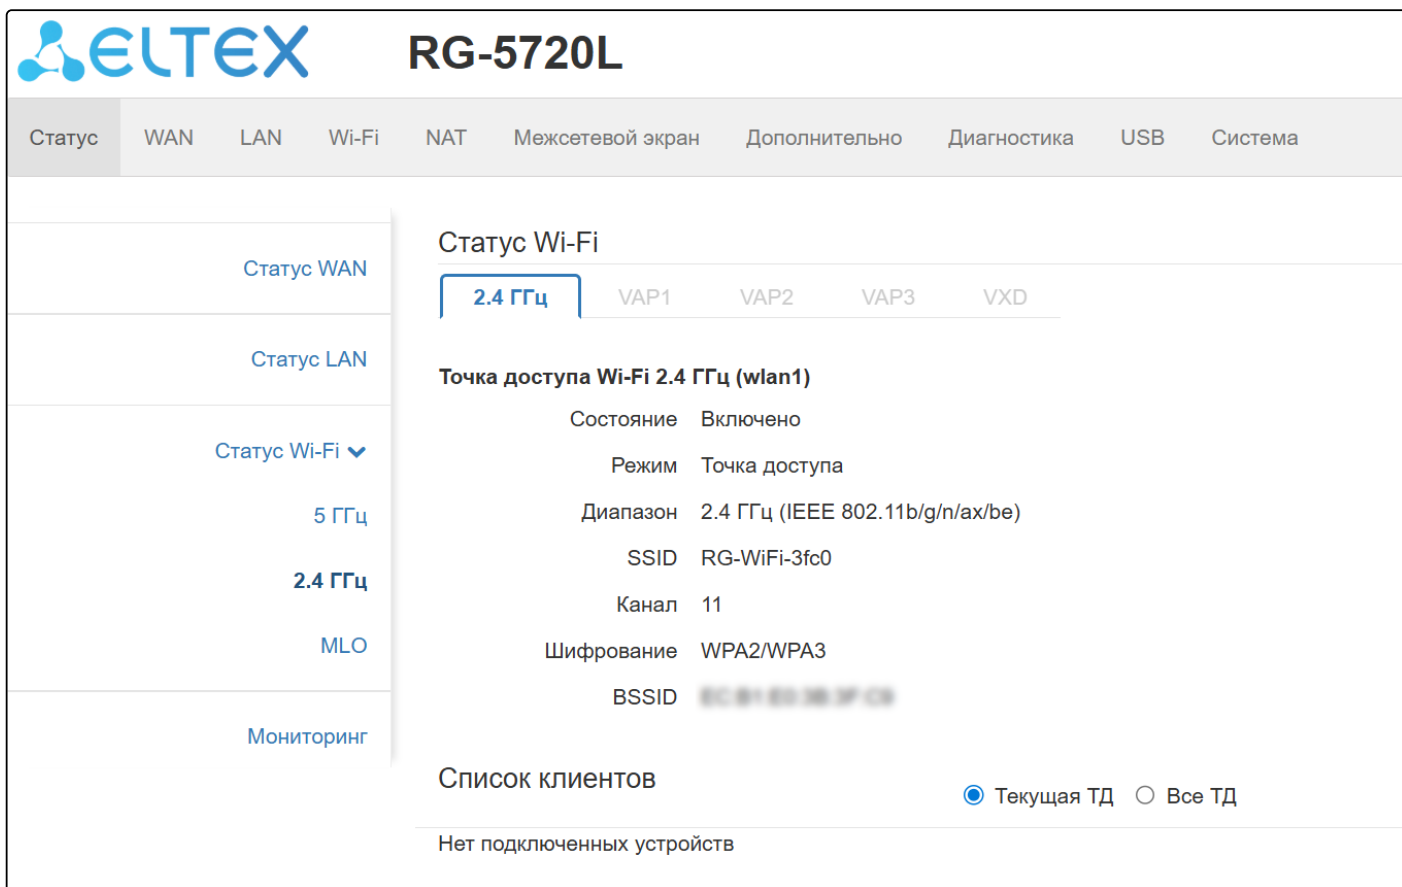

ELTEX RG-5720L

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

Статус Wi-Fi

2.4 ГГц VAP1 VAP2 VAP3 VXD

Точка доступа Wi-Fi 2.4 ГГц (wlan1)

Состояние Включено

Режим Точка доступа

Диапазон 2.4 ГГц (IEEE 802.11b/g/n/ax/be)

SSID RG-WiFi-3fc0

Канал 11

Шифрование WPA2/WPA3

BSSID 88:81:82:36:3F:C8

Список клиентов

☒ Текущая ТД ☐ Все ТД

Нет подключенных устройств

4.4.2.4 Подменю «MLO»

В этом подменю находится список беспроводных клиентов для интерфейса MLO, а также основные параметры точки доступа (ТД), такие как SSID, канал и шифрование. Отображаются клиенты, подключенные по обоим диапазонам Wi-Fi к интерфейсу MLO.


RG-5720L

Статус
WAN
LAN
Wi-Fi
EasyMesh
NAT
Межсетевой экран
Дополнительно
Диагностика
USB
Система

Статус WAN
Статус LAN
Статус Wi-Fi ▼
5 ГГц
2.4 ГГц
MLO
Мониторинг

Статус Wi-Fi

MLO

Точка доступа Wi-Fi MLO (wlanmlo)


Состояние	Включено
Режим	Точка доступа
Диапазон	5 ГГц (IEEE 802.11a/n/ac/ax/be) / 2.4 ГГц (IEEE 802.11b/g/n/ax/be)
SSID	RG-WiFiMLO-3fb0
Канал	52 / 1
Шифрование	WPA2/WPA3
BSSID	

Список клиентов

Нет подключенных устройств

4.4.2.5 Подменю «Мониторинг»

Мониторинг показывает загрузку CPU и памяти, состояние портов Ethernet, а также количество переданных и принятых пакетов, текущую скорость приёма и передачи для каждого интерфейса.

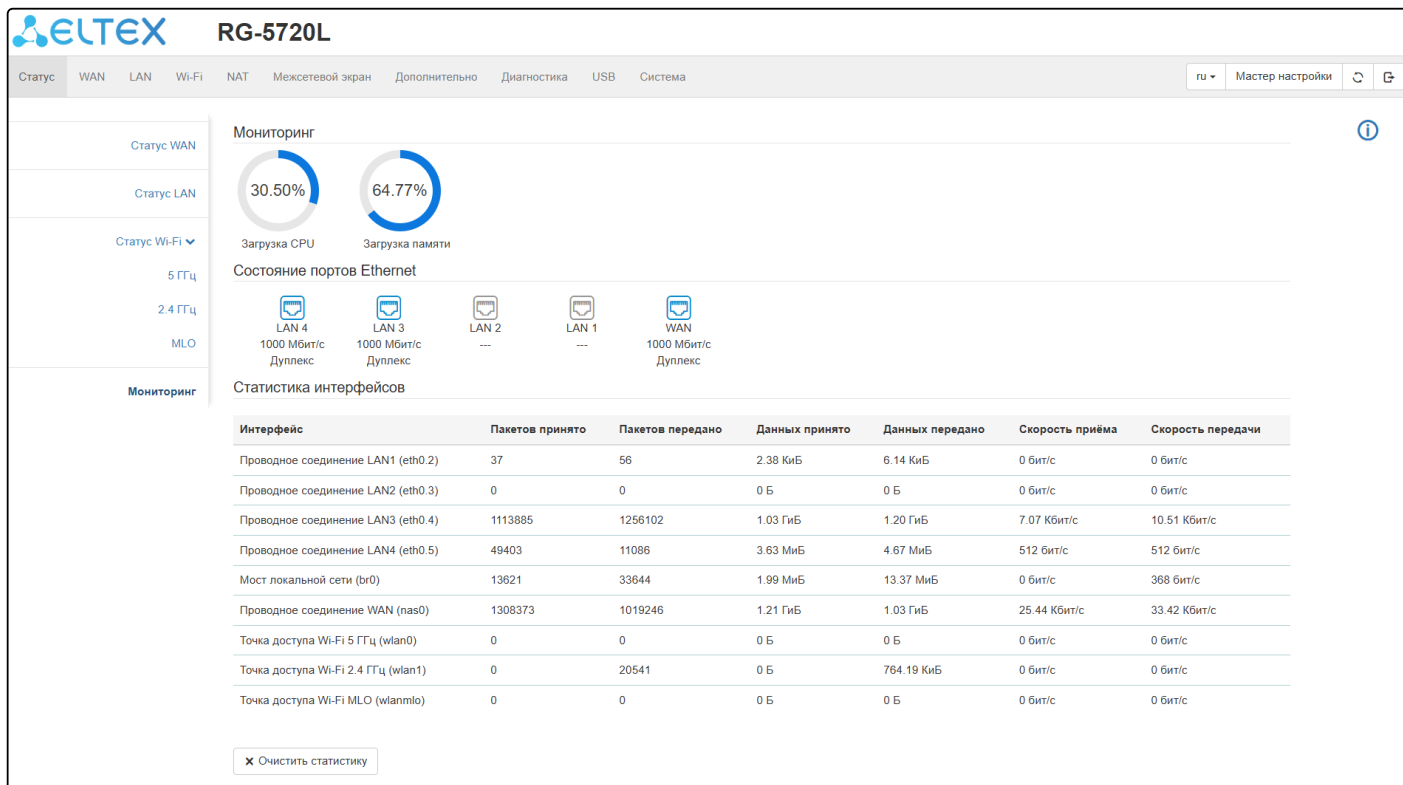

Очистить статистику — кнопка для обнуления счетчиков принятых и переданных пакетов.

4.4.3 Меню «WAN»

В этом меню доступны для конфигурирования параметры WAN-интерфейсов устройства, а также параметры соединений с использованием VLAN.

4.4.3.1 Подменю «Ethernet WAN»

В подменю «Ethernet WAN» можно сконфигурировать несколько WAN-интерфейсов.

Для добавления нового WAN-соединения нажмите кнопку  .

Для удаления текущего WAN-соединения нажмите кнопку  .

Для выключения нажмите кнопку  . Повторное нажатие кнопки включит данный WAN-интерфейс.

Для редактирования WAN-соединения нажмите кнопку  .



RG-5720L

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

Ethernet WAN

VPN

Режим работы

Настройки скорости порта WAN

Ethernet WAN

nas0_0

Включить VLAN ☐Включить Multicast VLAN ID ☐

Тип соединения IPoE ▼

Включить NAT ☒Включить QoS ☐

MTU 1500

Маршрут по умолчанию ☒

IP-протокол IPv4 ▼

Включить IGMP Proxy ☒Включить MLD Proxy ☐

MAC-адрес

Восстановить заводской MAC-адрес

Настройки IPv4

Метод получения IP DHCP ▼

Получать DNS по DHCP ☒

МAPPING портов

Группа портов: default ▼

LAN1	LAN2	LAN3	LAN4
5GHz	VAP1 5GHz	VAP2 5GHz	VAP3 5GHz
2GHz	VAP1 2GHz	VAP2 2GHz	VAP3 2GHz
MLO			

✓ Сохранить

Включить VLAN — при выставленном флаге позволяет использовать теги стандарта 802.1Q:

- **VLAN ID** — выбор номера VLAN, который будет использоваться для данного WAN;
- **Приоритет 802.1p** — значение поля Priority code point (PCP), используемого стандартом IEEE 802.1p для задания приоритета передаваемого трафика.

Включить Multicast VLAN ID — при выставленном флаге позволяет использовать теги стандарта 802.1Q для multicast-трафика.

- **Multicast VLAN ID** — выбор номера VLAN, который будет использоваться для маршрутизации multicast-трафика для данного WAN.

Тип соединения — выбор протокола, по которому будет осуществляться подключение WAN-интерфейса устройства к сети предоставления услуг провайдера:

- **IPoE** — режим работы, в котором устройство маршрутизирует трафик с NAT или без него; сетевые настройки могут быть получены от DHCPv4-сервера/DHCPv6-сервера/RADVD либо настроены вручную;
- **Bridged** — режим сетевого моста; сетевые настройки могут быть получены от DHCPv4-сервера/DHCPv6-сервера/RADVD либо настроены вручную;
- **PPPoE** — режим работы, при котором на WAN-интерфейсе поднимается PPPoE-сессия; сетевые настройки могут быть получены от PPPoE-сервера/DHCPv6-сервера/RADVD.

MTU — максимальный размер пакета в байтах.

MAC-адрес — функционал подмены MAC-адреса для данного WAN.

Восстановить заводской MAC-адрес — функционал восстановления заводского MAC-адреса для данного WAN.

Маппинг портов — функционал переадресации портов.

Тип соединения IPoE

Включить NAPT — включение трансляции сетевых адресов/портов.

Включить QoS — включение функционала QoS для данного WAN.

Тип сервиса:

- **INTERNET** — предоставляет доступ в интернет;
- **TR069** — запускает TR069-клиент на интерфейсе;
- **TR069_INTERNET** — предоставляет доступ в интернет и запускает TR069-клиент на интерфейсе.

Маршрут по умолчанию — при выставленном флаге для данного WAN будет установлен маршрут по умолчанию.

Включить IGMP Proxu — включение функционала IGMP Proxu для отслеживания и трансляции multicast-трафика.

Включить MLD Proxu — включение функционала MLD Proxu для отслеживания и трансляции multicast-трафика.

IP-протокол — выбор сетевых протоколов, используемых для данного WAN:

- **IPv4** — режим работы с сетевым доступом только по IPv4;
- **IPv6** — режим работы с сетевым доступом только по IPv6;
- **IPv4/IPv6** — режим работы Dual Stack с сетевым доступом и по IPv4, и по IPv6.

IPv4

Метод получения IP:

- *DHCP* — режим работы с получением настроек от DHCP-сервера:
Получать DNS по DHCP — при выставленном флаге настройки DNS будут получены по DHCP. Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:
Предпочитаемый DNS-сервер — установка адреса основного DNS-сервера;
Альтернативный DNS-сервер — установка адреса дополнительного DNS-сервера.
- *Статический IP-адрес* — режим работы с установкой адреса и сетевых параметров вручную:
IP-адрес — поле ввода IP-адреса WAN-интерфейса устройства в сети провайдера;
Шлюз — адрес шлюза по умолчанию, на который отправляется пакет, если для него не найден маршрут в таблице маршрутизации;
Маска подсети — поле ввода маски внешней подсети;
Предпочитаемый DNS-сервер — установка адреса основного DNS-сервера;
Альтернативный DNS-сервер — установка адреса дополнительного DNS-сервера.
- *Не устанавливать IP* — режим работы с отсутствием сетевого адреса на интерфейсе.

IPv6

Метод получения IP:

- *Stateful DHCPv6* — режим работы с автоматической настройкой адреса и сетевых настроек по DHCPv6. Шлюз устанавливается по ICMPv6. Предусмотрены маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть:
Получать DNS автоматически — при выставленном флаге настройки DNS будут получены по ICMPv6/DHCPv6 (в зависимости от настроек в сообщении роутера). Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:
Предпочитаемый DNS-сервер — установка адреса основного DNS-сервера;
Альтернативный DNS-сервер — установка адреса дополнительного DNS-сервера.
Запрашивать IANA — запрашивать постоянный адрес по DHCPv6;
Запрашивать IAPD — запрашивать делегированный префикс по DHCPv6;
DS-Lite — установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.
Метод получения IP для AFTR — способ получения сетевого адреса для AFTR:
Static — режим работы с установкой адреса вручную:
IP-адрес AFTR — поле ввода IP-адреса AFTR.
Auto — режим работы с автоматической установкой адреса.
- *Stateless DHCPv6+SLAAC* — режим работы с настройкой адреса по ICMPv6 и сетевых настроек по DHCPv6. Шлюз устанавливается по ICMPv6. Предусмотрены маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть:
Получать DNS автоматически — при выставленном флаге настройки DNS будут получены по DHCPv6. Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:
Предпочитаемый DNS-сервер — установка адреса основного DNS-сервера;

Альтернативный DNS-сервер — установка адреса дополнительного DNS-сервера.

DS-Lite — установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.

Метод получения IP для AFTR — способ получения сетевого адреса для AFTR:

Static — режим работы с установкой адреса вручную:

IP-адрес AFTR — поле ввода IP-адреса AFTR.

Auto — режим работы с автоматической установкой адреса.

- *SLAAC* — режим работы с настройкой адреса, сетевых настроек и шлюза по ICMPv6. Маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть возможны только при статическом задании префикса на LAN:

Получать DNS автоматически — при выставленном флаге настройки DNS будут получены по ICMPv6. Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:

Предпочитаемый DNS-сервер — установка адреса основного DNS-сервера;

Альтернативный DNS-сервер — установка адреса дополнительного DNS-сервера.

DS-Lite — установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.

Метод получения IP для AFTR — способ получения сетевого адреса для AFTR:

Static — режим работы с установкой адреса вручную:

IP-адрес AFTR — поле ввода IP-адреса AFTR.

Auto — режим работы с автоматической установкой адреса.

- *Статический IP-адрес* — режим работы с установкой адреса и сетевых параметров вручную. Маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть возможны только при статическом задании префикса на LAN:

IPv6-адрес — поле ввода IP-адреса WAN-интерфейса устройства в сети провайдера;

IPv6-шлюз — адрес шлюза по умолчанию, на который отправляется пакет, если для него не найден маршрут в таблице маршрутизации;

Длина префикса IPv6-адреса — поле ввода префикса внешней подсети;

Предпочитаемый DNS-сервер — установка адреса основного DNS-сервера;

Альтернативный DNS-сервер — установка адреса дополнительного DNS-сервера;

DS-Lite — установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.

Метод получения IP для AFTR — способ получения сетевого адреса для AFTR:

Static — режим работы с установкой адреса вручную:

IP-адрес AFTR — поле ввода IP-адреса AFTR.

Auto — режим работы с автоматической установкой адреса.

- *Автоопределение* — режим работы с автоматической настройкой адреса и сетевых настроек по ICMPv6/DHCPv6. Шлюз устанавливается по ICMPv6. Предусмотрены маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть:

Получать DNS автоматически — при выставленном флаге настройки DNS будут получены по ICMPv6/DHCPv6. Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:

Предпочитаемый DNS-сервер — установка адреса основного DNS-сервера;

Альтернативный DNS-сервер — установка адреса дополнительного DNS-сервера.

DS-Lite — установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.

Метод получения IP для AFTR — способ получения сетевого адреса для AFTR:

Static — режим работы с установкой адреса вручную:

IP-адрес AFTR — поле ввода IP-адреса AFTR.

Auto — режим работы с автоматической установкой адреса.

Тип соединения Bridged

802.1d Spanning Tree — включение функционала STP.

Включить IGMP Proxy — включение функционала IGMP Proxy для отслеживания и трансляции multicast-трафика.

IPv4

Метод получения IP:

- *DHCP* — режим работы с получением настроек от DHCP-сервера:

Получать DNS по DHCP — при выставленном флаге настройки DNS будут получены по DHCP. Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:

Предпочитаемый DNS-сервер — установка адреса основного DNS-сервера;

Альтернативный DNS-сервер — установка адреса дополнительного DNS-сервера.

- *Статический IP-адрес* — режим работы с установкой адреса и сетевых параметров вручную:

IP-адрес — поле ввода IP-адреса WAN-интерфейса устройства в сети провайдера;

Шлюз — адрес шлюза по умолчанию, на который отправляется пакет, если для него не найден маршрут в таблице маршрутизации;

Маска подсети — поле ввода маски внешней подсети;

Предпочитаемый DNS-сервер — установка адреса основного DNS-сервера;

Альтернативный DNS-сервер — установка адреса дополнительного DNS-сервера.

- *Не устанавливать IP* — режим работы с отсутствием сетевого адреса на интерфейсе.

Тип соединения PPPoE

Включить NAPT — включение трансляции сетевых адресов/портов.

Включить QoS — включение функционала QoS для данного WAN.

Тип сервиса:

- *INTERNET* — предоставляет доступ в интернет;
- *TR069* — запускает TR069-клиент на интерфейсе;
- *TR069_INTERNET* — предоставляет доступ в интернет и запускает TR069-клиент на интерфейсе.

Маршрут по умолчанию — при выставленном флаге для данного WAN будет установлен маршрут по умолчанию.

Включить IGMP Proxy без инкапсуляции — multicast-трафик будет идти в транспортном WAN-интерфейсе.

Включить IGMP Proху с инкапсуляцией — multicast-трафик будет идти внутри PPPoE-туннеля как и обычный трафик.

Включить MLD Proху — включение функционала MLD Proху для отслеживания и трансляции multicast-трафика.

IP-протокол — выбор сетевых протоколов, используемых для данного WAN:

- *IPv4* — режим работы с сетевым доступом только по IPv4;
- *IPv6* — режим работы с сетевым доступом только по IPv6;
- *IPv4/IPv6* — режим работы Dual Stack с сетевым доступом и по IPv4, и по IPv6.

Имя пользователя — имя пользователя для авторизации на PPPoE-сервере.

Пароль — пароль для авторизации.

Тип PPPoE подключения — выбор типа подключения PPPoE:

- *Постоянное* — PPPoE-сессия устанавливается перманентно;
- *По требованию* — PPPoE-сессия устанавливается при наличии сетевой активности и разрывается при отсутствии по таймауту неактивности.
 - *Время простоя* — время, через которое неактивное соединение PPP будет разорвано.

Метод аутентификации — способ аутентификации на PPPoE-сервере.

Имя концентратора доступа — значение тега Host-Uniq в сообщении PADI, определяющего имя концентратора доступа (Access Concentrator) (поле необязательно для заполнения).

Имя сервиса — значение тега Service Name в сообщении PADI (поле необязательно для заполнения).

Получать DNS автоматически — при выставленном флаге настройки DNS будут получены по PPP IPCP. Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:

- *Предпочитаемый DNS-сервер* — установка адреса основного DNS-сервера;
- *Альтернативный DNS-сервер* — установка адреса дополнительного DNS-сервера.

IPv6

Метод получения IP:

- *Stateful DHCPv6* — режим работы с автоматической настройкой адреса и сетевых настроек по DHCPv6. Шлюз устанавливается по ICMPv6. Предусмотрены маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть:

Получать DNS автоматически — при выставленном флаге настройки DNS будут получены по ICMPv6/DHCPv6 (в зависимости от настроек в сообщении роутера). Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:

Предпочитаемый DNS-сервер — установка адреса основного DNS-сервера;

Альтернативный DNS-сервер — установка адреса дополнительного DNS-сервера.

Запрашивать IANA — запрашивать постоянный адрес по DHCPv6;

Запрашивать IAPD — запрашивать делегированный префикс по DHCPv6;

DS-Lite — установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.

Метод получения IP для AFTR — способ получения сетевого адреса для AFTR:

Static — режим работы с установкой адреса вручную:

IP-адрес AFTR — поле ввода IP-адреса AFTR.

Auto — режим работы с автоматической установкой адреса.

- *Stateless DHCPv6+SLAAC* — режим работы с настройкой адреса по ICMPv6 и сетевых настроек по DHCPv6. Шлюз устанавливается по ICMPv6. Предусмотрены маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть:

Получать DNS автоматически — при выставленном флаге настройки DNS будут получены по DHCPv6. Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:

Предпочитаемый DNS-сервер — установка адреса основного DNS-сервера;

Альтернативный DNS-сервер — установка адреса дополнительного DNS-сервера.

DS-Lite — установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.

Метод получения IP для AFTR — способ получения сетевого адреса для AFTR:

Static — режим работы с установкой адреса вручную:

IP-адрес AFTR — поле ввода IP-адреса AFTR.

Auto — режим работы с автоматической установкой адреса.

- *SLAAC* — режим работы с настройкой адреса, сетевых настроек и шлюза по ICMPv6. Маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть возможны только при статическом задании префикса на LAN:

Получать DNS автоматически — при выставленном флаге настройки DNS будут получены по ICMPv6. Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:

Предпочитаемый DNS-сервер — установка адреса основного DNS-сервера;

Альтернативный DNS-сервер — установка адреса дополнительного DNS-сервера.

DS-Lite — установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.

Метод получения IP для AFTR — способ получения сетевого адреса для AFTR:

Static — режим работы с установкой адреса вручную:

IP-адрес AFTR — поле ввода IP-адреса AFTR.

Auto — режим работы с автоматической установкой адреса.

- *Статический IP-адрес* — режим работы с установкой адреса и сетевых параметров вручную. Маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть возможны только при статическом задании префикса на LAN:

IPv6-адрес — поле ввода IP-адреса WAN-интерфейса устройства в сети провайдера;

IPv6-шлюз — адрес шлюза по умолчанию, на который отправляется пакет, если для него не найден маршрут в таблице маршрутизации;

Длина префикса IPv6-адреса — поле ввода префикса внешней подсети;

Предпочитаемый DNS-сервер — установка адреса основного DNS-сервера;

Альтернативный DNS-сервер — установка адреса дополнительного DNS-сервера;

DS-Lite — установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.

Метод получения IP для AFTR — способ получения сетевого адреса для AFTR:

Static — режим работы с установкой адреса вручную:

IP-адрес AFTR — поле ввода IP-адреса AFTR.

Auto — режим работы с автоматической установкой адреса.

- **Автоопределение** — режим работы с автоматической настройкой адреса и сетевых настроек по ICMPv6/DHCPv6. Шлюз устанавливается по ICMPv6. Предусмотрены маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть:

Получать DNS автоматически — при выставленном флаге настройки DNS будут получены по ICMPv6/DHCPv6. Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:

Предпочитаемый DNS-сервер — установка адреса основного DNS-сервера;

Альтернативный DNS-сервер — установка адреса дополнительного DNS-сервера.

DS-Lite — установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.

Метод получения IP для AFTR — способ получения сетевого адреса для AFTR:


Static — режим работы с установкой адреса вручную:

IP-адрес AFTR — поле ввода IP-адреса AFTR.

Auto — режим работы с автоматической установкой адреса.

4.4.3.2 Подменю «VPN»

В этом подменю можно сконфигурировать туннели PPTP, L2TP (без IPsec), WireGuard, AmneziaWG, OpenVPN и ShadowSocks, которые будут подняты на WAN-интерфейсе с маршрутом по умолчанию. VPN-туннели создаются при нажатии кнопки «Новый VPN-туннель» и выборе соответствующего протокола в выпадающем списке, как на изображении ниже.

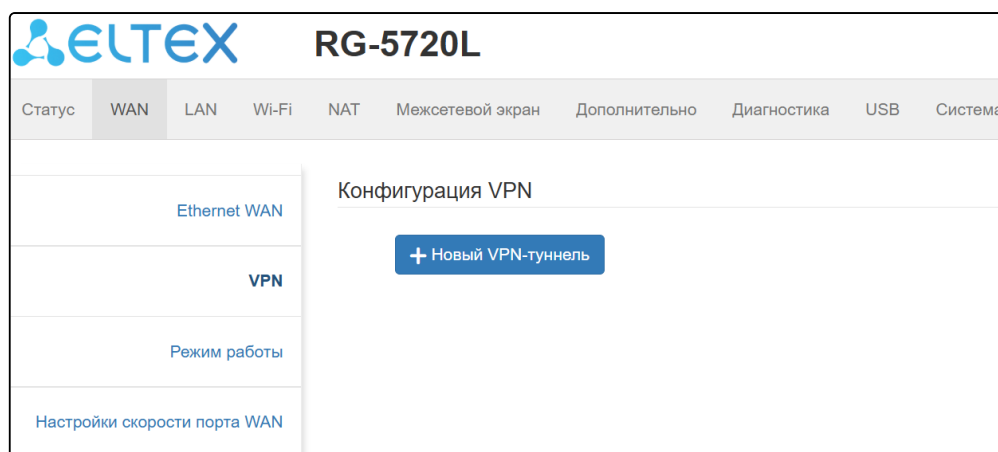

Новый PPTP-туннель

При выборе пункта «PPTP» откроется меню, где можно сконфигурировать туннель PPTP, который будет поднят на WAN-интерфейсе с маршрутом по умолчанию.

The screenshot shows the web management interface of the ELTEX RG-5720L router. The top navigation bar includes tabs for Status, WAN, LAN, Wi-Fi, NAT, Межсетевой экран, Дополнительно, Диагностика, USB, and Система. The left sidebar has links for Ethernet WAN, VPN, Режим работы, and Настройки скорости порта WAN. The main content area is titled 'Конфигурация VPN' and features a 'Новый PPTP-туннель' section. This section contains the following fields and options:

- PPTP-сервер**: A text input field.
- Имя пользователя**: A text input field.
- Пароль**: A password input field with a visibility toggle (eye icon).
- Метод аутентификации**: A dropdown menu currently set to 'Автоматически'.
- Шлюз по умолчанию**: A checkbox that is currently unchecked.
- Привязать интерфейсы к VPN**: A checkbox that is currently unchecked.

At the bottom of the configuration area, there are two buttons: 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel).

PPTP-сервер — адрес сервера PPTP.

Имя пользователя — имя пользователя для авторизации на сервере PPTP.

Пароль — ключ для авторизации на сервере PPTP.

Метод аутентификации — способ аутентификации на сервере PPTP.

Тип шифрования (CHAPMSV2) — набор шифров CHAPMSV2 при выборе соответствующего метода аутентификации.

Шлюз по умолчанию — выбор шлюза по умолчанию.

Привязать интерфейс к VPN — включение перенаправления трафика через VPN-соединение только с выбранных интерфейсов.

Малпинг портов — выбор интерфейсов, трафик с которых привязан к VPN-соединению.

Новый L2TP-туннель

При выборе пункта «L2TP» откроется меню, где можно сконфигурировать туннель L2TP (без IPsec), который будет поднят на WAN-интерфейсе с маршрутом по умолчанию.

The screenshot shows the web interface of the ELTEX RG-5720L router. The top navigation bar includes 'Статус', 'WAN', 'LAN', 'Wi-Fi', 'NAT', 'Межсетевой экран', 'Дополнительно', 'Диагностика', 'USB', and 'Система'. The left sidebar has links for 'Ethernet WAN', 'VPN', 'Режим работы', and 'Настройки скорости порта WAN'. The main content area is titled 'Конфигурация VPN' and contains a section for 'Новый L2TP-туннель'. This section includes the following fields and options:

- L2TP-сервер**: A text input field.
- Имя пользователя**: A text input field.
- Пароль**: A text input field with a toggle icon to show/hide the password.
- Метод аутентификации**: A dropdown menu currently set to 'Автоматически'.
- Шлюз по умолчанию**: A checkbox that is currently unchecked.
- Привязать интерфейсы к VPN**: A checkbox that is currently unchecked.

At the bottom of the configuration area are two buttons: '✓ Применить' (Apply) and '✕ Отмена' (Cancel).

L2TP-сервер — адрес сервера L2TP.

Имя пользователя — имя пользователя для авторизации на сервере L2TP.

Пароль — ключ для авторизации на сервере L2TP.

Метод аутентификации — способ аутентификации на сервере L2TP.


Тип шифрования (CHAPMSV2) — набор шифров CHAPMSV2 при выборе соответствующего метода аутентификации.

Шлюз по умолчанию — выбор шлюза по умолчанию.

Привязать интерфейс к VPN — включение перенаправления трафика через VPN-соединение только с выбранных интерфейсов.

Маппинг портов — выбор интерфейсов, трафик с которых привязан к VPN-соединению.

4.4.3.3 Подменю «Режим работы»

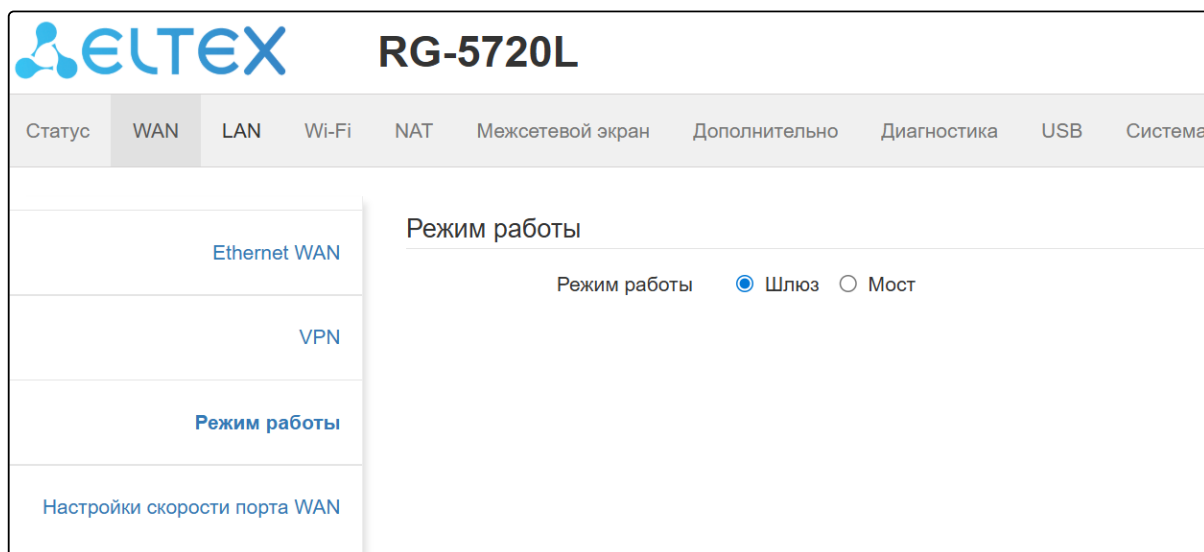


Шлюз — стандартный режим работы роутера. Включен NAT, работает DHCP-клиент на WAN и DHCP-сервер на стороне LAN.

Мост — устройство переводится полностью в режим моста, все интерфейсы объединяются на канальном уровне, NAT выключен. Доступ до устройства сохранится только со статически заданного IP-адреса из подсети роутера (по умолчанию 192.168.1.1/24). При необходимости можно настроить нужный режим работы DHCP во вкладке «LAN» в подменю «[Настройка сети IPv4](#)».

4.4.3.4 Подменю «Настройки скорости порта WAN»

В данном подменю находятся настройки выбора скорости для порта WAN.

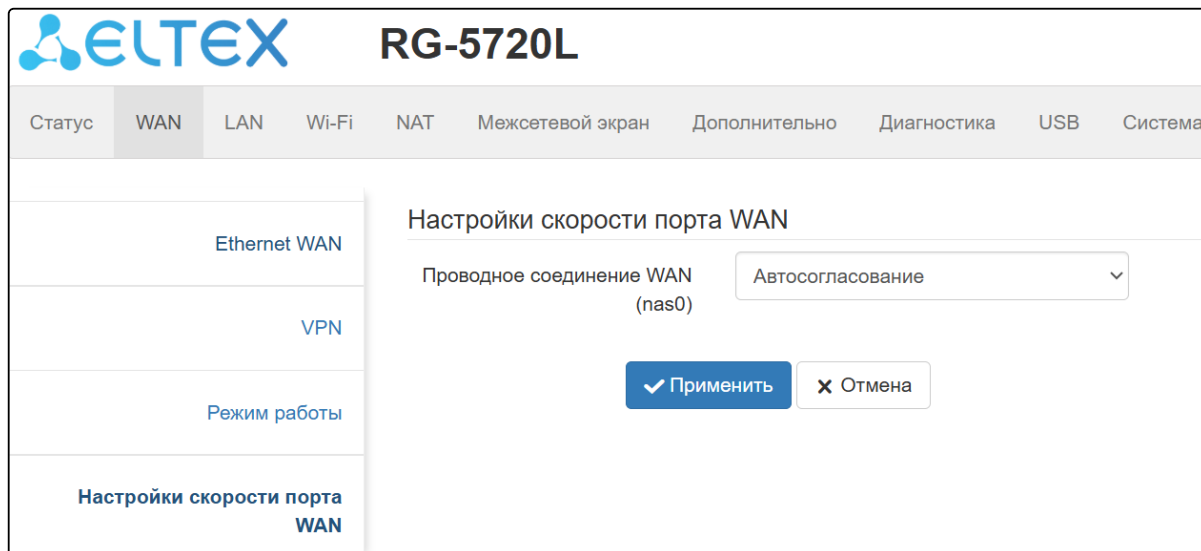

Доступны 10 режимов:

Автосогласование — автоматическая настройка скорости передачи данных узлами Ethernet посредством технологии IEEE 802.3.

Автосогласование, дуплекс — автоматическая настройка скорости передачи данных узлами Ethernet посредством технологии IEEE 802.3 в дуплексном режиме.

2500М, Дуплекс — дуплексный режим передачи данных со скоростью до 2.5 Гбит/с.

1000М, Дуплекс — дуплексный режим передачи данных со скоростью до 1 Гбит/с.

100М, Дуплекс — дуплексный режим передачи данных со скоростью до 100 Мбит/с.

100М, Полудуплекс — полудуплексный режим передачи данных со скоростью до 100 Мбит/с.

100М, Автосогласование — автоматическая настройка режима дуплекс/полудуплекс со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с.

10М, Дуплекс — дуплексный режим передачи данных со скоростью до 10 Мбит/с.

10М, Полудуплекс — полудуплексный режим передачи данных со скоростью до 10 Мбит/с.

10М, Автосогласование — автоматическая настройка режима дуплекс/полудуплекс со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с.

4.4.4 Меню «LAN»

4.4.4.1 Подменю «Настройка сети IPv4»

В подменю «Настройка сети IPv4» настраиваются параметры интерфейса локального моста по протоколу IPv4.

ELTEX RG-5720L

Статус WAN **LAN** Wi-Fi NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

Настройки интерфейса LAN ▾

Настройки сети IPv4

Настройки сети IPv6

Настройки статического DHCP

STP

Настройки скорости портов LAN

Настройки сети IPv4

Имя интерфейса br0

DHCP DHCP-сервер ▾

IP-адрес 192.168.1.1

Маска подсети 255.255.255.0 ▾

Начальный адрес пула IP-адресов 192.168.1.33

Конечный адрес пула IP-адресов 192.168.1.254

Время аренды DHCP 86400

Шлюз по умолчанию 192.168.1.1

Режим DNS DNS Proxy ▾

Изоляция Ethernet от Wi-Fi ☐ Включить ☒ Выключить

✓ Применить ✕ Отмена

DHCP — режим работы DHCP. Доступны следующие режимы:

- *Отключен* — DHCP на LAN выключен, IP-адрес устройства задаётся вручную;
- *DHCP-ретранслятор (DHCP-Relay)* — DHCP-запросы клиентов будут перенаправлены на адрес, указанный в поле «IP-адрес DHCP-сервера»;
- *DHCP-сервер* — IP-адреса в LAN-сети выдаются устройством;
- *DHCP-клиент* — IP-адрес устройства для LAN-сети будет получен от стороннего DHCP-сервера.

IP-адрес — локальный IP-адрес устройства.

Маска подсети — значение маски LAN-сети.

Начальный адрес пула IP-адресов — значение начального IP-адреса, начиная с которого будут выдаваться адреса клиентам. Адрес должен попадать в диапазон выбранной сети.

Конечный адрес пула IP-адресов — последний IP-адрес, который устройство может выдать клиенту. По его достижении пул считается исчерпанным до момента освобождения уже занятого адреса. Адрес должен попадать в диапазон выбранной сети.

Время аренды DHCP — поле ввода времени аренды в секундах, по истечении которого клиент должен либо освободить адрес, либо продлить на такой же промежуток.

Шлюз по умолчанию — IP-адрес шлюза, который будет передан LAN-клиентам в 3 опции DHCP.


Режим DNS — режим работы протокола DNS для LAN-устройств. Доступны следующие значения:

- **DNS Proxy** — клиентам в 6 опции DHCP в качестве DNS-сервера будет передан LAN-адрес устройства;
- **Установить вручную** — клиентам в 6 опции DHCP будут переданы установленные вручную адреса DNS-серверов;
- **WAN-соединение** — клиентам в 6 опции DHCP будут переданы адреса DNS, полученные из указанного WAN-интерфейса.

Изоляция Ethernet от Wi-Fi — при включении данной настройки проводные клиенты будут изолированы от беспроводных.

4.4.4.2 Подменю «Настройка сети IPv6»

⚠ Для настройки интерфейса LAN IPv6 требуется Dual Stack WAN (IPv4/IPv6) или IPv6 WAN-соединение.

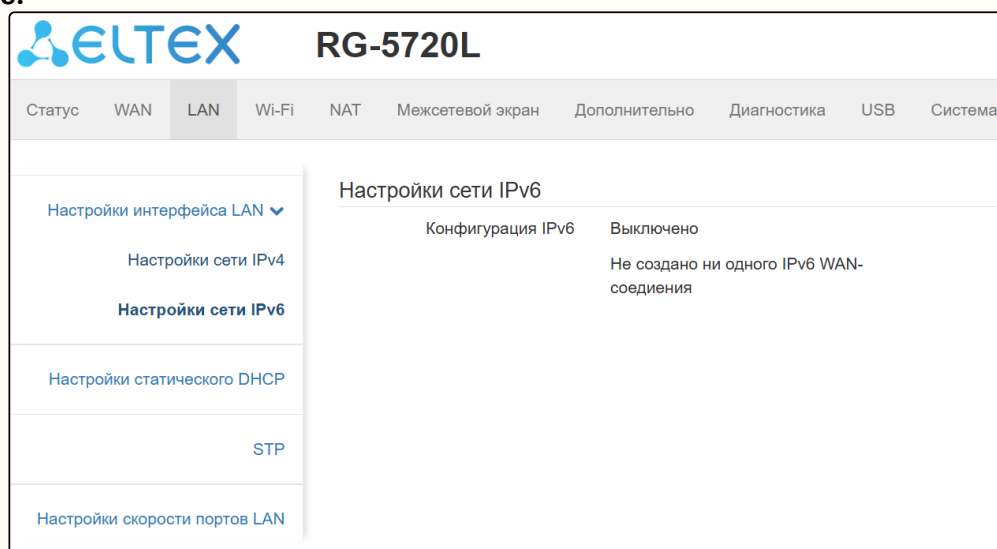

Настройка сети IPv6

Конфигурация IPv6 – состояние конфигурации протокола IPv6.

Link-local IPv6-адрес – link-local IPv6-адрес устройства.

Режим IPv6 DNS – режим работы протокола DNS, по умолчанию – DNS Proxy.

Режим префикса – режим установки префикса в локальной подсети, по умолчанию – делегированный с WAN.

WAN-интерфейс – выбор WAN-интерфейса для делегирования префикса.

RADVD

Router Advertisement Daemon – демон объявлений роутера, используется для рассылки сетевой информации и автоконфигурирования в IPv6-сети.

- *Максимальный интервал Router Advertisement* – максимальный интервал отправки сообщения роутера;
- *Минимальный интервал Router Advertisement* – минимальный интервал отправки сообщения роутера;
- *Флаг Managed Address Configuration* – флаг конфигурации управляемого адреса, при включении IP-адрес будет получен по DHCPv6 (только в режиме Stateful);
- *Флаг Other Configuration* – флаг другой конфигурации, при включении DNS и прочие настройки будут получены по DHCPv6 (только в режиме Stateful);
- *Флаг On Link* – флаг прямой доступности, при включении указывает на доступность префикса в широковебательном домене;
- *Флаг Autonomous* – флаг автономной настройки адреса, при включении разрешает автономную конфигурацию адреса без отслеживания состояния.

DHCPv6

DHCPv6-сервер — функционал включения сервера DHCPv6:

- *Начальный адрес пула IP-адресов* — минимальный ID-интерфейса (последние 64 бита адреса), выдаваемого по DHCPv6. Первые 64 бита берутся из префикса на LAN;
- *Конечный адрес пула IP-адресов* — максимальный ID-интерфейса (последние 64 бита адреса), выдаваемого по DHCPv6. Первые 64 бита берутся из префикса на LAN.

Подменю «Настройка статического DHCP»

В данном подменю находится список клиентов DHCP-сервера, а также имеется возможность резервирования адреса. Чтобы зарезервировать адрес для активного клиента, нажмите на кнопку



(«Редактировать»). Далее вы можете изменить IP-адрес, добавить комментарий и сохранить

настройки. Чтобы зарезервировать адрес для неактивного устройства, необходимо нажать кнопку



(«Добавить») и заполнить поля с MAC- и IP-адресами.

ELTEX RG-5720L

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

ru Мастер настройки

Настройки интерфейса LAN

Настройки сети IPv4

Настройки сети IPv6

Настройки статического DHCP

STP

Настройки скорости портов LAN

Резервирование адресов

Комментарий	IP-адрес	MAC-адрес
+		

✓ Применить настройки к DHCP-серверу

DHCP-клиенты

Имя	IP-адрес	MAC-адрес	Время аренды, с	Действие
DESKTOP-62WED40	192.168.1.180	08-00-4C-58-4B-90	77461	✎

Обновить список DHCP-клиентов

4.4.4.3 Подменю «STP»

Это подменю отвечает за настройку протокола STP.

Протокол остоного дерева

802.1d Spanning Tree ☒ Включить ☐ Выключить

Ageing Time

Таблица MAC-адресов

Порт	MAC-адрес	Локальный мост	Ageing Timer
3	88-82B-4C-38-4B-80	Нет	1.64
4	8C-82B-31-F8-74-80	Нет	2.34
4	4B-F7-4B-3A-80-C4	Нет	0.44
6	8C-82B-82-38-3F-C8	Да	0.00
7	8C-82B-82-38-3F-C8	Да	0.00

802.1d Spanning Tree — включение функционала STP.

Ageing Timer — время жизни записей о динамически изученных MAC-адресах локальным мостом устройства.

Таблица MAC-адреса — отображение таблицы MAC-адресов STP.

4.4.4.4 Подменю «Настройки скорости портов LAN»

В данном подменю находятся настройки выбора скорости для каждого порта в соответствии с его порядковым номером.

Настройки скорости портов LAN

Проводное соединение LAN1 (eth0.2)

Проводное соединение LAN2 (eth0.3)

Проводное соединение LAN3 (eth0.4)

Проводное соединение LAN4 (eth0.5)

Доступны 9 режимов:

Автосогласование — автоматическая настройка скорости передачи данных узлами Ethernet посредством технологии IEEE 802.3.

Автосогласование, дуплекс — автоматическая настройка скорости передачи данных узлами Ethernet посредством технологии IEEE 802.3 в дуплексном режиме.

1000М, Дуплекс — дуплексный режим передачи данных со скоростью до 1 Гбит/с.

100М, Дуплекс — дуплексный режим передачи данных со скоростью до 100 Мбит/с.

100М, Полудуплекс — полудуплексный режим передачи данных со скоростью до 100 Мбит/с.

100М, Автосогласование — автоматическая настройка режима дуплекс/полудуплекс со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с.

10М, Дуплекс — дуплексный режим передачи данных со скоростью до 10 Мбит/с.

10М, Полудуплекс — полудуплексный режим передачи данных со скоростью до 10 Мбит/с.

10М, Автосогласование — автоматическая настройка режима дуплекс/полудуплекс со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с.

4.4.5 Меню «Wi-Fi»

В меню «Wi-Fi» выполняются настройки беспроводной Wi-Fi сети. Настройки выполняются для сети Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц или 5 ГГц. Устройство поддерживает работу одновременно в двух диапазонах частот.

4.4.5.1 Подменю «Базовые настройки»

Базовые настройки

Включить беспроводной интерфейс ☒

Включить основную точку доступа ☒

Режим работы: Точка доступа

Стандарт: IEEE 802.11a/n/ac/ax/be

Ширина канала: 20/40/80/160 МГц

Включить автоматический выбор канала ☒

Режим автоматического выбора каналов: Совместимые каналы

Список разрешённых каналов

36	40	44	48
52	56	60	64
132	136	140	144
149	153	157	161
165			

Ограничение количества клиентов Wi-Fi ☐

Настройки точки доступа

Имя сети (SSID): RG-5WiFi-3fc0

Шифрование: WPA2/WPA3

Ключ:

Базовые настройки

Включить беспроводной интерфейс — при установленном флаге радиointерфейс Wi-Fi в диапазоне 2.4/5 ГГц включен.

Включить основную точку доступа — при установленном флаге основная точка доступа Wi-Fi в выбранном диапазоне 2.4/5 ГГц будет включена.

Режим работы — позволяет выбрать, в каком режиме будет работать радиомодуль:

- *Точка доступа* — режим точки доступа;
- *Клиент* — режим работы клиента;
- *Репитер* — режим работы повторителя.

Стандарт — позволяет выбрать режим работы для беспроводного интерфейса в соответствии с серией стандартов Wi-Fi 802.11.

- *Для 2.4 ГГц:*
 - *IEEE 802.11b* — если все беспроводные клиенты поддерживают стандарт 802.11b, по данному стандарту максимальная скорость составляет 11 Мбит/с;
 - *IEEE 802.11g* — по стандарту 802.11g максимальная скорость составляет 54 Мбит/с;
 - *IEEE 802.11b/g* — если в сети присутствуют беспроводные клиенты с поддержкой 802.11b и 802.11g, по стандарту 802.11g максимальная скорость составляет 54 Мбит/с;
 - *IEEE 802.11n* — по стандарту 802.11n максимальная скорость составляет 300 Мбит/с;
 - *IEEE 802.11g/n* — если в сети присутствуют беспроводные клиенты с поддержкой 802.11g и 802.11n, то максимальная скорость составляет 300 Мбит/с;
 - *IEEE 802.11b/g/n* — если в сети присутствуют беспроводные клиенты с поддержкой 802.11b, 802.11g и 802.11n, то максимальная скорость составляет 300 Мбит/с;
 - *IEEE 802.11ax* — по стандарту 802.11ax максимальная скорость составляет 573,5 Мбит/с;
 - *IEEE 802.11b/g/n/ax* — режим поддерживает работу устройств с 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ax.
- *Для 5 ГГц:*
 - *IEEE 802.11a* — максимальная скорость составляет 54 Мбит/с;
 - *IEEE 802.11n* — данный режим предусматривает максимальную скорость до 300 Мбит/с;
 - *IEEE 802.11a/n* — режим поддерживает работу устройств с 802.11a и 802.11n;
 - *IEEE 802.11ac* — данный режим предусматривает максимальную скорость до 866,7 Мбит/с;
 - *IEEE 802.11n/ac* — режим поддерживает работу устройств с 802.11n и 802.11ac;
 - *IEEE 802.11a/n/ac* — режим поддерживает работу устройств с 802.11a, 802.11n и 802.11ac;
 - *IEEE 802.11ax* — данный режим предусматривает максимальную скорость до 1201 Мбит/с;
 - *IEEE 802.11a/n/ac/ax* — режим поддерживает работу устройств с 802.11a, 802.11n, 802.11ac и 802.11ax.

Ширина канала — ширина полосы частот канала, на котором работает беспроводная точка доступа. Принимает значения 20, 40 МГц на частоте 2.4 ГГц или 20, 40, 80 МГц на частоте 5 ГГц.

Включить автоматический выбор канала — при установленном флаге появляются дополнительные поля с возможностью выбрать режим автоматического определения канала:

- *Режим автоматического выбора каналов:*
 - *Совместимые каналы* — включается с 1 по 11 канал для 2.4 ГГц, с 36 по 64 канал для 5 ГГц;
 - *Вручную* — право выбора включаемого канала предоставляется пользователю;
 - *Все каналы* — включаются все доступные каналы.

Список разрешённых каналов — выбор каналов, на которых будет работать точка доступа.

Ограничение количества Wi-Fi клиентов — при выставленном флаге позволяет ограничить максимальное количество клиентов, подключаемых к точке доступа (максимум 64 клиента).

Настройка точки доступа/Настройка клиента

Имя сети (SSID) — поле ввода имени беспроводной сети, используемой для подключения к устройству. Максимальная длина имени — 32 символа, ввод с учетом регистра клавиатуры. Данный параметр может состоять из цифр, латинских букв, пробелов, а также символов "-", "_", ".", "!", ";", "#", при этом символы "!", ";", "# и пробел не могут стоять первыми. Также доступно подключение по QR-коду.

Шифрование — выбор режима безопасности беспроводной сети:

- *Выключено* — шифрование беспроводной сети отсутствует, низкий уровень безопасности;
- *WEP* — шифрование WEP. WEP-ключ должен состоять из шестнадцатеричных цифр и иметь длину 10 или 26 символов либо должен быть строкой (символы a-z, A-Z, 0-9, ~!@#\$%^&*()_+=) и иметь длину 5 или 13 символов (по умолчанию, 26 символов HEX/13 символов ASCII, для переключения на 10 символов HEX/5 символов ASCII необходимо перейти в подменю «Расширенные настройки безопасности» и указать длину ключа — web64, при выборе Шифрования — WEP);

- WPA — шифрование WPA. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%&*()_+=;:\|/?.,<>""' или пробел;
- WPA2 — шифрование WPA2. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%&*()_+=;:\|/?.,<>""' или пробел;
- WPA/WPA2 — смешанный режим шифрования, поддерживающий WPA и WPA2. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%&*()_+=;:\|/?.,<>""' или пробел;
- WPA3 — шифрование WPA3, обладает более высоким уровнем безопасности, в сравнении с WPA2. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%&*()_+=;:\|/?.,<>""' или пробел;
- WPA2/WPA3 — смешанный режим шифрования, поддерживающий WPA2 и WPA3. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%&*()_+=;:\|/?.,<>""' или пробел.

Ключ — ключ шифрования, по которому будет обеспечиваться доступ к сети.

4.4.5.2 Подменю «Расширенные настройки»

В данном подменю находятся дополнительные настройки Wi-Fi интерфейса. Настройки по умолчанию изменять без необходимости не рекомендуется.


RG-5720L

Статус WAN LAN **Wi-Fi** NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

5 ГГц ▾
Базовые настройки
Расширенные настройки
Виртуальные ТД
Расширенные настройки безопасности
Контроль доступа
Сканирование
WPS
2.4 ГГц ▸
MLO
Расписание работы Wi-Fi

Расширенные настройки

Порог фрагментации: 2346

Порог RTS: 2347

Период отправки служебных сообщений, мс: 100

Интервал DTIM: 1

Скорость передачи данных: Auto ▾

Тип преамбулы: ☒ Длинная ☐ Короткая

Вещание SSID: ☒ Включить ☐ Выключить

Изоляция клиентов: ☐ Включить ☒ Выключить

Защита кадров: ☐ Включить ☒ Выключить

Агрегация: ☒ Включить ☐ Выключить

Короткий защитный интервал: ☒ Включить ☐ Выключить

TX Beamforming: ☒ Включить ☐ Выключить

MU MIMO: ☒ Включить ☐ Выключить

Multicast to Unicast: ☒ Включить ☐ Выключить

Поддержка WMM: ☒ Включить ☐ Выключить

Band Steering: ☐ Включить ☒ Выключить

OFDMA: ☒ Включить ☐ Выключить

Мощность передатчика: 100%

Порог фрагментации — максимальный размер непрерывного блока данных для передачи по беспроводной сети. Данные большего размера будут разбиты на части — фрагментированы; принимает значения от 256 до 2346.

Порог RTS — максимальный запрашиваемый размер блока данных для передачи. В технологии CSMA/CA пакеты RTS (request to send) посылаются базовой станции до передачи реальных данных. При наличии свободного окна база отвечает пакетом CTS (clear to send), и клиент отправляет пакет запрошенного размера. Чем меньше размер RTS, тем больше вероятность получить разрешение от базовой станции, тем быстрее восстанавливается сеть после коллизий, но тем меньше производительность сети в целом. Принимает значения от 0 до 2347.

Период отправки служебных сообщений, мс — промежуток времени между служебными сообщениями (маяками) в беспроводной сети. Служебные сообщения передают параметры частот, протоколов, безопасности, мощности передатчиков, задержек и т. д. Принимает значения от 20 до 1024.

Интервал DTIM — временной интервал, по истечении которого широковещательные и многоадресные пакеты, помещенные в буфер, будут доставлены беспроводным клиентам.

Скорость передачи данных — позволяет задать статическое значение скорости передачи данных для беспроводной сети. По умолчанию установлено автоматическое определение MCS.

Тип преамбулы — определяет длину блока контроля при помощи циклического избыточного кода (CRC), используемого при обмене данными между роутером и беспроводными клиентами. Если в сети не используются никакие устройства стандарта 802.11b, для обеспечения оптимальной производительности в качестве типа преамбулы можно указать значение Short (Короткая). Тип преамбулы Long (Длинная) используется при наличии в сети устройств и 802.11g, и 802.11b.

Вещание SSID — функционал отключает вещание SSID для точки доступа, таким образом клиентские устройства не смогут обнаружить её в списке доступных беспроводных сетей. При этом сохраняется возможность подключения для клиентов, которые знают SSID и пароль беспроводной сети.

Изоляция клиентов — включение запрета взаимодействия беспроводных клиентов основной точки доступа (ТД) между собой.

Защита кадров — специальный механизм для сетей 802.11b/g. Включение механизма гарантирует возможность работы медленных устройств стандарта b в среде с большим количеством высокоскоростных устройств стандарта g. Это достигается путем увеличения времени обслуживания старых клиентов, задания для них меньшего размера окна RTS и снижения общего быстродействия сети.

Агрегация — включение возможности объединения нескольких маленьких пакетов для передачи в одном большом.

Короткий защитный интервал — средство снижения ошибок при взаимодействии радиоустройств — пустой промежуток между передаваемыми шестнадцатеричными символами (0, 1, ... E, F). Стандартный длинный защитный интервал (Long GI) имеет продолжительность 800 нс. Считается, что за это время сигнал полностью доходит до приемника с учетом всех задержек и отражений. По истечении этого интервала передается следующий символ. Short GI длится 400 нс. Использование Short GI повышает общую производительность беспроводной сети примерно на 11%, но иногда ведет к увеличению ошибок приема/передачи.

TX Beamforming — технология, подразумевающая формирование электромагнитного поля антенны базовой станции в дальней зоне в виде узконаправленного главного лепестка, ориентированного в сторону абонентского устройства с возможностью изменения направленных свойств при изменении положения этого оборудования.

MU MIMO — технология увеличения спектральной эффективности радиоканала. Достигается это методом пространственного кодирования сигнала, когда прием и передача данных ведутся системами из нескольких антенн на одном канале.

Multicast to Unicast — позволяет передавать беспроводным устройствам Multicast-поток в виде Unicast.

Поддержка WMM — функционал для обеспечения основных функций QoS для беспроводных сетей IEEE 802.11, предоставляет сетевым пакетам мультимедийных приложений приоритет над обычными сетевыми пакетами данных, позволяя мультимедиа-приложениям работать устойчивее и стабильнее.


Band Steering — позволяет настроить приоритеты подключения к беспроводной сети для клиентов, поддерживающих оба Wi-Fi диапазона. Обычно применяется для переключения клиентов с перегруженного диапазона 2.4 ГГц в диапазон 5 ГГц.

OFDMA — технология, которая позволяет устройству за счет разбиения сигнала на поднесущие частоты одновременно передавать данные нескольким клиентам.

Мощность передатчика — выбор значения мощности Wi-Fi модуля.

4.4.5.3 Подменю «Виртуальные ТД»

В этом подменю можно настроить параметры беспроводных виртуальных точек доступа. В подменю «Расширенные настройки безопасности» доступны настройки безопасности для беспроводных виртуальных точек доступа.

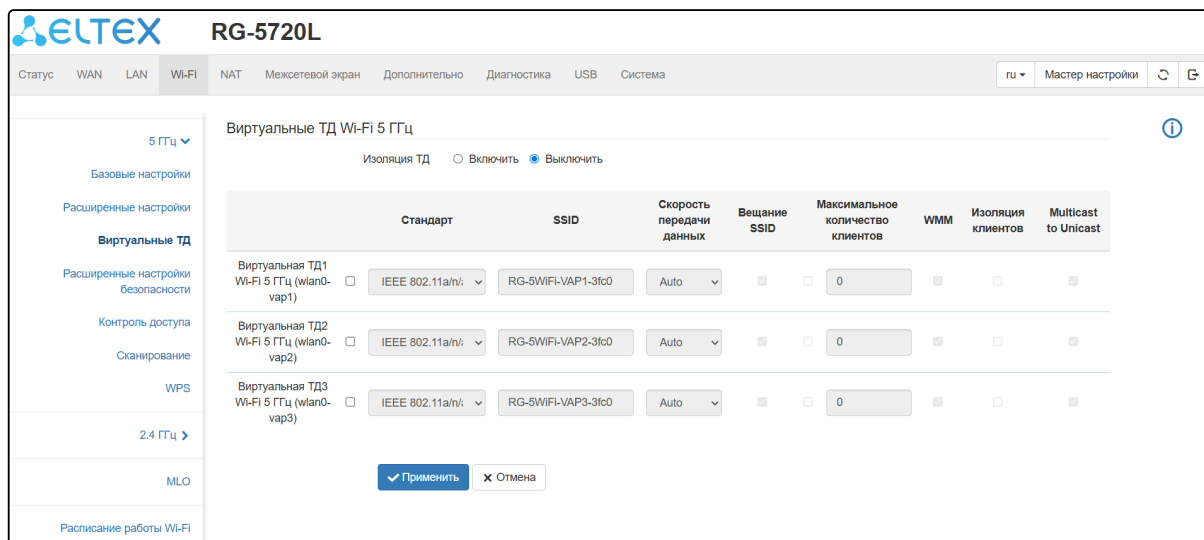

Изоляция ТД — включение запрета взаимодействия клиентов одной Виртуальной ТД с клиентами другой ТД (основной и виртуальной).

При активации «Виртуальной ТД» становится доступна конфигурация её параметров:

Стандарт — выбор режима работы для беспроводного интерфейса в соответствии с серией стандартов Wi-Fi 802.11.

SSID — выбор имени беспроводной сети, используемой для подключения к устройству.

Скорость передачи данных — позволяет задать статическое значение скорости передачи данных.

Вещание SSID — функционал отключения вещания SSID для точки доступа.

Максимальное количество клиентов — позволяет задать максимальное количество клиентов при включении функции ограничения.

WMM — функционал для обеспечения основных функций QoS для беспроводных сетей IEEE 802.11.

Изоляция клиентов — включение запрета взаимодействия беспроводных клиентов одной Виртуальной ТД между собой.

Multicast to Unicast — функционал, реализующий передачу беспроводным устройствам Multicast-потока в виде Unicast.

⚠ При добавлении новой виртуальной сети ее необходимо добавить к существующему WAN-соединению.

⚠ Для изменения пароля и других параметров виртуальной точки доступа перейдите в подменю "Расширенные настройки безопасности", выберите SSID точки доступа, которую необходимо отредактировать.

4.4.5.4 Подменю «Расширенные настройки безопасности»

В данном подменю дублируются настройки SSID, шифрования и ключа сети, а также добавлены расширенные параметры, такие как режим подлинности и интервал обновления ключа. Здесь можно сконфигурировать настройки безопасности для виртуальных точек доступа, для этого необходимо раскрыть выпадающий список в поле SSID и выбрать необходимую точку доступа.

The screenshot shows the web interface of the ELTEX RG-5720L router. The top navigation bar includes tabs: Статус, WAN, LAN, **Wi-Fi**, NAT, Межсетевой экран, Дополнительно, Диагностика, USB, and Система. The left sidebar lists various settings: 5 ГГц, Базовые настройки, Расширенные настройки, Виртуальные ТД, **Расширенные настройки безопасности** (highlighted), Контроль доступа, Сканирование, WPS, 2.4 ГГц, MLO, and Расписание работы Wi-Fi. The main content area is titled 'Настройки безопасности' and contains the following settings:

- SSID:** A dropdown menu showing 'RG-5WiFi-3fc0'.
- Шифрование:** A dropdown menu showing 'WPA2'.
- Тип шифрования WPA2:** A dropdown menu showing 'AES'.
- SHA256:** An unchecked checkbox.
- Интервал обновления ключа WPA:** A text input field containing '86400'.
- Ключ:** A password input field with masked characters (dots) and a toggle icon to show/hide the password.

At the bottom of the settings area are two buttons: '✓ Применить' (Apply) and '✕ Отмена' (Cancel).

Настройка безопасности

SSID — позволяет выбрать необходимую точку доступа для настройки безопасности.

Шифрование — выбор режима безопасности беспроводной сети:

- **Выключено** — шифрование беспроводной сети отсутствует, низкий уровень безопасности;
- **WEP** — шифрование WEP. WEP-ключ должен состоять из шестнадцатеричных цифр и иметь длину 10 или 26 символов либо должен быть строкой (символы a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%&*()_+=;:\|/?.,<>""' или пробел; длину 5 или 13 символов (по умолчанию, 26 символов HEX/13 символов ASCII, для переключения на 10 символов HEX/5 символов ASCII необходимо перейти в подменю «Расширенные настройки безопасности» и указать длину ключа — web64, при выборе Шифрования — WEP);
- **WPA** — шифрование WPA. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%&*()_+=;:\|/?.,<>""' или пробел;
- **WPA2** — шифрование WPA2. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%&*()_+=;:\|/?.,<>""' или пробел;
- **WPA/WPA2** — смешанный режим шифрования, поддерживающий WPA и WPA2. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%&*()_+=;:\|/?.,<>""' или пробел;
- **WPA3** — шифрование WPA3, обладает более высоким уровнем безопасности, в сравнении с WPA2. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%&*()_+=;:\|/?.,<>""' или пробел;
- **WPA2/WPA3** — смешанный режим шифрования, поддерживающий WPA2 и WPA3. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%&*()_+=;:\|/?.,<>""' или пробел.

Типы шифрования WPA2/WPA3 обладают гораздо большим уровнем защиты по сравнению с WEP.

Шифрование (WEP):

Идентификация — выбор режима аутентификации:

- **Opened System** — без аутентификации;
- **Shared key** — аутентификация по предусмотренному ключу;
- **Автоматически** — автоматическая аутентификация.

Длина ключа — использование ключей длиной 64 или 128 бит (wep64, wep128);

Формат ключа — использование формата ключа (ASCII, HEX);

Ключ шифрования — ключ шифрования, по которому будет обеспечиваться доступ к сети.

Шифрование (WPA, WPA2, WPA/WPA2):

Тип шифрования WPA, WPA2 — набор шифров WPA, TKIP или AES.

SHA256 — безопасный алгоритм хеширования.

Интервал обновления ключа WPA — время в секундах между сменой ключей шифрования WPA/WPA2.

Ключ — ключ шифрования, по которому будет обеспечиваться доступ к сети.

 **При выставлении WPA/WPA2 по умолчанию используется тип шифрования TKIP/AES.**

Шифрование (WPA3, WPA2/WPA3):

Интервал обновления ключа WPA — время в секундах между сменой ключей шифрования WPA/WPA2.

Ключ — ключ шифрования, по которому будет обеспечиваться доступ к сети.

⚠ При выставлении WPA3 или WPA2/WPA3 по умолчанию используется тип шифрования AES.

4.4.5.5 Подменю «Контроль доступа»

В подменю «Контроль доступа» выполняется настройка фильтрации доступа по Wi-Fi и MAC-адресу клиента.

Управление доступом Wi-Fi

Режим:

MAC-адрес

MAC-адрес:

ARP-таблица

IP-адрес	MAC-адрес
192.168.1.1	8C:8E:31:79:74:8D
192.168.1.100	8C:8E:31:79:74:8D
192.168.1.1	8C:8E:31:79:74:8D
192.168.1.100	8C:8E:31:79:74:8D

Режим — выбор одного из трех режимов работы с беспроводными устройствами:


- *Отключено* — нет ограничений по подключению устройств;
- *Список разрешенных хостов* — к Wi-Fi сети могут подключиться только устройства с MAC-адресами из списка разрешенных;
- *Список запрещенных хостов* — к Wi-Fi сети могут подключаться все устройства, за исключением перечисленных в списке.

MAC-адрес — поле ввода MAC-адреса устройства.

ARP-таблица — отображает список изученных роутером MAC-адресов для более удобного перечисления устройств.

4.4.5.6 Подменю «Сканирование»

В подменю можно запустить поиск других Wi-Fi сетей в заданном частотном диапазоне с целью определения минимально загруженного канала при тонкой настройке сети.

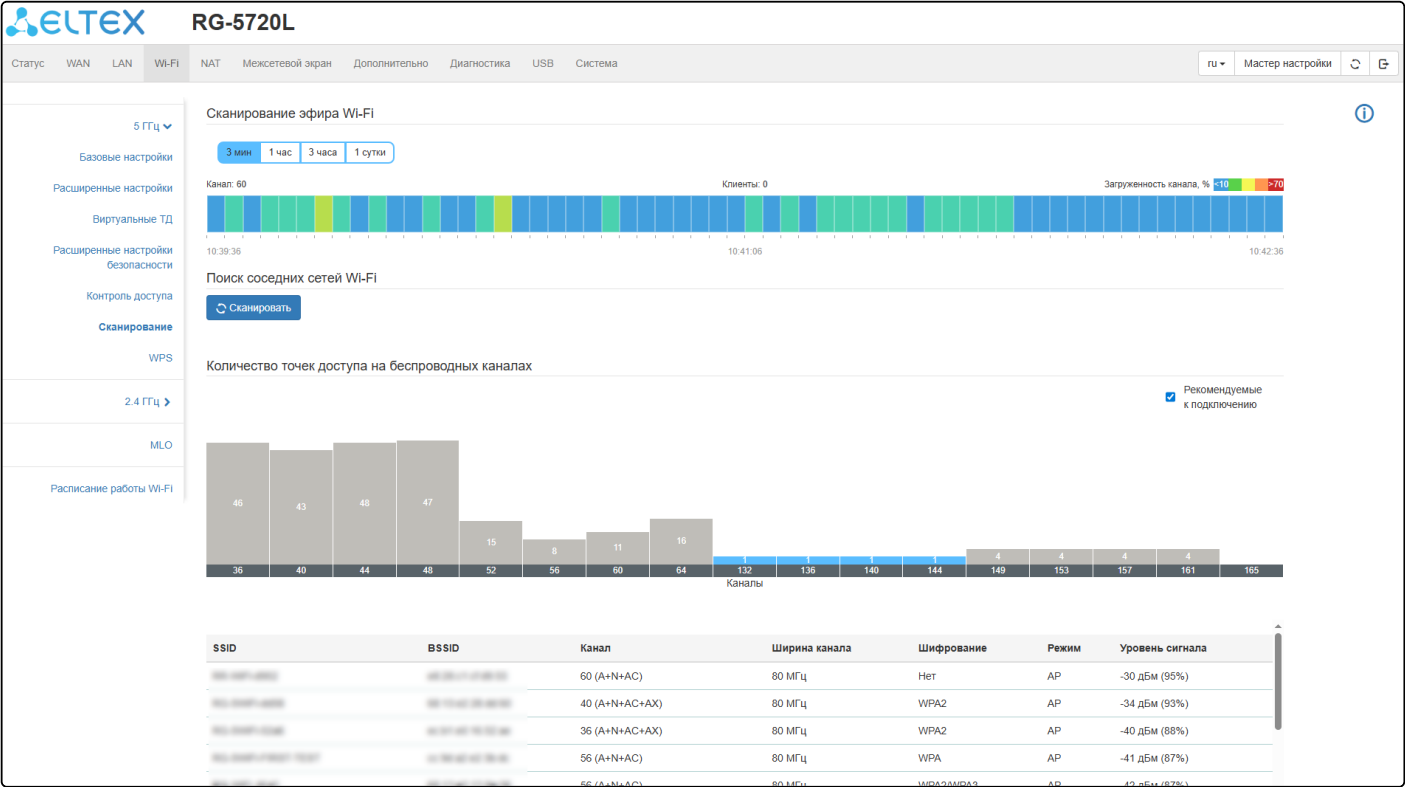

4.4.5.7 Подменю «WPS»

В подменю «WPS» выполняется настройка протокола WPS (Wi-Fi Protected Setup).

WPS — стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi. Целью протокола WPS является упрощение процесса настройки беспроводной сети. WPS автоматически обозначает имя сети и задает шифрование для защиты от несанкционированного доступа в сеть, при этом нет необходимости вручную задавать все параметры.

The screenshot displays the web management interface for the ELTEX RG-5720L device. The top navigation bar includes tabs for various system settings. The left sidebar provides a structured menu for configuration. The main panel, titled 'Wi-Fi Protected Setup', allows users to enable or disable WPS, apply settings, activate WPS, and manage client PIN codes.

Функция WPS может использоваться отдельно для каждого диапазона частот.

В зависимости от состояния точки доступа некоторые функции WPS могут быть заблокированы.

Включить/Выключить — в зависимости от выставленного флага функция WPS будет включена или выключена на выбранном диапазоне.

Активировать WPS — выполняет функции кнопки WPS на корпусе устройства. Подключение клиента происходит автоматически после нажатия на данную кнопку. После нажатия на кнопку функция WPS активна в течение двух минут.

PIN-код клиента — поле ввода кода, генерируемого на стороне клиента, для подключения по WPS.

4.4.5.8 Подменю «MLO»

Технология Wi-Fi 7 MLO (Multi-Link Operation) позволит маршрутизатору подключать беспроводных клиентов к оптимальному диапазону Wi-Fi. Клиенты с поддержкой Wi-Fi 7 и MLO смогут подключаться сразу к двум диапазонам и использовать преимущества данной технологии — увеличение пропускной способности, снижение задержек и увеличение стабильности при передаче данных. Клиенты предыдущих поколений Wi-Fi (до Wi-Fi 7) также смогут подключаться к интерфейсу MLO соответствующего частотного диапазона.

Включить интерфейс MLO — при выставленном флаге интерфейс MLO включен.

Имя сети (SSID) — выбор необходимого имени сети.

Шифрование — выбор режима безопасности беспроводной сети:

- **Выключено** — шифрование беспроводной сети отсутствует, низкий уровень безопасности;
- **WEP** — шифрование WEP. WEP-ключ должен состоять из шестнадцатеричных цифр и иметь длину 10 или 26 символов либо должен быть строкой (символы a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%^&*()_+=) и иметь длину 5 или 13 символов (по умолчанию, 26 символов HEX/13 символов ASCII, для переключения на 10 символов HEX/5 символов ASCII необходимо перейти в подменю «Расширенные настройки безопасности» и указать длину ключа — web64, при выборе Шифрования — WEP);
- **WPA** — шифрование WPA. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%^&*()_+=;.\|/?.,<>""' или пробел;
- **WPA2** — шифрование WPA2. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%^&*()_+=;.\|/?.,<>""' или пробел;

- WPA/WPA2 — смешанный режим шифрования, поддерживающий WPA и WPA2. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#\$%^&*()_+=;:\|/?.<>""' или пробел;
- WPA3 — шифрование WPA3, обладает более высоким уровнем безопасности, в сравнении с WPA2. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#\$%^&*()_+=;:\|/?.<>""' или пробел;
- WPA2/WPA3 — смешанный режим шифрования, поддерживающий WPA2 и WPA3. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#\$%^&*()_+=;:\|/?.<>""' или пробел.

Ключ — ключ шифрования, по которому будет обеспечиваться доступ к сети.

4.4.5.9 Подменю «Расписание работы Wi-Fi»

В подменю «Расписание работы Wi-Fi» присутствует возможность задать конкретные дни и интервал времени, в которые Wi-Fi будет работать в режиме точки доступа.

Расписание работы Wi-Fi

Расписание работы Wi-Fi ☒ Включить ☐ Выключить

Таблица расписания работы Wi-Fi

Дни блокировки	Время начала	Время окончания
Контролируемые дни Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Время начала блокировки 	Время окончания блокировки

Расписание работы Wi-Fi — при включении функционала блокировка сети Wi-Fi производится в соответствии с расписанием.

Контролируемые дни — выбор дней недели блокировки сети Wi-Fi.

Время начала блокировки — время начала блокировки сети Wi-Fi.

Время окончания блокировки — время окончания блокировки сети Wi-Fi.

4.4.6 Меню «NAT»

4.4.6.1 Подменю «Виртуальные серверы»

Проброс сетевых портов необходим, когда TCP/UDP-соединение с локальным (подключенным к LAN-интерфейсу) компьютером устанавливается из внешней сети. Данное меню настроек позволяет задать

правила, разрешающие прохождение пакетов из внешней сети на указанный адрес в локальной сети, тем самым делая возможным установление соединения. Проброс портов главным образом необходим при использовании Torrent- и P2P-сервисов. Для этого в настройках Torrent- или P2P-клиента нужно посмотреть используемые им TCP/UDP-порты и задать для этих портов соответствующие правила проброса на IP-адрес вашего компьютера.

Виртуальные серверы

Проброс портов ☒ Включить ☐ Выключить

✓ Применить

Проброс портов

	Хост	Порт	Комментарий	Интерфейс	Протокол
Локальный		22	SSH	nas0_0	TCP
Внешний		22			

✓ Сохранить ✕ Отмена

Проброс портов

Локальный хост — поле ввода IP-адреса источника.

Локальный порт — выбор диапазона пробрасываемых портов со стороны LAN.

Внешний хост — поле ввода IP-адреса назначения.

Внешний порт — выбор диапазона портов со стороны WAN-интерфейса, он может совпадать или отличаться от номера порта со стороны LAN.

Комментарий — поле ввода для заметок.

Интерфейс — выбор WAN-интерфейса, для которого добавляется правило проброса.

Протокол — выбор типа протокола трафика TCP, UDP или TCP+UDP.

4.4.6.2 Подменю «UPnP»

UPnP является технологией для автоматического проброса портов по протоколам SSDP и HTTP. Проброс сетевых портов необходим, когда TCP/UDP-соединение с локальным (подключенным к LAN-интерфейсу) компьютером устанавливается из внешней сети. Данное меню настроек отображает правила, разрешающие прохождение пакетов из внешней сети на указанный адрес в локальной сети, тем самым делая возможным установление соединения. Проброс портов главным образом необходим при использовании Torrent- и P2P-сервисов. Правила создаются автоматически соответствующими Torrent- или P2P-клиентами.

ELTEX RG-5720L

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

ru Мастер настройки

UPnP

UPnP ☒ Включить ☐ Выключить

✓ Применить ✕ Отмена

Динамический проброс портов

Имя сервиса	Внешний порт	Локальный IP-адрес	Локальный порт	Протокол
qBittorrent 4.2.3	64380	192.168.1.180	64380	TCP
qBittorrent 4.2.3	64380	192.168.1.180	64380	UDP

✕ Очистить UPnP-правила

Динамический проброс портов

Очистить UPnP-правила — очистить текущий список правил UPnP.

4.4.6.3 Подменю «DMZ»

Демилитаризованная зона (DMZ) позволяет выделить одного клиента в LAN таким образом, чтобы все входящие на WAN роутера пакеты перенаправлялись на этого клиента. Обычно DMZ-хост содержит сервисы такие как HTTP/HTTPS-сервер, FTP-сервер, DNS-сервер и прочие.

DMZ — при выставленном флаге DMZ включен.

IP-адрес хоста DMZ — поле ввода IP-адреса клиента в LAN-сети, которого нужно переместить в зону DMZ.

⚠ В случае использования DMZ вместе с правилами удалённого доступа или правилами проброса портов, DMZ будет иметь меньший приоритет.

4.4.6.4 Подменю «ALG»

Шлюз прикладного уровня (ALG) отвечает за модификацию прикладной части пакетов для корректной работы протоколов через NAT.

FTP — включение и выключение ALG для протокола FTP.

Порт FTP — порт, используемый LAN клиентом для протокола FTP.

TFTP — включение и выключение ALG для протокола TFTP.

H323 — включение и выключение ALG для стандарта H.323.

SIP — включение и выключение ALG для протокола SIP.

PPTP — включение и выключение ALG для протокола PPTP.

4.4.7 Меню «Межсетевой экран»

4.4.7.1 Подменю «ACL IPv4»

Подменю «ACL IPv4» позволяет настроить доступ к устройству по протоколу IPv4.

Управление доступом может быть настроено как со стороны WAN, так и со стороны LAN.

Управление доступом к устройству

ACL ☒ Включить ☐ Выключить

LAN

Разрешённые хосты	Сервисы	Порты	Действия
Без ограничений	Без ограничений	—	

WAN

Разрешённые хосты	Сервисы	Порты	Интерфейс	Действия
Без ограничений	HTTP	80	Любой	
/24			Любой	

Разрешённые хосты:

Интерфейс:

Сервисы:

- Telnet ☐
- SSH ☐
- HTTP ☐
- HTTPS ☐
- ICMP ☐

ACL — включение функционала управления доступа к устройству.

LAN

Разрешённые хосты — настройка хостов, которым будет разрешён доступ к устройству:

- IP-адрес — ограничение доступа к устройству по IP-адресу:
 - Диапазон IP — настройка доступа по диапазону IP-адресов:
 - Начальный IP-адрес/Конечный IP-адрес — поле для назначения начального и конечного IP-адреса в диапазоне.
 - Подсеть — настройка доступа по выбору подсети:
 - Адрес сети — поле для ввода адреса сети;
 - Маска подсети — выбор маски подсети.
- MAC-адрес — ограничение доступа к устройству по MAC-адресу:
 - MAC-адрес — поле ввода физического адреса.
- Без ограничений — настройка доступа без ограничений.

Сервисы — настройка сервисов, по которым будет разрешён доступ к устройству. Доступ может быть настроен по протоколам ICMP, Telnet, HTTP. Возможна настройка доступа без ограничений.

✓ Для работы Telnet и SSH необходимо включить их на странице "Система" → "Telnet" и "Система" → "SSH". После этого Telnet и SSH станут доступны в списке выбора сервисов.

WAN

Разрешённые хосты — настройка хостов, которым будет разрешён доступ к устройству:

- **IP-адрес** — ограничение доступа к устройству по IP-адресу:
 - **Диапазон IP** — настройка доступа по диапазону IP-адресов:
 - **Начальный IP-адрес/Конечный IP-адрес** — поле для назначения начального и конечного IP-адреса в диапазоне.
 - **Подсеть** — настройка доступа по выбору подсети:
 - **Адрес сети** — поле для ввода адреса сети;
 - **Маска подсети** — выбор маски подсети.
- **Без ограничений** — настройка доступа без ограничений.

Интерфейс — выбор интерфейса при настройке доступа со стороны WAN.

Сервисы — настройка сервисов, по которым будет разрешён доступ к устройству. Доступ может быть настроен по протоколам ICMP, Telnet, HTTP.

✓ Для работы Telnet и SSH необходимо включить их на странице "Система" → "Telnet" и "Система" → "SSH". После этого Telnet и SSH станут доступны в списке выбора сервисов.

4.4.7.2 Подменю «ACL IPv6»

Подменю «ACL IPv6» позволяет настроить доступ к устройству по протоколу IPv6.

Управление доступом может быть настроено как со стороны WAN, так и со стороны LAN.

Управление доступом к устройству по IPv6

ACL IPv6 ☒ Включить ☐ Выключить

LAN

Разрешённые хосты	Сервисы	Порты	Действия
Без ограничений	Без ограничений	—	

WAN

Разрешённые хосты	Сервисы	Порты	Интерфейс	Действия
Без ограничений	Без ограничений	—	Любой	

Разрешённые хосты:

Интерфейс:

Сервисы:

- Telnet ☐
- SSH ☐
- HTTP ☐
- HTTPS ☐
- ICMP ☐

ACL IPv6 — включение функционала управления доступа к устройству.

LAN

Разрешённые хосты — настройка хостов, которым будет разрешён доступ к устройству:

- **IP-адрес** — ограничение доступа к устройству по IP-адресу:
 - **Адрес сети** — поле для ввода префикса внешней подсети;

- *Длина префикса IPv6-адреса* — поле ввода префикса внешней подсети.
- *Без ограничений* — настройка доступа без ограничений.

Сервисы — настройка сервисов, по которым будет разрешён доступ к устройству. Доступ может быть настроен по протоколам Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, ICMP. Возможна настройка доступа без ограничений.

✓ Для работы Telnet и SSH необходимо включить их на странице "Система" → "Telnet" и "Система" → "SSH". После этого Telnet и SSH станут доступны в списке выбора сервисов.

WAN

Разрешённые хосты — настройка хостов, которым будет разрешён доступ к устройству:

- *IP-адрес* — ограничение доступа к устройству по IP-адресу:
 - *Адрес сети* — поле для ввода префикса внешней подсети;
 - *Длина префикса IPv6-адреса* — поле ввода префикса внешней подсети.
- *Без ограничений* — настройка доступа без ограничений.

Интерфейс — выбор интерфейса при настройке доступа со стороны WAN.

Сервисы — настройка сервисов, по которым будет разрешён доступ к устройству. Доступ может быть настроен по протоколам Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, ICMP.

✓ Для работы Telnet и SSH необходимо включить их на странице "Система" → "Telnet" и "Система" → "SSH". После этого Telnet и SSH станут доступны в списке выбора сервисов.

4.4.7.3 Подменю «Фильтрация IPv4»

Функционал позволяет ограничить доступ для определенных устройств по IP-адресу и порту TCP/UDP. Можно настроить политику для входящих и исходящих пакетов по умолчанию, а также создать конкретные правила.

Фильтрация IP/портов

Действие для исходящих пакетов по умолчанию: ☒ Разрешить ☐ Запретить

Действие для входящих пакетов по умолчанию: ☐ Разрешить ☒ Запретить

Направление трафика	Протокол	IP-адрес источника	Порт источника	IP-адрес назначения	Порт назначения	Действие
IP-адрес источника						
Маска подсети						
Порт источника						
IP-адрес назначения						
Маска подсети						
Порт назначения						
Протокол		TCP				
Направление трафика		☒ Входящий ☐ Исходящий				
Действие		☒ Разрешить ☐ Запретить				

4.4.7.4 Подменю «Фильтрация IPv6»

Функционал позволяет ограничить доступ для определенных устройств по ID интерфейса и порту TCP/UDP. Можно настроить политику для входящих и исходящих пакетов по умолчанию, а также создать конкретные правила.


RG-5720L

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

ru Мастер настройки

Управление доступом к устройству
Фильтрация IP/портов
Фильтрация IPv4
Фильтрация IPv6
Фильтрация по протоколу
Фильтрация MAC
Блокировка URL
Блокировка домена
Блокировка по расписанию
SPI

Фильтрация IP/портов

Действие для исходящих пакетов по умолчанию: ☒ Разрешить ☐ Запретить

Действие для входящих пакетов по умолчанию: ☐ Разрешить ☒ Запретить

Направление трафика	Протокол	ID интерфейса источника	Порт источника	ID интерфейса назначения	Порт назначения	Действие
ID интерфейса назначения	Порт назначения	Протокол	Действие	Направление трафика		
		TCP	☒ Разрешить ☐ Запретить	☒ Входящий ☐ Исходящий		

4.4.7.5 Подменю «Фильтрация по протоколу»

В подменю «Фильтрация по протоколу» выполняется настройка ограничения доступа по определенному протоколу.

ELTEX RG-5720L

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

Управление доступом к устройству >

Фильтрация IP/портов ▼

Фильтрация IPv4

Фильтрация IPv6

Фильтрация по протоколу

Фильтрация MAC

Блокировка URL

Блокировка домена

Блокировка по расписанию

SPI

Фильтрация по протоколу

Фильтрация по протоколу ☒ Включить ☐ Выключить

✓ Применить

Текущая таблица фильтрации по протоколам

Номер протокола	Протокол
Номер протокола	
Протокол	

✓ Применить ✕ Отмена

Фильтрация по протоколу — включение или выключение фильтрации.

Номер протокола — указывается в поле «Протокол» заголовка пакета IPv4 или в поле «Следующий заголовок» пакета IPv6.

Протокол — название протокола, соответствующего введенному номеру протокола.

4.4.7.6 Подменю «Фильтрация MAC»

В подменю «Фильтрация MAC» выполняется настройка фильтрации доступа по MAC-адресу клиентов в локальной подсети. Можно настроить политику для входящих и исходящих пакетов по умолчанию, а также создать конкретные правила.

The screenshot shows the web interface of the ELTEX RG-5720L router. The top navigation bar includes links for Status, WAN, LAN, Wi-Fi, NAT, Межсетевой экран (selected), Дополнительно, Диагностика, USB, and Система. The sidebar on the left contains links for: Управление доступом к устройству, Фильтрация IP/портов (with a dropdown), Фильтрация IPv4, Фильтрация IPv6, Фильтрация по протоколу, **Фильтрация MAC** (highlighted), Блокировка URL, Блокировка домена, Блокировка по расписанию, and SPI.

The main content area is titled "Фильтрация MAC-адресов". It includes a section for "Действие для пакетов по умолчанию" with radio buttons for "Разрешить" (selected) and "Запретить". Below this is a "Применить" button. The main part of the interface is a table for creating rules:

Комментарий	Действие	MAC-адрес источника	MAC-адрес назначения	Действия
	☒ Разрешить ☐ Запретить	ARP-таблица	ARP-таблица	
Комментарий: 0/60 Применить Отмена				

Действие для пакетов по умолчанию — настроить политику для входящих и исходящих пакетов по умолчанию.

Действие — выбор назначения для создаваемого условия, ограничить или предоставить доступ.

MAC-адрес источника — MAC-адрес источника для организации правила.

MAC-адрес назначения — MAC-адрес назначения для организации правила.

ARP-таблица — отображает IP-адреса и MAC-адреса сетевых устройств.

Комментарий — поле ввода для заметок к фильтрам.

4.4.7.7 Подменю «Блокировка URL»

Фильтр URL позволяет ограничить доступ к ресурсам в Интернете по их доменным адресам (URL).

ELTEX RG-5720L

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

ru Мастер настройки

Блокировка URL

Блокировка URL ☒ Включить ☐ Выключить

✓ Применить

Текущая таблица фильтрации по ключевым словам

Ключевое слово
Ключевое слово

✓ Применить ✕ Отмена

Блокировка URL — включение или выключение блокировки URL.

Ключевое слово — URL-адрес ресурса, доступ к которому вы хотите заблокировать.

⚠ Фильтрация по URL не работает для протокола HTTPS и других протоколов, использующих шифрование TLS или SSL.

4.4.7.8 Подменю «Блокировка домена»

Фильтр доменов позволяет ограничить доступ к ресурсам в Интернете по конкретному домену.

Блокировка доменов

Блокировка доменов ☒ Включить ☐ Выключить

Применить

Текущая таблица фильтрации доменов

Домен	Первый уровень
Домен	Первый уровень ☐

Применить **Отмена**

Блокировка доменов — включение или выключение блокировки доменов.

Домен — произвольный домен, доступ к которому вы хотите заблокировать (введя example, будет заблокирован доступ ко всем ресурсам, содержащим это слово, например, к ресурсу www.example.com). В строке ввода разрешается объединять несколько доменов для более точной блокировки ресурса (ввод www.example заблокирует доступ к www.example.com, www.example.su, но доступ к example.com заблокирован не будет).

Первый уровень — при выставленном чекбоксе значение, вводимое в поле «Домен», будет считаться доменом первого уровня. (например, введя com, будет заблокирован доступ ко всем ресурсам, которые оканчиваются на этот домен, например, к ресурсу www.example.com, но доступ к ресурсу com.example.su заблокирован не будет). В строке ввода разрешается объединять несколько доменов для более точной блокировки ресурса (ввод example.com заблокирует доступ к example.com, www.example.com, однако доступ к example.com.org заблокирован не будет).

4.4.7.9 Подменю «Блокировка по расписанию»

Фильтр по расписанию позволяет ограничить доступ к ресурсам в Интернете по конкретному времени и дням блокировки.

Блокировка по расписанию

Блокировка по расписанию ☐ Включить ☒ Выключить

Текущая таблица блокировки по расписанию

Комментарий	IP/MAC	Дни блокировки	Начало Конец
Выбор хоста ☒ IPv4 ☐ IPv6 ☐ MAC			
Начальный IP-адрес			
Конечный IP-адрес			
Контролируемые дни	Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
Время начала блокировки			
Время окончания блокировки			
Комментарий			

Блокировка по расписанию — включение или выключение блокировки доменов по расписанию.

Выбор хоста — выбор необходимых параметров для блокировки (IPv4, IPv6, MAC).

Начальный IP-адрес — выбор начального IP-адреса для диапазона блокировки.

Конечный IP-адрес — выбор начального IP-адреса для диапазона блокировки.

Контролируемые дни — выбор расписания для блокировки.

Время начала блокировки — время начала блокировки в формате ЧЧ:ММ.

Время окончания блокировки — время окончания блокировки в формате ЧЧ:ММ.

Комментарий — поле для комментария.

4.4.7.10 Подменю «SPI»

Технология SPI (Stateful Packet Inspection — инспекция пакетов с хранением состояния) позволяет дополнительно защититься от атак, выполняя проверку проходящего трафика на корректность (работают на сетевом, сеансовом и прикладном уровнях модели OSI).


RG-5720L

Статус
WAN
LAN
Wi-Fi
NAT
Межсетевой экран
Дополнительно
Диагностика
USB
Система

Управление доступом к устройству >

Фильтрация IP/портов ▾

Фильтрация IPv4
Фильтрация IPv6

Фильтрация по протоколу

Фильтрация MAC

Блокировка URL

Блокировка домена

Блокировка по расписанию

SPI

SPI
☒ Включить
☐ Выключить

✓ Применить

✕ Отмена

4.4.8 Меню «Дополнительно»

4.4.8.1 Подменю «Маршрутизация IPv4»

IP/Сеть назначения — поле ввода адреса хоста или сети назначения, до которой указывается маршрут.

Маска подсети — поле ввода маски подсети. Для хоста маска подсети устанавливается в значение 255.255.255.255, для подсети – в зависимости от её размера.

Шлюз — поле ввода IP-адреса шлюза, через который осуществляется выход на «IP-адрес».

Метрика — поле ввода числового показателя, задающего предпочтительность маршрута. Чем меньше число, тем более предпочтителен маршрут.

Интерфейс — выбор типа выходного интерфейса устройства, через который доступна целевая сеть.

Кнопка «Таблица маршрутизации» открывает в новом окне текущую таблицу маршрутизации устройства.

IP/Сеть назначения	Шлюз	Маска подсети	Метрика	Интерфейс
default	10.24.64.1	0.0.0.0	1	nas0_0
10.24.64.0	*	255.255.255.0	0	nas0_0
10.24.64.0	*	255.255.255.0	0	nas0_1
10.24.64.0	*	255.255.255.0	0	nas0_2
10.24.64.0	*	255.255.255.0	0	nas0_3

4.4.8.2 Подменю «Маршрутизация IPv6»

IP/Сеть назначения — поле ввода адреса хоста или сети назначения и префикса в формате <IP>/<prefix>, до которой указывается маршрут.

Шлюз — поле ввода IP-адреса шлюза, через который осуществляется выход на «IP-адрес».

Метрика — поле ввода числового показателя, задающего предпочтительность маршрута. Чем меньше число, тем более предпочтителен маршрут.

Интерфейс — выбор типа выходного интерфейса устройства, через который доступна целевая сеть.

Кнопка «Таблица маршрутизации» открывает в новом окне текущую таблицу маршрутизации устройства.

IP/Сеть назначения	Шлюз	Метрика	Интерфейс
fe80::/64	::	256	nas0_0
fe80::/64	::	256	br0
::1/128	::	0	lo
fe80::/128	::	0	lo
fe80::/128	::	0	lo
fe80::/128	::	0	lo
fe80::1/128	::	0	lo

4.4.8.3 Подменю «RIP»

Routing Information Protocol (RIP) — протокол динамической маршрутизации.

ELTEX RG-5720L

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран **Дополнительно** Диагностика USB Система

Маршрутизация ▾
 Маршрутизация IPv4
 Маршрутизация IPv6
RIP

Настройки Multicast >
 IP QoS >
 ARP-таблица
 Динамический DNS
 IP Passthrough
 Jumbo Frame

Routing Information Protocol

RIP ☒ Включить ☐ Выключить

✓ Применить

Таблица RIP

Интерфейс	Режим приема	Режим отправки
Интерфейс	br0 ▾	
Режим приема	Нет ▾	
Режим отправки	Нет ▾	

✓ Применить ✕ Отмена

RIP — при выставленном флаге включается функция динамической маршрутизации по протоколу RIP.

Интерфейс — выбор интерфейса для работы RIP.

Режим приёма/режим отправки — выбор используемого протокола динамической маршрутизации RIP1 или RIP2 для соответствующего направления.

4.4.8.4 Подменю «IGMP Proxy»

Это подменю позволяет более точно сконфигурировать функционал IGMP Proxy.

ELTEX RG-5720L

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

Маршрутизация >

Настройки Multicast ▾

IGMP Proxy

MLD Proxy

IGMP Snooping

MLD Snooping

UDP-to-HTTP Proxy

IP QoS >

ARP-таблица

Динамический DNS

IP Passthrough

IGMP Proxy

Счетчик IGMP Robust

Счетчик Last Member Query

Интервал опроса, с

Код интервала ответа на запрос

Задержка сообщения Leave Group, мс

Счетчик IGMP Robust — количество попыток отправки сообщения IGMP в случае потери пакета.

Счетчик Last Member Query — количество отправляемых сообщений Group-Specific после выхода последнего клиента из группы.

Интервал опроса, с — интервал времени, указывающий частоту отправки сообщений Query.

Интервал ответа на запрос, 1/10с — интервал времени, указывающий задержку ответа на сообщение Query от клиента.

Задержка сообщения Leave Group, мс — интервал времени, указывающий задержку между отправкой сообщений Group-Specific после выхода последнего клиента из группы.

4.4.8.5 Подменю «MLD Proxy»

Это подменю позволяет более точно сконфигурировать функционал MLD Proxy.

ELTEX RG-5720L

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран **Дополнительно** Диагностика USB Система

Маршрутизация >

Настройки Multicast ▾

IGMP Proxy

MLD Proxy

IGMP Snooping

MLD Snooping

UDP-to-HTTP Proxy

IP QoS >

ARP-таблица

Динамический DNS

IP Passthrough

MLD Proxy

Счетчик MLD Robust

Интервал опроса, с

Интервал ответа на запрос, мс

Счетчик Last Member Query

✓ Применить × Отмена

Счетчик MLD Robust — количество попыток отправки сообщения MLD в случае потери пакета.

Интервал опроса, с — интервал времени, указывающий частоту отправки сообщений Query.

Интервал ответа на запрос, мс — интервал времени, указывающий задержку ответа на сообщение Query от клиента.

Счетчик Last Member Query — количество отправляемых сообщений Group-Specific после выхода последнего клиента из группы.

4.4.8.6 Подменю «IGMP Snooping»

Подменю «IGMP Snooping» позволяет включить функционал фильтрации multicast-трафика по протоколу IPv4.

The screenshot displays the web management interface for the ELTEX RG-5720L device. At the top, the ELTEX logo and model name 'RG-5720L' are visible. Below this is a navigation bar with tabs: Статус, WAN, LAN, Wi-Fi, NAT, Межсетевой экран, **Дополнительно** (highlighted), Диагностика, USB, and Система. On the left side, a sidebar menu lists various configuration options: Маршрутизация, Настройки Multicast (expanded), IGMP Proxy, MLD Proxy, **IGMP Snooping** (selected), MLD Snooping, UDP-to-HTTP Proxy, IP QoS, ARP-таблица, Динамический DNS, and IP Passthrough. The main content area is titled 'IGMP Snooping' and features a toggle switch for 'IGMP Snooping' set to 'Включить' (On). Below the toggle are two buttons: 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel).

4.4.8.7 Подменю «MLD Snooping»

Подменю «MLD Snooping» позволяет включить функционал фильтрации multicast-трафика по протоколу IPv6.

**RG-5720L**

СтатусWANLANWi-FiNATМежсетевой экранДополнительноДиагностикаUSBСистема

Маршрутизация >

Настройки Multicast ▾

- IGMP Proxy
- MLD Proxy
- IGMP Snooping
- MLD Snooping**
- UDP-to-HTTP Proxy

IP QoS >

ARP-таблица

Динамический DNS

IP Passthrough

MLD Snooping

MLD Snooping ☒ Включить ☐ Выключить

4.4.8.8 Подменю «UDP-to-HTTP Proxy»

Функция «UDP-to-HTTP Proxy» предназначена для просмотра IPTV на устройствах и проигрывателях, которые не поддерживают мультикастовые многоадресные рассылки, передаваемые по протоколу UDP. Запрашиваемый таким проигрывателем IPTV-канал будет транслироваться ему через HTTP-соединение.

Включить UDP-to-HTTP Proxy — при выставленном флаге включается функция UDP-to-HTTP Proxy.

Порт — номер порта TCP, на который будут обращаться клиенты.

Размер буфера, кБ — размер буферизируемого потока в килобайтах.

Время ожидания ответа, с. — значение в секундах, через которое устройство должно отписаться от группы в случае разрыва TCP-соединения.

4.4.8.9 Подменю «Политика QoS»

В данном меню можно включить и настроить функционал Quality of Service (QoS).

ELTEX RG-5720L

Статус WAN LAN WI-FI NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

Маршрутизация >

Настройки Multicast >

IP QoS ▾

Политика QoS

Классификация QoS

Шейпинг трафика

ARP-таблица

Динамический DNS

IP Passthrough

Jumbo Frame

IP Quality of Service

IP QoS ☒ Включить ☐ Выключить

Конфигурация очередей QoS

Политика ☒ SP ☐ WRR

Очередь	Приоритет	Вес	Включить
Q1	1	-	☐
Q2	2	-	☐
Q3	3	-	☐
Q4	4	-	☐

Конфигурация полосы пропускания QoS

Определенная пользователем полоса пропускания ☒ Включить ☐ Выключить

Ограничение общей пропускной способности (кбит/с)

✓ Применить

IP QoS — при выставленном флаге включается настройка политики QoS и очереди.

Политика — для определения способа маркировки планирования очередей:

- *SP* — строгий приоритет;
- *WRR* — взвешенный циклический алгоритм.


Конфигурация полосы пропускания QoS

Определенная пользователем полоса пропускания — при выставленном флаге включается настройка ограничения пропускной способности пользователем.

Ограничение общей пропускной способности — поле для регулировки полосы пропускания пользователем.

4.4.8.10 Подменю «Классификация QoS»

В данном подменю можно создать правило классификации трафика на основе выбранного типа.

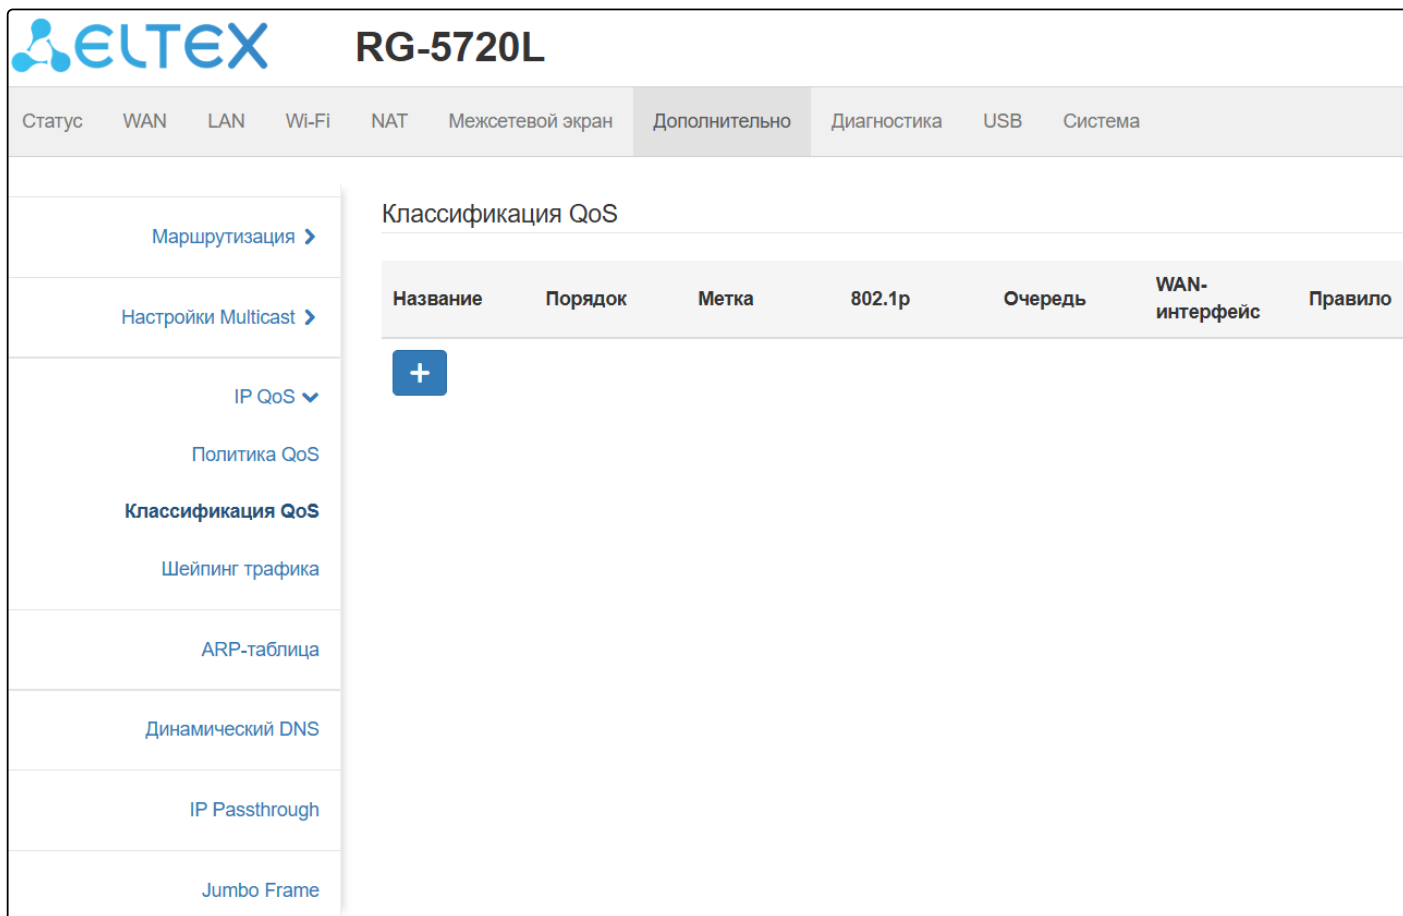

The screenshot shows the web interface of the ELTEX RG-5720L router. The top navigation bar includes tabs for Status, WAN, LAN, Wi-Fi, NAT, Межсетевой экран, Дополнительно (selected), Диагностика, USB, and Система. The left sidebar contains a list of configuration options: Маршрутизация, Настройки Multicast, IP QoS (selected), Политика QoS, Классификация QoS, Шейпинг трафика, ARP-таблица, Динамический DNS, IP Passthrough, and Jumbo Frame. The main content area is titled 'Классификация QoS' and displays a table with the following columns: Название, Порядок, Метка, 802.1p, Очередь, WAN-интерфейс, and Правило. A blue button with a white '+' symbol is located below the table header, used for adding new rules.

При нажатии на кнопку «+» открывается следующая вкладка добавления правил классификации QoS:


RG-5720L

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

Маршрутизация >
Настройки Multicast >
IP QoS ▾
Политика QoS
Классификация QoS
Шейпинг трафика
ARP-таблица
Динамический DNS
IP Passthrough
Jumbo Frame

Классификация QoS

Название	Порядок	Метка	802.1p	Очередь	WAN-интерфейс	Правило
Правила классификации QoS						
Название						
Назначение приоритета IP/DSCP/802.1p						
Приоритет	Queue 1 ▾					
DSCP						
Правила классификации трафика						
WAN	Любой ▾					
Правило IP QoS по типу	Порт ▾					
Физический порт	LAN1 ▾					
✓ Применить ✕ Отмена						

Правила классификации QoS

Название — название добавляемого правила.

Назначение приоритета IP/DSCP/802.1p

Приоритет — выбор очереди, в которую будут перенаправлены пакеты, подходящие условиям данного правила.

DSCP — назначение новой метки DSCP для пакетов.

Правила классификации трафика

WAN — указание интерфейса WAN, для которого добавляется правило.

Правило IP QoS по типу — выбор критерия, по которому будут классифицироваться пакеты. Доступны следующие критерии:

- **Порт:**
 - **Физический порт** — поле выбора физического порта LAN.
- **EtherType:**
 - **Ethernet Type** — поле ввода типа трафика, инкапсулированного в кадр Ethernet. Ввод осуществляется в шестнадцатеричном формате.
- **IP/протокол:**
 - **IP версия** — поле выбора версии IP-протокола;
 - **Протокол** — поле выбора протокола для классификации. TCP, UDP, ICMP или TCP+UDP;
 - **DSCP** — поле выбора метки DSCP для классификации;

- *IP-адрес источника* — IP-адрес отправителя пакета (узел или подсеть);
- *Маска источника* — маска IP-адреса источника (в формате x.x.x.x);
- *Длина префикса источника* — длина префикса IP-адреса источника;
- *IP-адрес назначения* — IP-адрес получателя пакета (узел или подсеть);
- *Маска назначения* — маска IP-адреса назначения (в формате x.x.x.x);
- *Длина префикса назначения* — длина префикса IP-адреса назначения;
- *Порт источника* — порт, с которого отправляются пакеты (доступен только при выборе протокола TCP или UDP);
- *Порт назначения* — порт, на который отправляются пакеты (доступен только при выборе протокола TCP или UDP).
- *MAC-адрес:*
 - *MAC-адрес источника* — MAC-адрес отправителя;
 - *MAC-адрес назначения* — MAC-адрес получателя.

✓ Для включения QoS и возможности указания интерфейса WAN для данных соединений необходимо «Включить Qos» на странице "WAN" → "Ethernet WAN".

4.4.8.11 Подменю «Шейпинг трафика»

В данном подменю можно добавить ограничение общей пропускной способности, а также определенного типа трафика по заданному правилу.


RG-5720L

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран **Дополнительно** Диагностика USB Система

Маршрутизация >
Настройки Multicast >
IP QoS ▾
Политика QoS
Классификация QoS
Шейпинг трафика
ARP-таблица
Динамический DNS
IP Passthrough
Jumbo Frame

Шейпинг трафика

Ограничение общей пропускной способности ☒ Включить ☐ Выключить

100000

✓ Применить

Протокол	Источник	Назначение	Ограничение пропускной способности, Кбит/с	Направление трафика	WAN-интерфейс	Действия
Протокол		UDP ▾				
Направление трафика		Исходящий ▾				
WAN-интерфейс		nas0_1 ▾				
Версия IP		IPv6 ▾				
IP-адрес источника						
Длина префикса источника						
Порт источника						
IP-адрес назначения						
Длина префикса назначения						
Порт назначения						
Ограничение пропускной способности, Кбит/с						

✓ Сохранить

✕ Отмена

Ограничение общей пропускной способности — в зависимости от выставленного флага шейпинг трафика будет включен или выключен, поле для ограничения общей пропускной способности.

Протокол — тип протокола трафика TCP, UDP или ICMP.

Направление трафика — поле для выбора направления трафика (исходящий).

WAN-интерфейс — интерфейс для добавления правила шейпинга трафика.

Версия IP — версия выбранного IP.

IP-адрес источника — IP-адрес отправителя пакета (узел или подсеть).

Маска источника — маска IP-адреса источника (в формате x.x.x.x).

Порт источника — порт, с которого отправляются пакеты (доступен только при выборе протокола TCP или UDP).

IP-адрес назначения — IP-адрес получателя пакета (узел или подсеть).

Маска назначения — маска IP-адреса назначения (в формате x.x.x.x).


Порт назначения — порт, на который отправляются пакеты (доступен только при выборе протокола TCP или UDP).

Ограничение пропускной способности Кбит/с — поле для ограничения пропускной способности в кбит/с.

- ✓ Для работы шейпинга трафика необходимо «Включить Qos» на странице "WAN" → "Ethernet WAN" для необходимого WAN-соединения. После этого соединения станут доступны в списке выбора интерфейса.

4.4.8.12 Подменю «ARP Таблица»

ARP-таблица представляет собой ассоциативную таблицу MAC- и IP-адресов устройств.

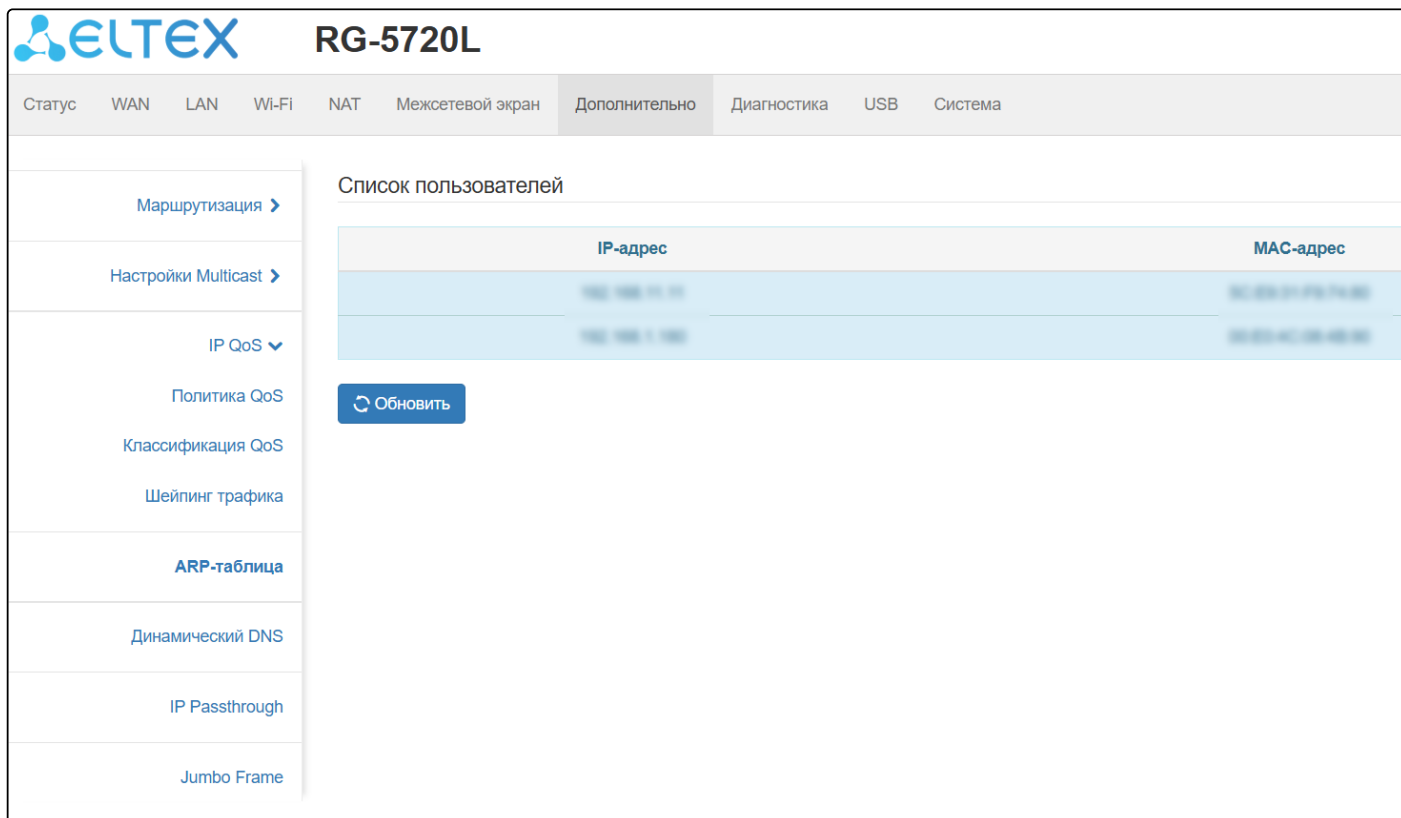

The screenshot displays the web management interface for the ELTEX RG-5720L router. The top navigation bar includes tabs for Status, WAN, LAN, Wi-Fi, NAT, Межсетевой экран, Дополнительно (active), Диагностика, USB, and Система. The left sidebar lists various configuration options: Маршрутизация, Настройки Multicast, IP QoS (expanded), Политика QoS, Классификация QoS, Шейпинг трафика, **ARP-таблица** (selected), Динамический DNS, IP Passthrough, and Jumbo Frame. The main content area is titled 'Список пользователей' and contains a table with two columns: 'IP-адрес' and 'MAC-адрес'. The table lists three entries with their respective IP and MAC addresses. Below the table is a blue button labeled 'Обновить'.

IP-адрес	MAC-адрес
192.168.1.1	00:00:00:00:00:00
192.168.1.2	00:00:00:00:00:00
192.168.1.3	00:00:00:00:00:00

4.4.8.13 Подменю «Динамический DNS»

В этом подменю можно активировать услугу предоставления постоянного доменного имени устройству с динамическим IP-адресом.

ELTEX RG-5720L

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран **Дополнительно** Диагностика USB Система

Маршрутизация >

Настройки Multicast >

IP QoS ▾

Политика QoS

Классификация QoS

Шейпинг трафика

ARP-таблица

Динамический DNS

IP Passthrough

Jumbo Frame

Динамический DNS

DDNS ☒ Включить ☐ Выключить

Общие настройки

Доменное имя	DDNS-провайдер	Имя пользователя	Статус	Действия
Интерфейс	nas0_0 ▾			
Доменное имя				
DDNS-провайдер	DynDNS.org ▾			
Имя пользователя				
Пароль				

Динамический DNS

DDNS — активация услуги DDNS.

Общие настройки

Интерфейс — поле для выбора интерфейса.

Доменное имя — поле ввода доменного имени поставщика услуг.

DDNS провайдер — выбор поставщика услуги DDNS.

Имя пользователя — поле ввода логина пользователя на сайте поставщика услуги.

Пароль — поле ввода пароля.

4.4.8.14 Подменю «IP Passthrough»

Режим «IP Passthrough» позволяет прозрачно транслировать внешний IP-адрес с PPPoE-интерфейса на внутреннего локального клиента.

**RG-5720L**

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

Маршрутизация >

Настройки Multicast >

IP QoS ▾

Политика QoS

Классификация QoS

Шейпинг трафика

ARP-таблица

Динамический DNS

IP Passthrough

Jumbo Frame

IP Passthrough

IP Passthrough Отключено ▾

Время аренды 600

Разрешить доступ к локальной сети ☐ Включить ☒ Выключить

✓ Применить

4.4.8.15 Подменю «Jumbo Frame»

Данное подменю используется для настройки интерфейсов устройств, которые работают с кадрами Ethernet, превышающими стандартные 1500 байт.

**RG-5720L**

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

Маршрутизация >

Настройки Multicast >

IP QoS ▾

Политика QoS

Классификация QoS

Шейпинг трафика

ARP-таблица

Динамический DNS

IP Passthrough

Jumbo Frame

Jumbo Frame

Jumbo Frame ☒ Включить ☐ Выключить

4.4.9 Меню «Диагностика»

4.4.9.1 Подменю «Ping»

Данное подменю позволяет запустить ping с любого интерфейса устройства до любого хоста при помощи web-интерфейса.

The screenshot displays the web interface of the ELTEX RG-5720L device. At the top, the ELTEX logo and model name 'RG-5720L' are visible. Below them is a navigation bar with tabs: Статус, WAN, LAN, Wi-Fi, NAT, Межсетевой экран, Дополнительно, **Диагностика**, USB, and Система. The 'Диагностика' tab is active, and the 'Ping' sub-tab is selected in the left sidebar. The main area shows the 'Ping' configuration form with the following fields:

- Адрес хоста**: A text input field.
- Интерфейс**: A dropdown menu with 'Любой' selected.
- Количество пакетов**: A text input field with the value '4'.
- Размер данных пакета**: A text input field with the value '56'.
- Версия IP**: Radio buttons for 'IPv4' (selected) and 'IPv6'.
- TTL**: A text input field with the value '64'.

At the bottom of the form are two buttons: a blue '✓ Запустить' button and a grey '✕ Отмена' button.

Адрес хоста — адрес устройства, до которого будет производиться диагностика.

Интерфейс — интерфейс, через который будет производиться диагностика.

Количество пакетов — количество отправляемых пакетов.


Размер данных пакета — размер данных пакета в байтах.

Версия IP — версия используемого сетевого протокола.

TTL — максимальное количество узлов для маршрутизации пакета.

4.4.9.2 Подменю «Traceroute»

Данное подменю позволяет запустить трассировку с любого интерфейса до любого хоста с помощью утилиты traceroute.

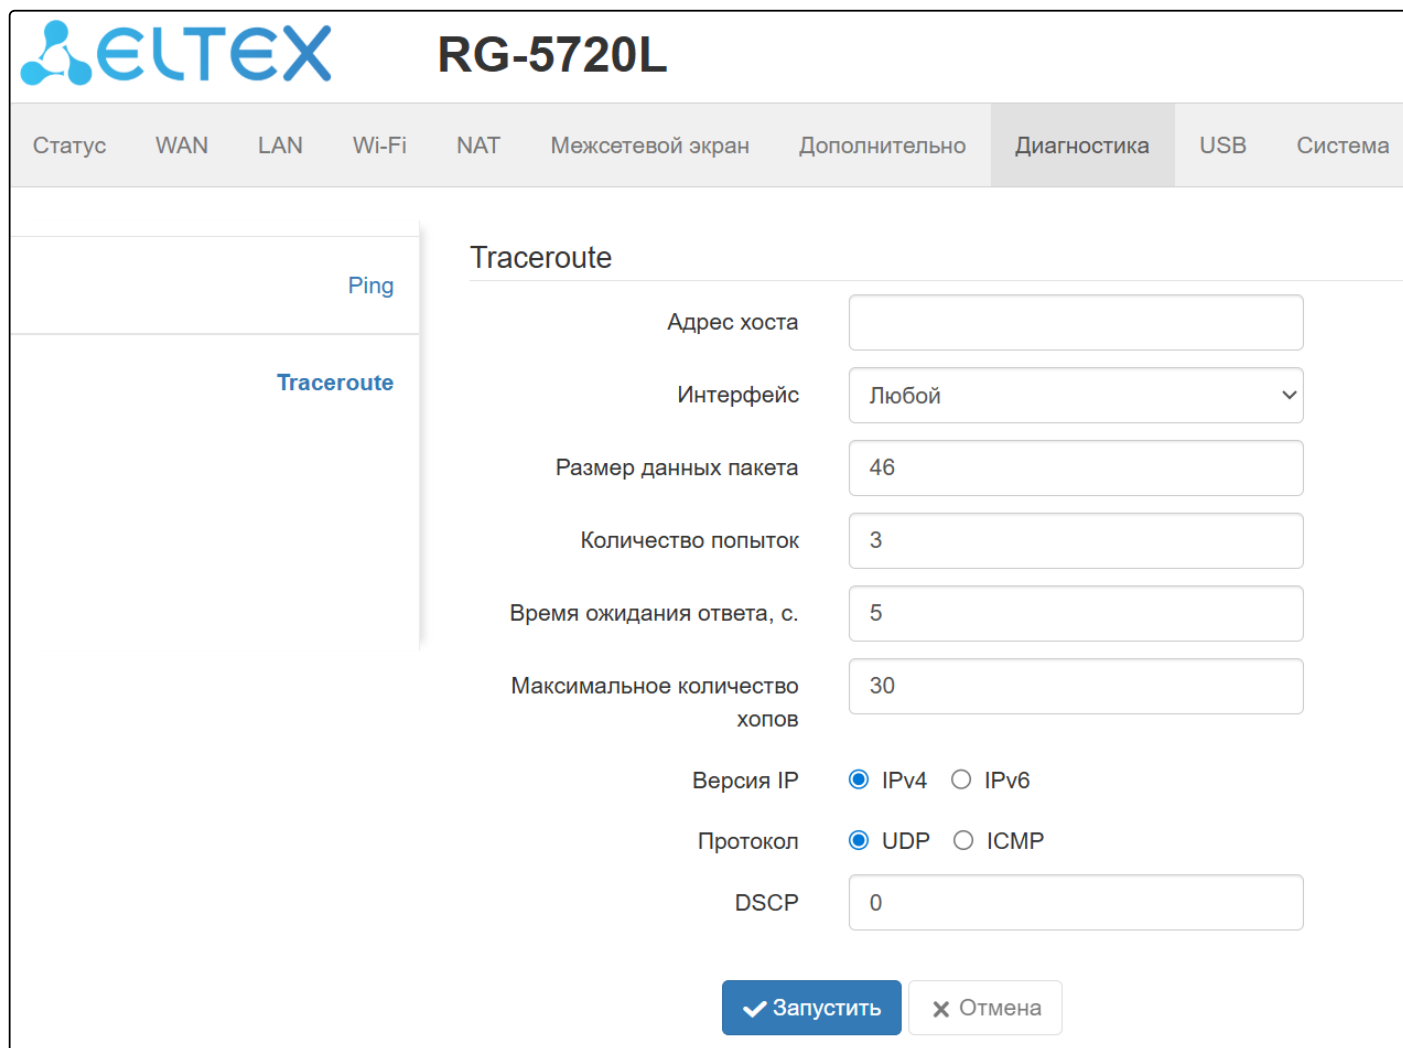

Адрес хоста — адрес устройства, до которого будет производится трассировка.

Интерфейс — интерфейс, через который будет производится трассировка.

Размер данных пакета — размер данных пакета в байтах.

Количество попыток — количество попыток трассировки.

Время ожидания ответа, с. — время ожидания ответа на пакет в секундах.

Максимальное количество хопов — максимальное количество узлов для маршрутизации пакета.

Версия IP — версия используемого сетевого протокола.


Протокол — протокол, используемый при трассировке.

DSCP — значение Differentiated services codepoint в отправляемых пакетах.

4.4.10 Меню «USB»

4.4.10.1 Подменю «Информация о USB-устройствах»

Информация о подключенных USB-устройствах доступна через данное подменю.

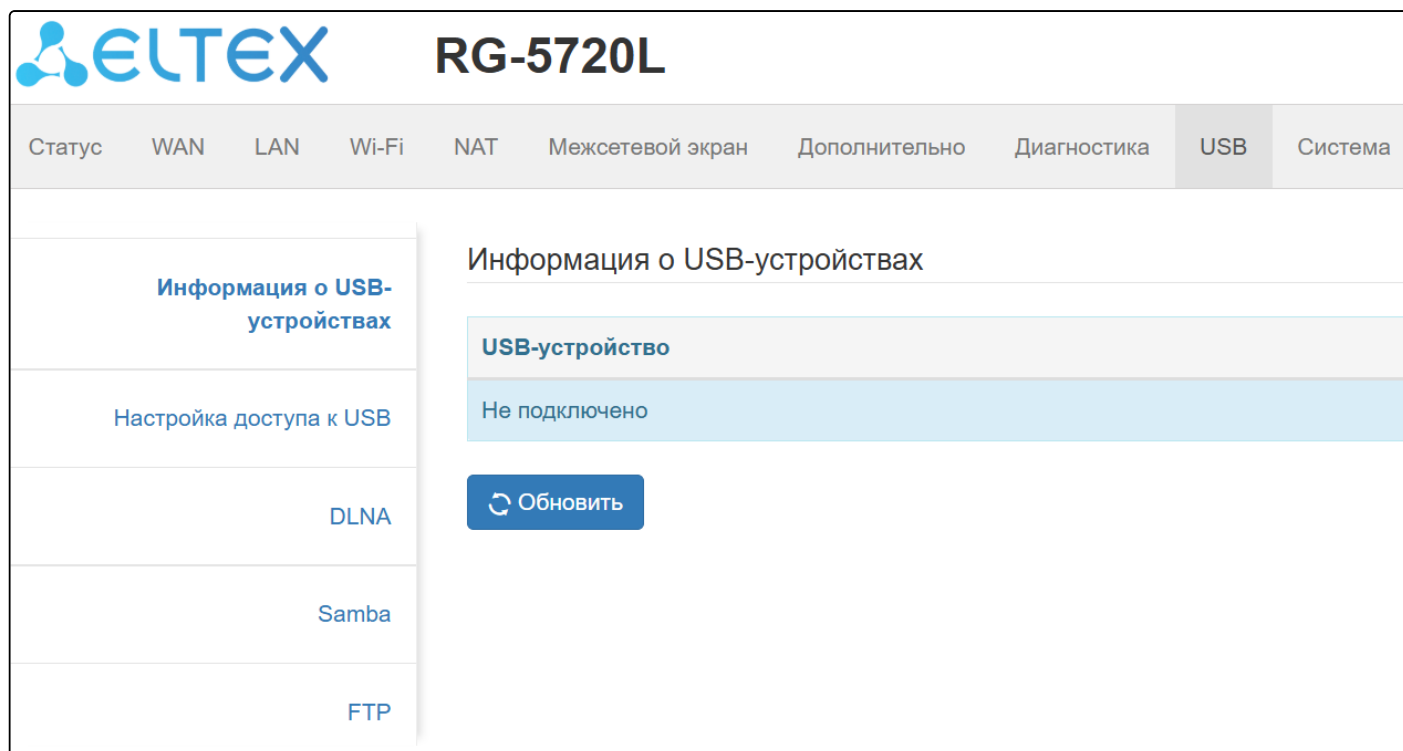

4.4.10.2 Подменю «Настройка доступа к USB»

В этом подменю выполняется создание пользователя для доступа к ресурсам на USB.

The screenshot displays the web management interface of the ELTEX RG-5720L device. The top navigation bar includes tabs for Status, WAN, LAN, Wi-Fi, NAT, Inter-network screen, Additional, Diagnostics, **USB**, and System. The left sidebar lists menu items: Information about USB devices, **USB access settings** (selected), DLNA, Samba, and FTP. The main content area is titled 'Настройка доступа к ресурсам USB-устройств' (USB device resource access settings). It features a form with the following elements:

- Имя пользователя** (Username): A text input field.
- Пароль** (Password): A text input field with a visibility icon (eye).
- Подтверждение пароля** (Confirm password): A text input field with a visibility icon (eye).
- Buttons**: '✓ Применить' (Apply) and '✕ Отмена' (Cancel).

Добавление пользователя

Имя пользователя — поле ввода имени пользователя, которому необходимо получить доступ к ресурсам USB-устройства.

Пароль — поле ввода для пароля пользователя.

Подтверждения пароля — поле ввода для подтверждения пароля пользователя.

4.4.10.3 Подменю «DLNA»

В данном подменю можно включить функционал DLNA-сервера.

ELTEX RG-5720L

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

Информация о USB-устройствах

Настройка доступа к USB

DLNA

Samba

FTP

DLNA

DLNA-сервер ☒ Включить ☐ Выключить

✓ Применить

4.4.10.4 Подменю «Samba»

В текущем подменю можно включить функционал Samba-сервера.

ELTEX RG-5720L

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система ru ▼ Мастер на

Информация о USB-устройствах

Настройка доступа к USB

DLNA

Samba

FTP

Samba

Samba-сервер ☒ Включить ☐ Выключить

Настройки доступа

☐ Использовать анонимный доступ ко всем разделам

☒ Использовать пользовательские настройки доступа

Необходимо выбрать раздел и директорию для настройки доступа к ресурсам USB-устройств

Хранилище

Путь	Пользователи	Доступ

✓ Применить

При включении Samba-сервера становится доступной возможность настройки анонимного доступа.

Также возможно указать путь к необходимым ресурсам на USB-устройстве.

ELTEX RG-5720L

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика **USB** Система

ru Упрощенный режим Мастер настройки

Информация о USB-устройствах

Настройка доступа к USB

DLNA

Samba

FTP

Samba

Samba-сервер ☒ Включить ☐ Выключить

Настройки доступа ☐ Использовать анонимный доступ ко всем разделам ☒ Использовать пользовательские настройки доступа

Необходимо выбрать раздел и директорию для настройки доступа к ресурсам USB-устройств

Хранилище

Путь	Пользователи	Доступ
Будет настроен доступ без пароля. Для защищенного доступа пользователей можно добавить на странице Настройка доступа к USB		
Доступ	Чтение	
Раздел		

Отмена

Применить

- ✓ Выключение анонимного доступа возможно только после настройки доступа хотя бы одного пользователя.

4.4.10.5 Подменю «FTP»

В этом подменю можно включить функционал FTP-сервера.

ELTEX RG-5720L

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика **USB** Система

Информация о USB-устройствах

Настройка доступа к USB

DLNA

Samba

FTP

FTP

FTP-сервер ☒ Включить ☐ Выключить

Применить

4.4.11 Меню «Система»

В этом меню находятся параметры конфигурации и обновления ПО.

4.4.11.1 Подменю «Информация об устройстве»

В этом подменю отображаются информация об устройстве и основные настройки.


RG-5720L

Статус
WAN
LAN
Wi-Fi
NAT
Межсетевой экран
Дополнительно
Диагностика
USB
Система

Информация об устройстве
Учётные записи
Обновление ПО
Конфигурация
Настройки времени
Управление индикацией
Telnet
SSH
Системный журнал

Информация об устройстве

Модель	RG-5720L
Аппаратная версия	1.40
Серийный номер	VCS0000024
Заводской MAC-адрес	8C:8F:8D:3B:3F:00

Версия ПО	1.1.0.450
Контрольная сумма ПО	3a4b5c7d44103456789abc714309c340
Версия Web-интерфейса	1.1.0.8
Резервная версия ПО	1.1.0.450
Версия загрузчика	U-Boot 2022.10
Контрольная сумма загрузчика	0b4a5b5c7d44103456789abc714309c340

Системное время	12:29:49 22-04-2025
Время работы	03:17:02

4.4.11.2 Подменю «Учётные записи»

В подменю «Учётные записи» устанавливаются имя пользователя и пароль доступа к web-интерфейсу устройства для учётных записей admin и user.

Учетная запись admin доступна для просмотра и редактирования только при авторизации под данной учетной записью. Учетная запись user позволяет изменить только собственную учетную запись.

Администратор

Имя пользователя — поле ввода для изменения имени пользователя.

Новый пароль — поле ввода нового пароля к устройству.

Подтверждение пароля — поле повторного ввода нового пароля с целью его подтверждения.

Пользователь


Имя пользователя — поле ввода для изменения имени пользователя.

Новый пароль — поле ввода нового пароля к устройству.

Подтверждение пароля — поле повторного ввода нового пароля с целью его подтверждения.

4.4.11.3 Подменю «Обновление ПО»

Подменю «Обновление ПО» предназначено для обновления управляющей микропрограммы устройства.

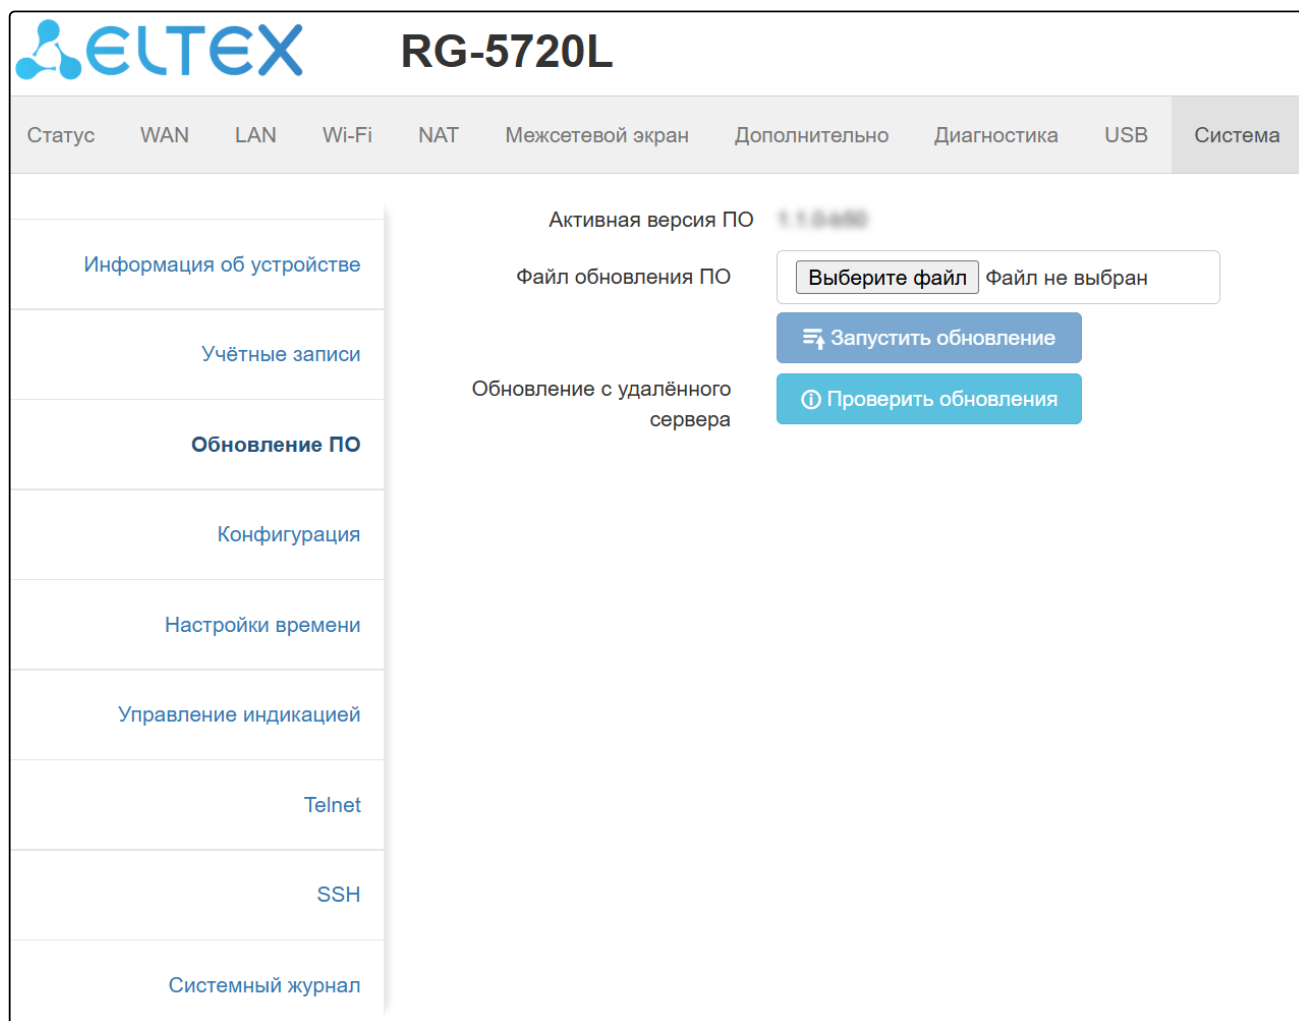

Активная версия ПО – версия программного обеспечения, установленного на устройстве.

✓ В случае повреждения основной прошивки автоматически загружается резервная.

✓ В случае успешного обновления прошивки через 10 минут запускается процесс резервирования прошивки.

Для запуска процесса обновления программного обеспечения, нажмите кнопку «Запустить обновление».

Для запуска проверки наличия обновлений нажмите кнопку «Проверить обновления».

✗ Не отключайте питание устройства, не выполняйте его перезагрузку в процессе обновления ПО.

4.4.11.4 Подменю «Конфигурация»

В подменю «Конфигурация» выполняется сохранение и обновление текущей конфигурации.

Если вы не уверены в каких-либо настройках, рекомендуется сохранить конфигурационный файл текущих установок для восстановления конфигурации в аварийной ситуации.

⚠ Также, если необходимо, можно сбросить все настройки к заводским и, после этого, настроить устройство заново.

The screenshot shows the web interface of the ELTEX RG-5720L device. At the top, there is a navigation bar with tabs: Статус, WAN, LAN, Wi-Fi, NAT, Межсетевой экран, Дополнительно, Диагностика, USB, and Система. The 'Система' tab is currently selected. On the left side, there is a sidebar menu with the following items: Информация об устройстве, Учётные записи, Обновление ПО, Конфигурация (highlighted in blue), Настройки времени, Управление индикацией, Telnet, SSH, and Системный журнал. The main content area is titled 'Конфигурация' and contains three sections:

- Сохранить конфигурацию устройства в файл:** Includes a button with a download icon and the text 'Скачать'.
- Загрузить конфигурацию устройства из файла:** Includes a text input field with the placeholder 'Выберите файл' and the text 'Файл не выбран', and a blue button with an upload icon and the text 'Загрузить файл'.
- Сброс к заводским настройкам по умолчанию:** Includes a red button with a circular arrow icon and the text 'Сбросить'.

Сохранить конфигурацию устройства в файл — для сохранения текущей конфигурации устройства на локальный компьютер нажмите кнопку «Скачать».

Загрузить конфигурацию устройства из файла — выбор сохраненного на локальном компьютере файла конфигурации. Для обновления конфигурации устройства нажмите кнопку «Обзор», укажите файл (в формате .cfg) и нажмите кнопку «Загрузить файл».

Сброс к заводским настройкам по умолчанию — для сброса всех настроек устройства на стандартные заводские установки, нажмите кнопку «Сбросить».

4.4.11.5 Подменю «Настройки времени»

В этом подменю настраивается дата и системное время устройства при помощи синхронизации с NTP-сервером.

Настройки времени

Текущее время: 22 апреля 2025 г. в 12:32:28

Часовой пояс: Автоматически (UTC+07:00)

Включить переход на летнее время: ☐

Включить синхронизацию с NTP-сервером: ☒

Получить IP-адрес NTP-сервера по DHCP: ☒

Интерфейс: Любой

NTP-сервер 1 (DHCP): 88.21.78.23

NTP-сервер 2 (DHCP): 192.168.200.1

NTP-сервер 3 (DHCP): 195.122.253.28

NTP-сервер 4 (DHCP): 88.146.231.187

Текущее время — поле ввода текущих даты и времени. Есть возможность вместо ввода скопировать эти данные из компьютера.

Часовой пояс — часовой пояс, в котором находится устройство. В зависимости от этого будет выполняться подстройка времени.

Включить переход на летнее время — при выставленном флаге переход на летнее время выполняется автоматически.

Включить синхронизацию с NTP-сервером — при выставленном флаге происходит синхронизация с сервером точного времени.

Получить IP-адрес NTP-сервера по DHCP — при выставленном флаге будет использоваться NTP-сервер из 42 опции DHCP.

Интерфейс — выбор интерфейса при настройке времени со стороны WAN.

4.4.11.6 Подменю «Управление индикацией»

Данное подменю позволяет включать/отключать индикацию устройства либо настраивать работу индикации по определенному времени.

**RG-5720L**

СтатусWANLANWi-FiNATМежсетевой экранДополнительноДиагностикаUSBСистема

Информация об устройстве

Учётные записи

Обновление ПО

Конфигурация

Настройки времени

Управление индикацией

Telnet

SSH

Системный журнал

Управление индикацией

Режим индикации

По расписанию

Отключать индикацию с

22:00

до

06:00

✓ Применить

4.4.11.7 Подменю «Telnet»

Данное подменю позволяет активировать/деактивировать функционал сервера Telnet на устройстве.

**RG-5720L**

Статус WAN LAN Wi-Fi NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

Информация об устройстве

Учётные записи

Обновление ПО

Конфигурация

Настройки времени

Управление индикацией

Telnet

SSH

Системный журнал

Telnet

Telnet-сервер ☒ Включить ☐ Выключить

✓ Применить

✕ Отмена

4.4.11.8 Подменю «SSH»

Данное подменю позволяет активировать/деактивировать функционал сервера SSH на устройстве.

**RG-5720L**

СтатусWANLANWi-FiNATМежсетевой экранДополнительноДиагностикаUSBСистема

Информация об устройстве

Учётные записи

Обновление ПО

Конфигурация

Настройки времени

Управление индикацией

Telnet

SSH

Системный журнал

SSH

SSH-сервер ☒ Включить ☐ Выключить

✓ Применить

✕ Отмена

4.4.11.9 Подменю «Системный журнал»

Подменю «Системный журнал» предназначено для настройки вывода разного рода отладочных сообщений системы в целях обнаружения проблем в работе устройства.

Системный журнал — при выставленном флаге функционал журналирования активен.

Уровень журналирования — максимальный уровень логирования системных сообщений.

Уровень отображения — максимальный уровень отображения системных сообщений в web-интерфейсе.

Включить удалённое логирование — при выставленном флаге логи будут выгружаться удалённо по протоколу Syslog.

Syslog-сервер — адрес удалённого syslog-сервера для выгрузки системных сообщений.

Загрузить — отобразить содержание системного журнала в данный момент на текущей странице.

Очистить журнал¹ — очистить журнал событий.

Скачать журнал — загрузить текущий системный журнал на устройство в текстовом формате.

 ¹ Только при авторизации с учетной записью *Администратор*.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обратной связи на сайте: <https://eltex.ru/support>

Servicedesk: <https://servicedesk.eltex-co.ru>

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний или оставить интерактивную заявку:

Официальный сайт компании: <https://eltex.ru/>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage.action>

Центр загрузок: <https://eltex.ru/support/downloads>