

Локальный хаб умного дома Eltex Home

SH-131 PRO

Web-интерфейс. Описание

Содержание

1	Вход.....	3
2	Меню.....	4
2.1	Пользователи.....	5
2.2	Камеры.....	5
2.3	Настройки.....	10
2.3.1	Настройки системы.....	10
2.3.2	Настройки сети.....	11
2.3.3	Настройки IoT.....	12
2.3.4	Настройки данных.....	13
2.4	Обновление.....	14
2.5	Количество сообщений.....	15
2.6	Перезагрузка.....	15
2.7	Выход.....	16


1 Вход

- ✓ Убедитесь, что предварительно были выполнены подключение SH-131 PRO к роутеру по Ethernet и регистрация в мобильном приложении Eltex Home.

Откройте браузер и введите в адресную строку IP-адрес вашей локальной платформы (см. в разделе «О платформе» руководства «Мобильное приложение Eltex Home»).

- ⚠ При вводе адреса локального центра в браузерной строке необходимо использовать протокол https. Пример: <https://192.168.1.33>

Введите логин и пароль от своей учётной записи.

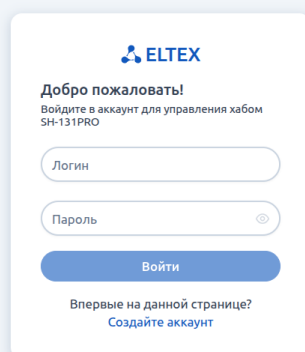


При успешной авторизации откроется экран со списком пользователей.

2 Меню


При нажатии на кнопку **Меню** открывается список со следующими пунктами:

- Пользователи,
- Камеры,
- Настройки,
- Обновление,
- Перезагрузка.

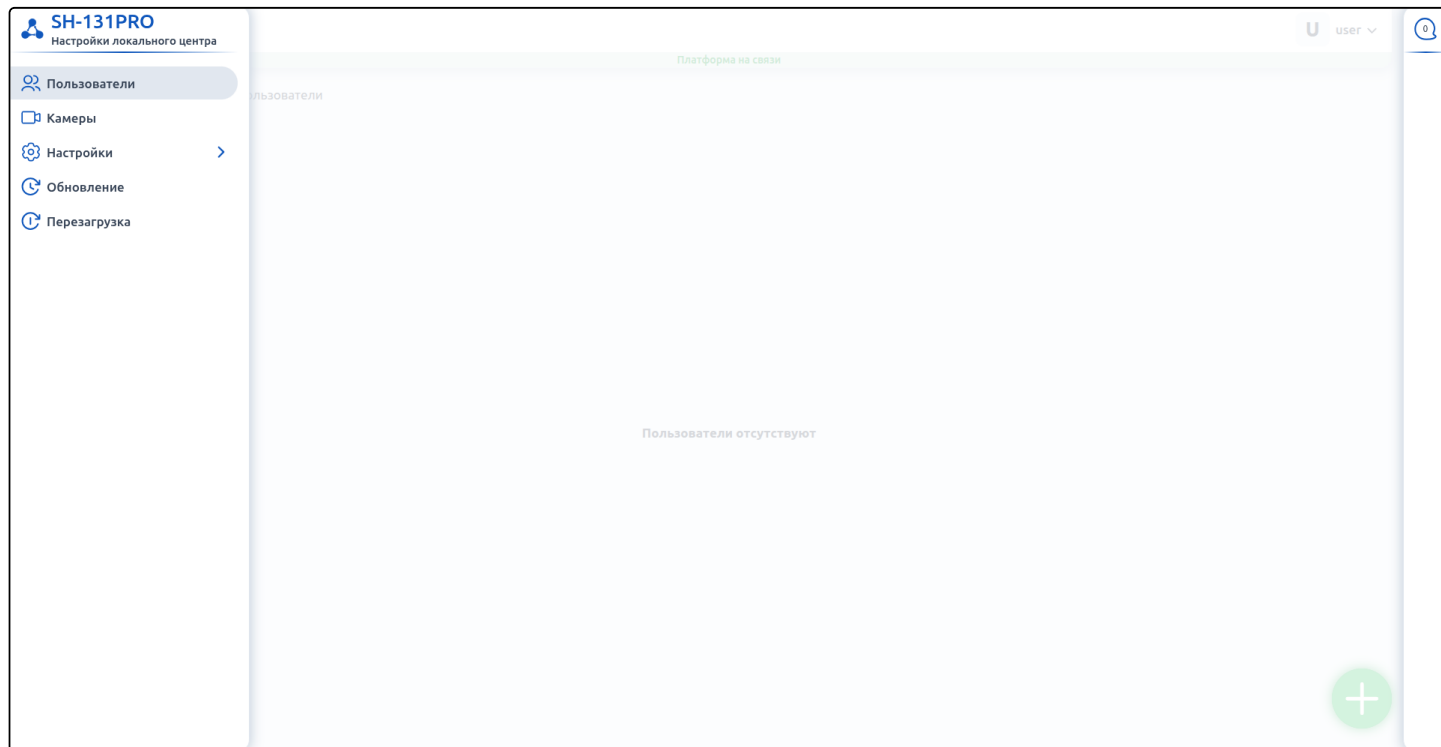


2.1 Пользователи

На данной странице представлены функции управления пользователями: добавление пользователя, изменение пароля, удаление пользователя.

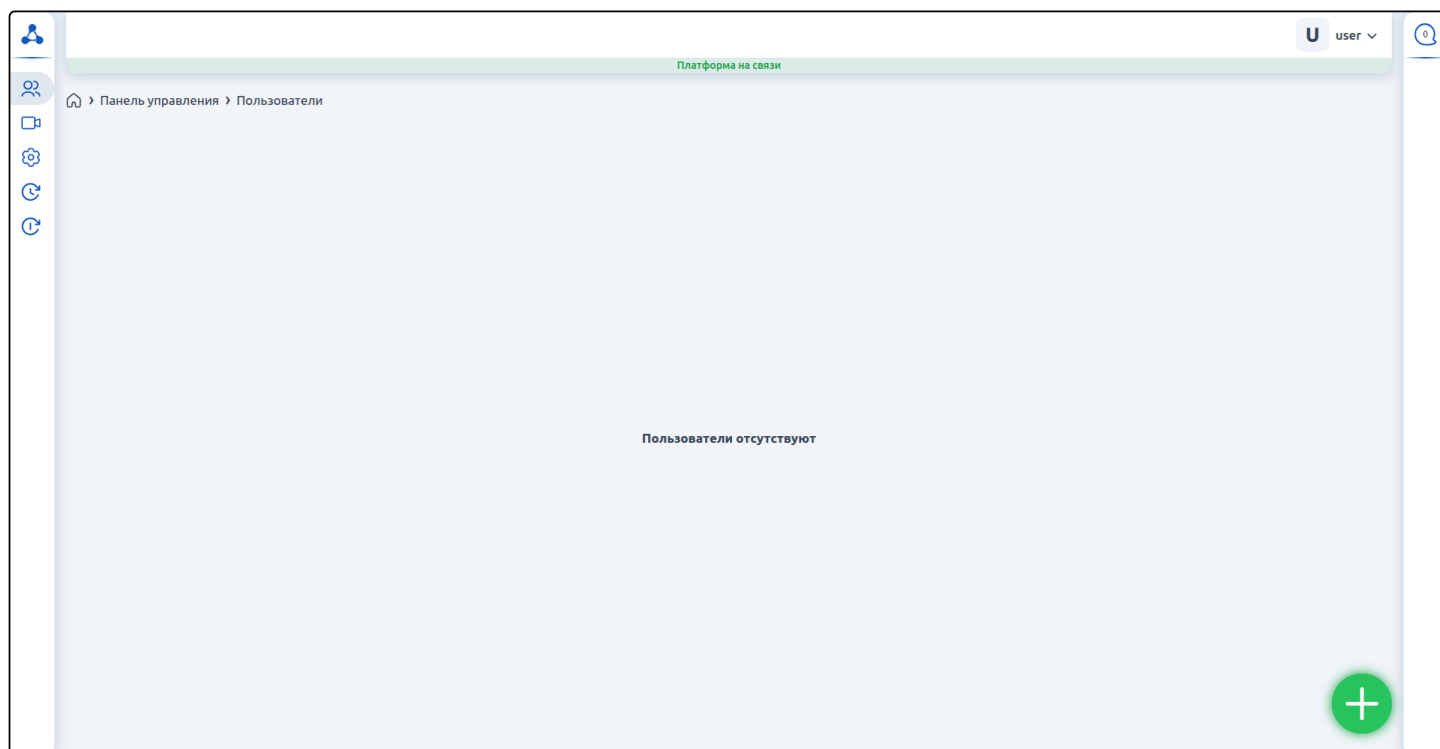


2.2 Камеры

На данной странице вы можете добавить камеру с RTSP-поток.

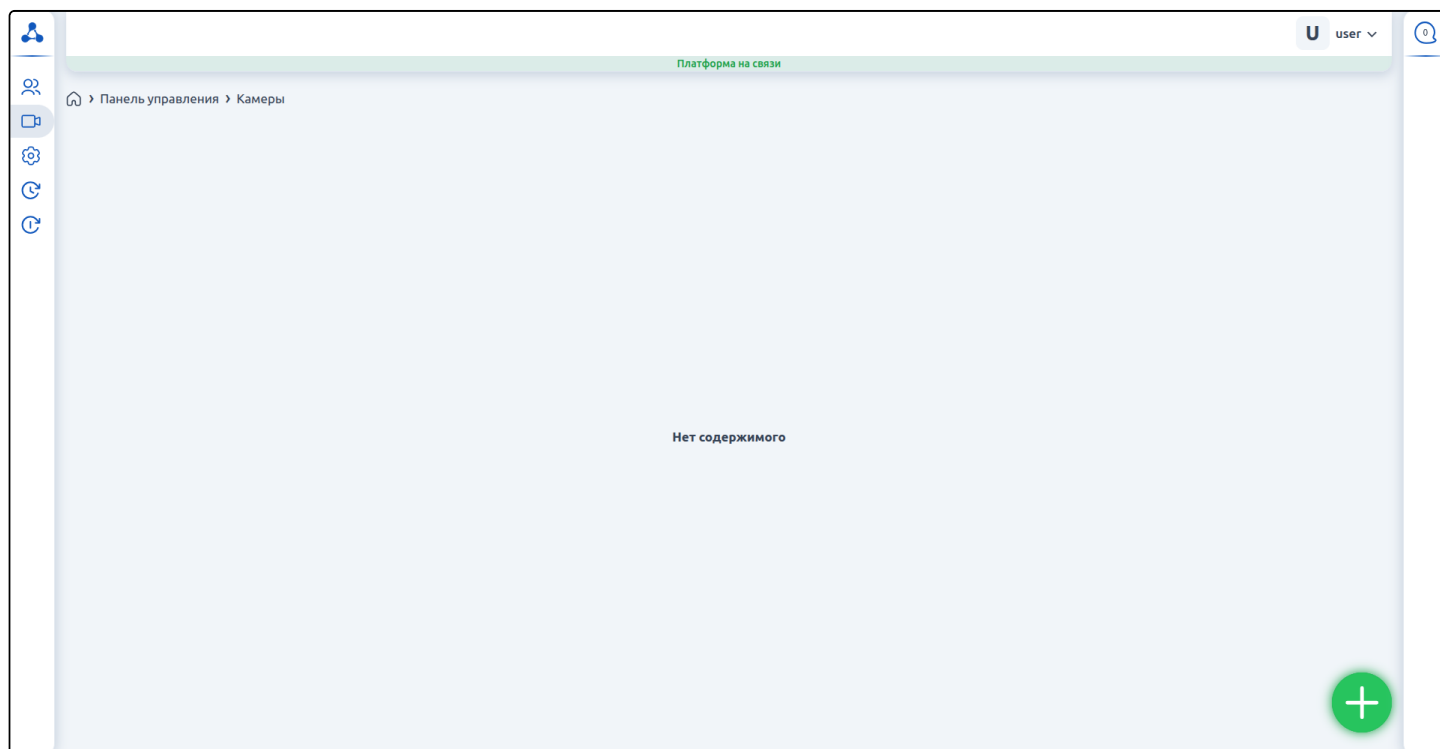


В правом нижнем углу нажмите кнопку добавления, далее нажмите **Добавить камеру**.

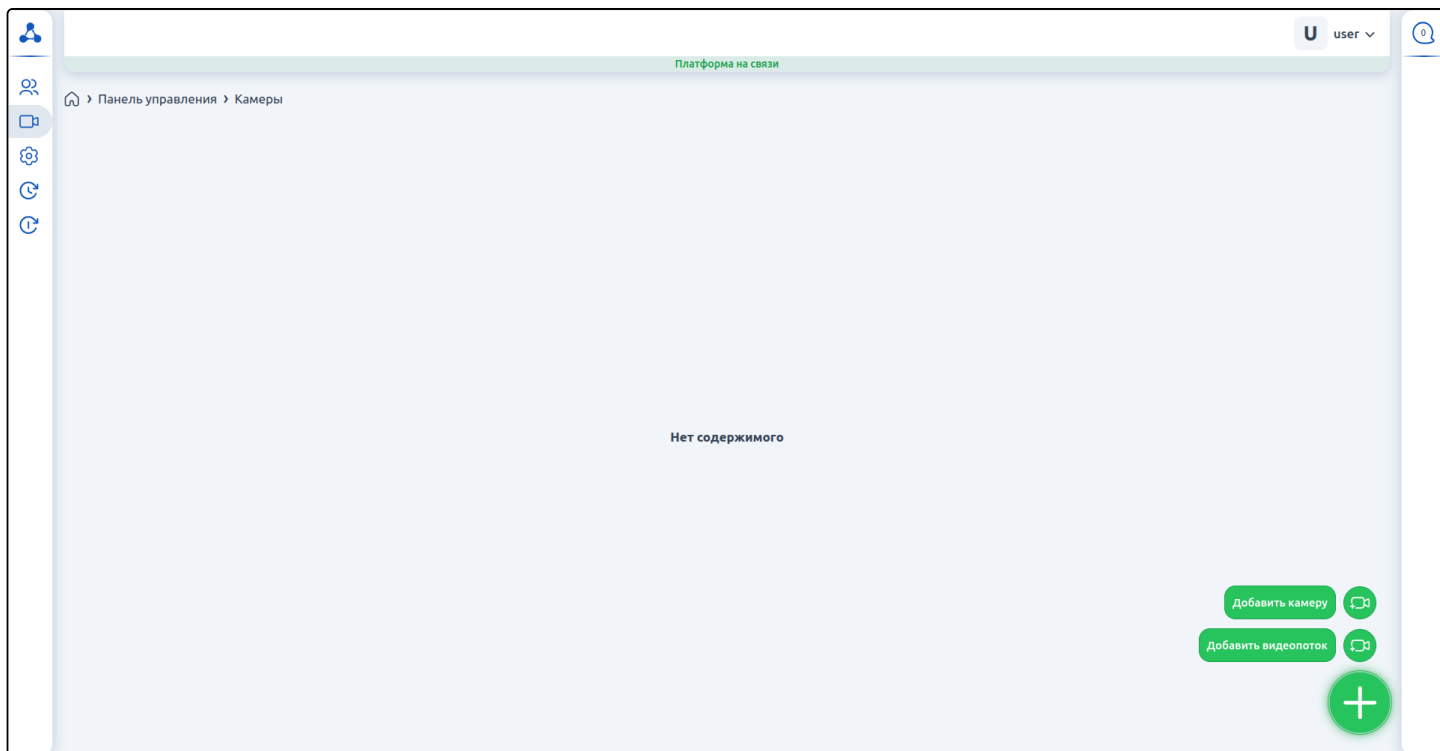

Выберите тип соединения **Беспроводное**.

Нажмите **Далее**.

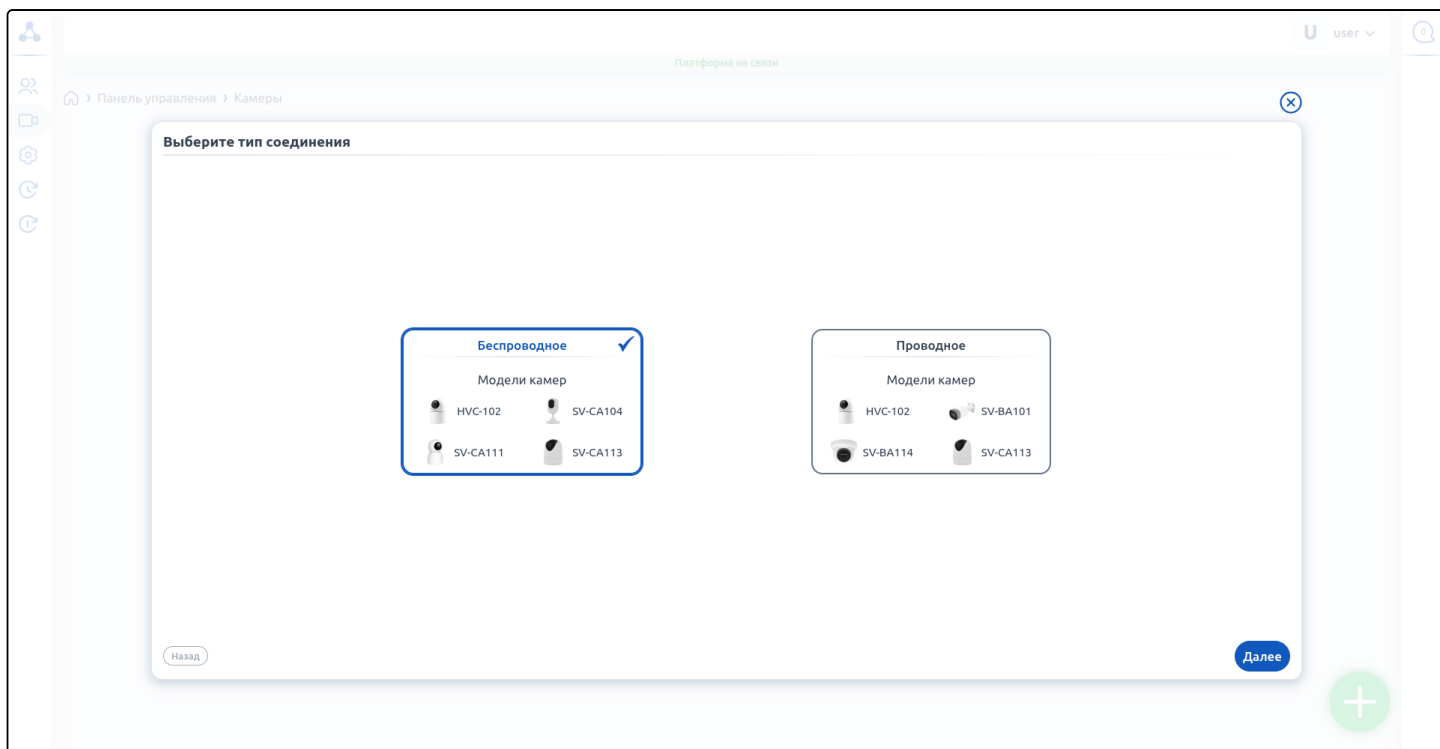

В открывшемся окне введите параметры Wi-Fi сети: **Имя** и **Пароль**.

Нажмите **Далее**.

The screenshot shows a web interface for a smart home hub. A modal dialog box titled "Введите параметры Wi-Fi сети" (Enter Wi-Fi network parameters) is displayed. The dialog contains the following elements:


- A header bar with a close button (X) on the right.
- A breadcrumb trail: "Панель управления > Камеры".
- Text: "Камеры поддерживают Wi-Fi сети только с частотой 2.4ГГц" (Cameras support Wi-Fi networks only with a frequency of 2.4GHz).
- An input field labeled "Имя" (Name).
- An input field labeled "Пароль" (Password) with a toggle icon on the right.
- A checkbox labeled "Запомнить сеть" (Remember network).
- A "Назад" (Back) button at the bottom left.
- A "Далее" (Next) button at the bottom right.

Далее в открывшемся окне необходимо задать конфигурацию. Для этого разместите динамик камеры на расстоянии 20–30 сантиметров от хаба и воспроизведите в окне web-интерфейса звук.

The screenshot shows the same web interface, but the modal dialog box is now titled "Задание конфигурации" (Configuration task). The dialog contains the following elements:


- A header bar with a close button (X) on the right.
- A breadcrumb trail: "Панель управления > Камеры".
- Text: "Разместите динамик у камеры на расстоянии 20-30 сантиметров и воспроизведите звук" (Place the speaker near the camera at a distance of 20-30 cm and play the sound).
- A large play button icon in the center, surrounded by vertical lines representing sound waves.
- A link: "or use a QR-code" below the play button.
- A "Назад" (Back) button at the bottom left.
- A "Далее" (Next) button at the bottom right.

Либо используйте QR-код. Наведите камеру на QR-код на расстоянии 20–30 сантиметров и удерживайте в течение 5 секунд.

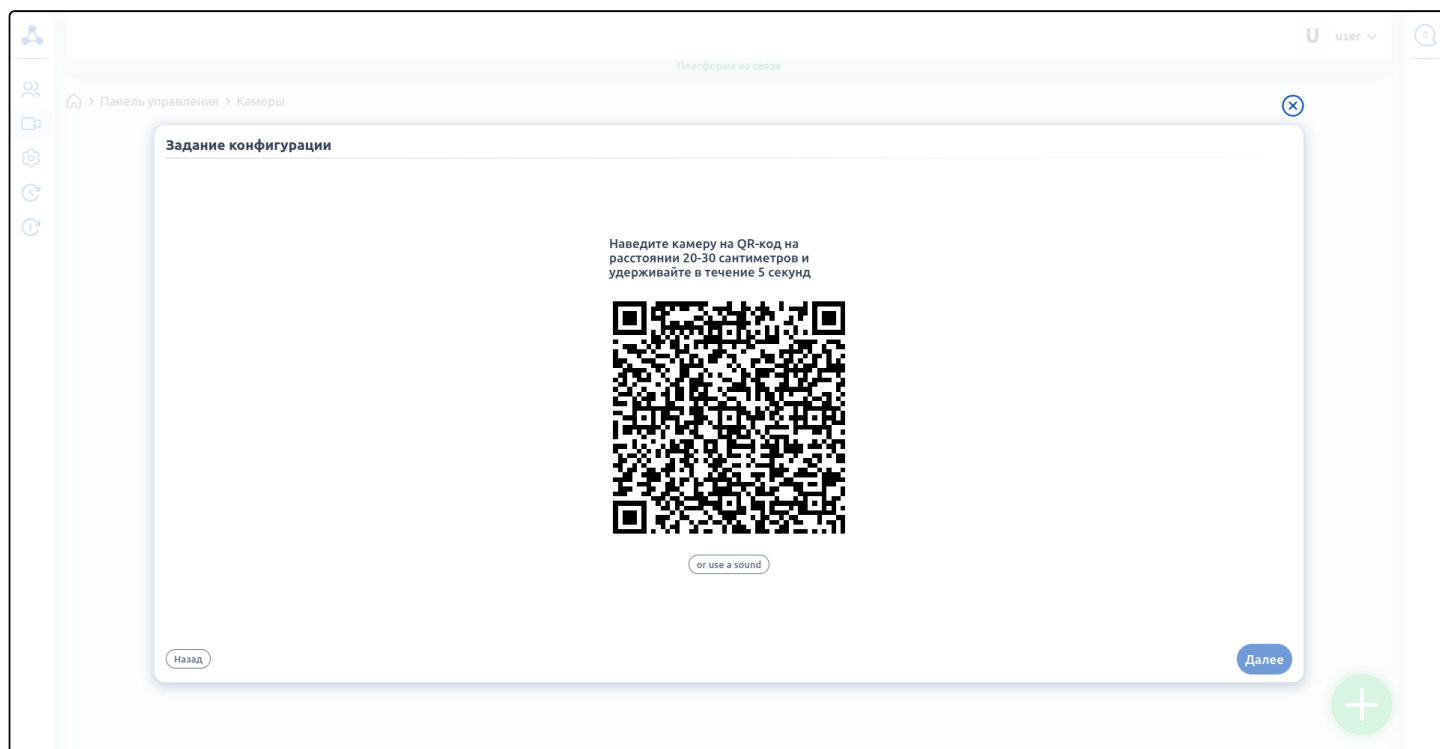


Нажмите **Далее**.


Для добавления видеопотока введите в соответствующие поля название камеры и IP-адрес. Нажмите **Добавить**.

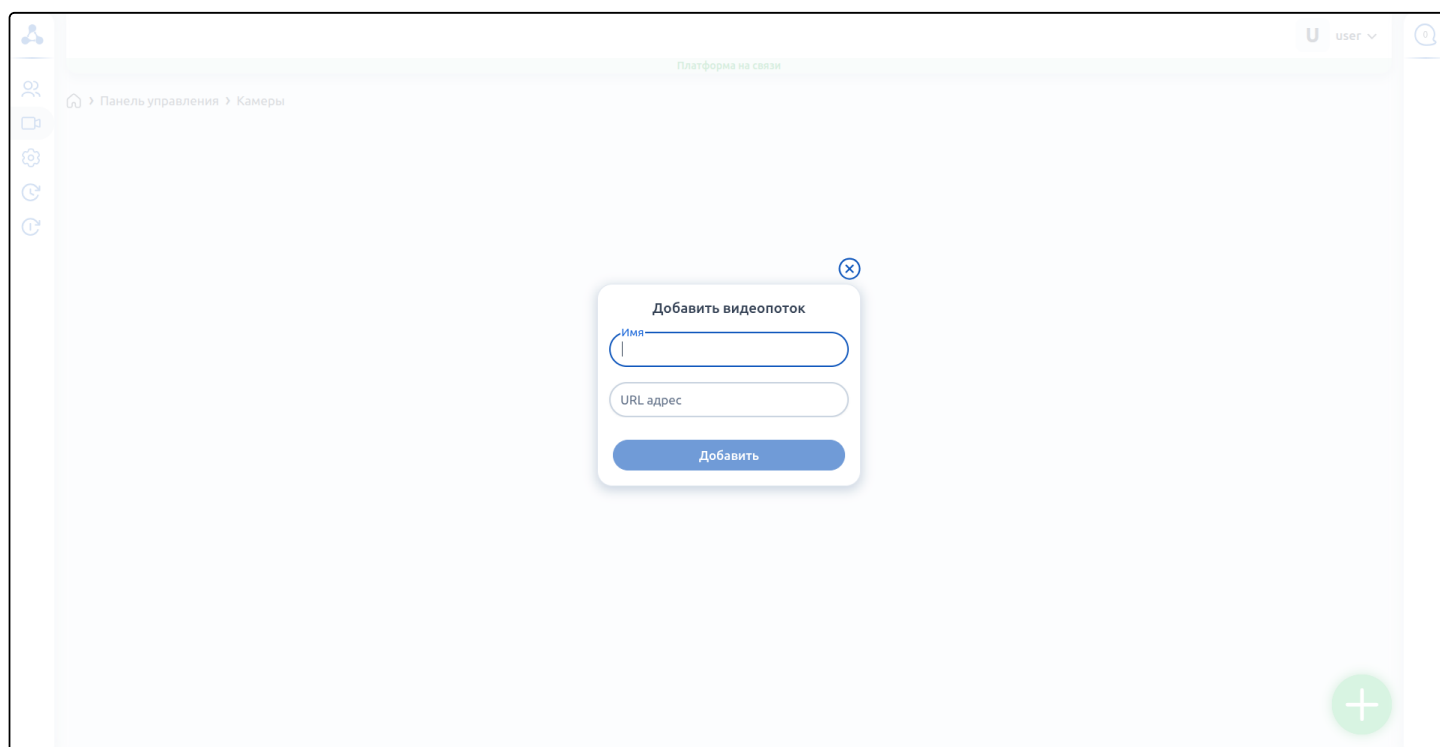

При успешном добавлении камеры она отобразится на странице **Все камеры**.

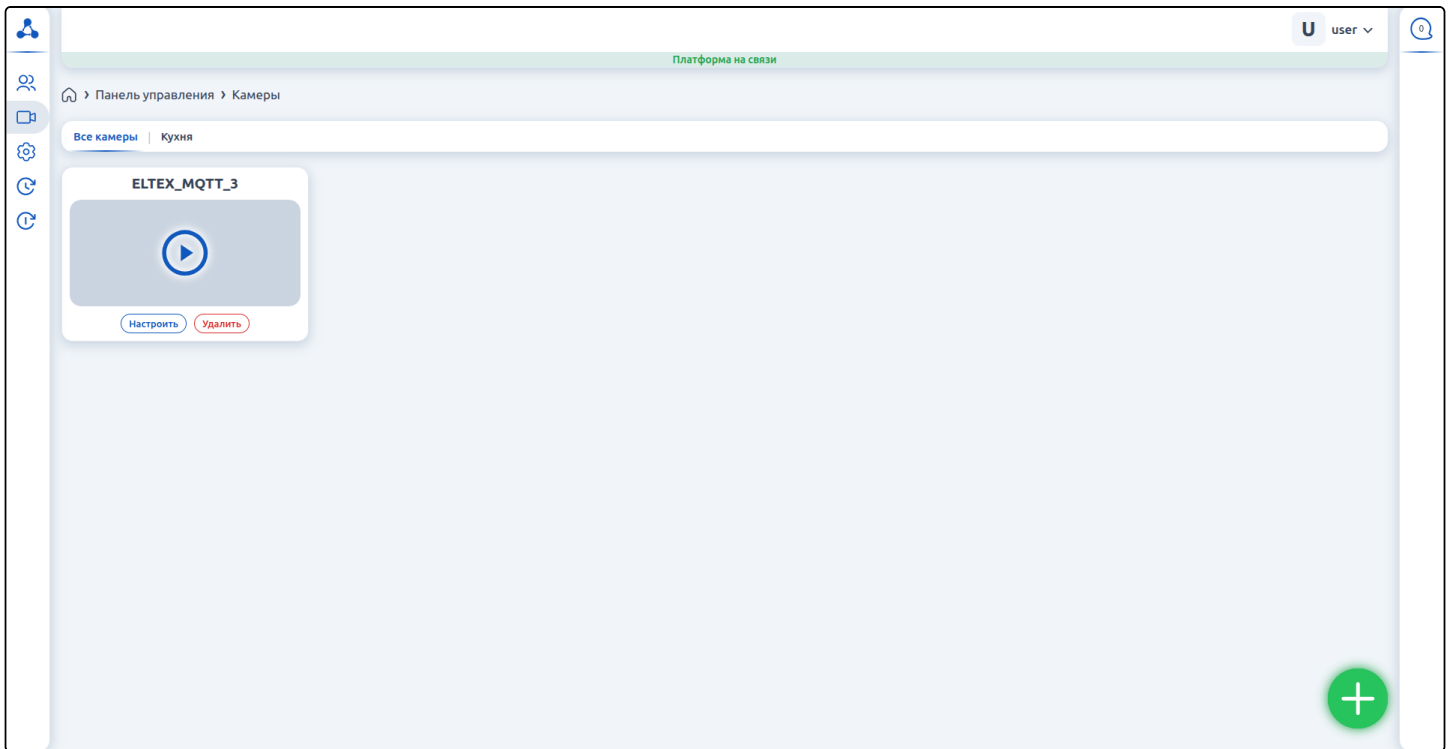

По нажатию кнопки **Настроить** откроются расширенные настройки камеры. Также можно изменить имя камеры.

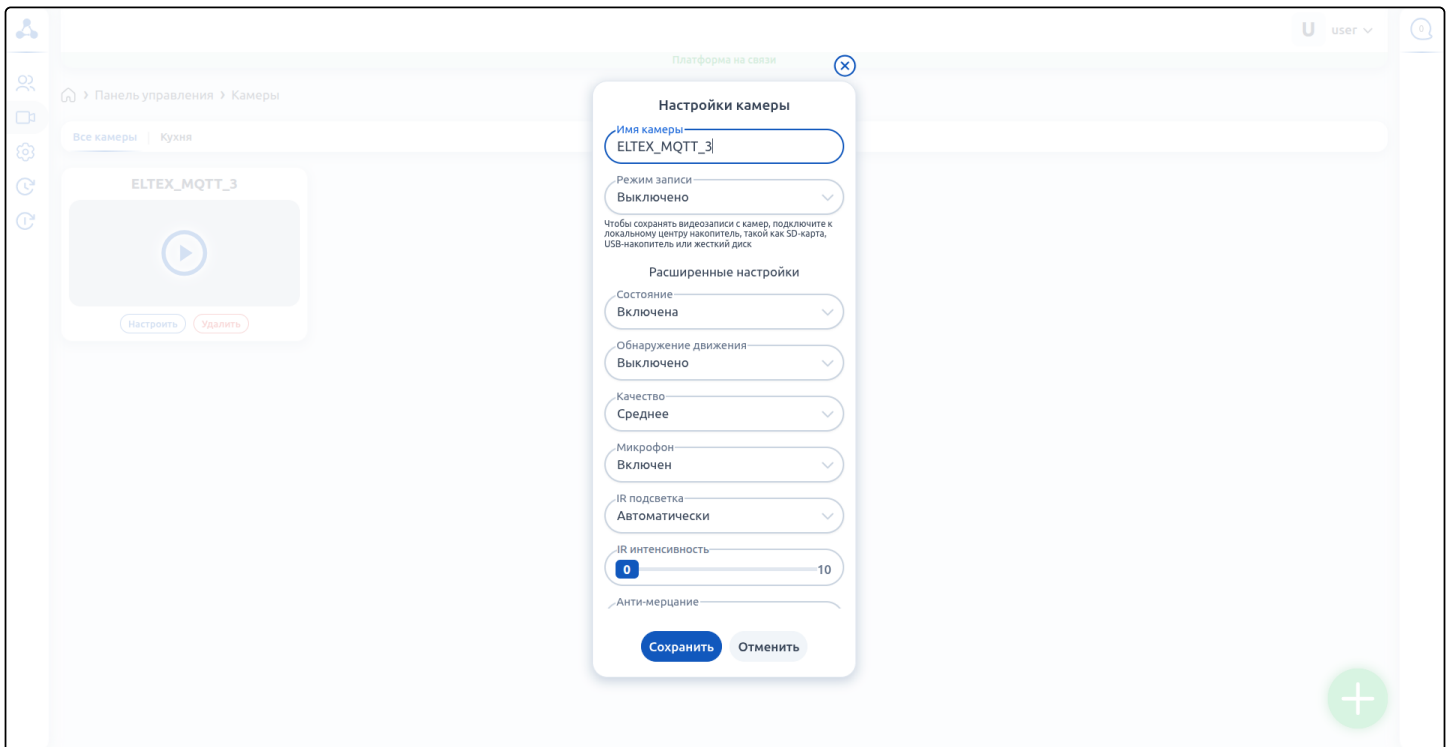

2.3 Настройки


Раздел содержит следующие вкладки:

- Настройки системы,
- Настройки сети,
- Настройки IoT,
- Настройки данных,
- Обновление,
- Перезагрузка.

2.3.1 Настройки системы

На данной вкладке вы можете:

- Установить дату и время.
- Синхронизировать время с NTP-сервером.
- Выбрать внешний накопитель для записи архива с подключенных камер.
- Включить/отключить режим разработчика.

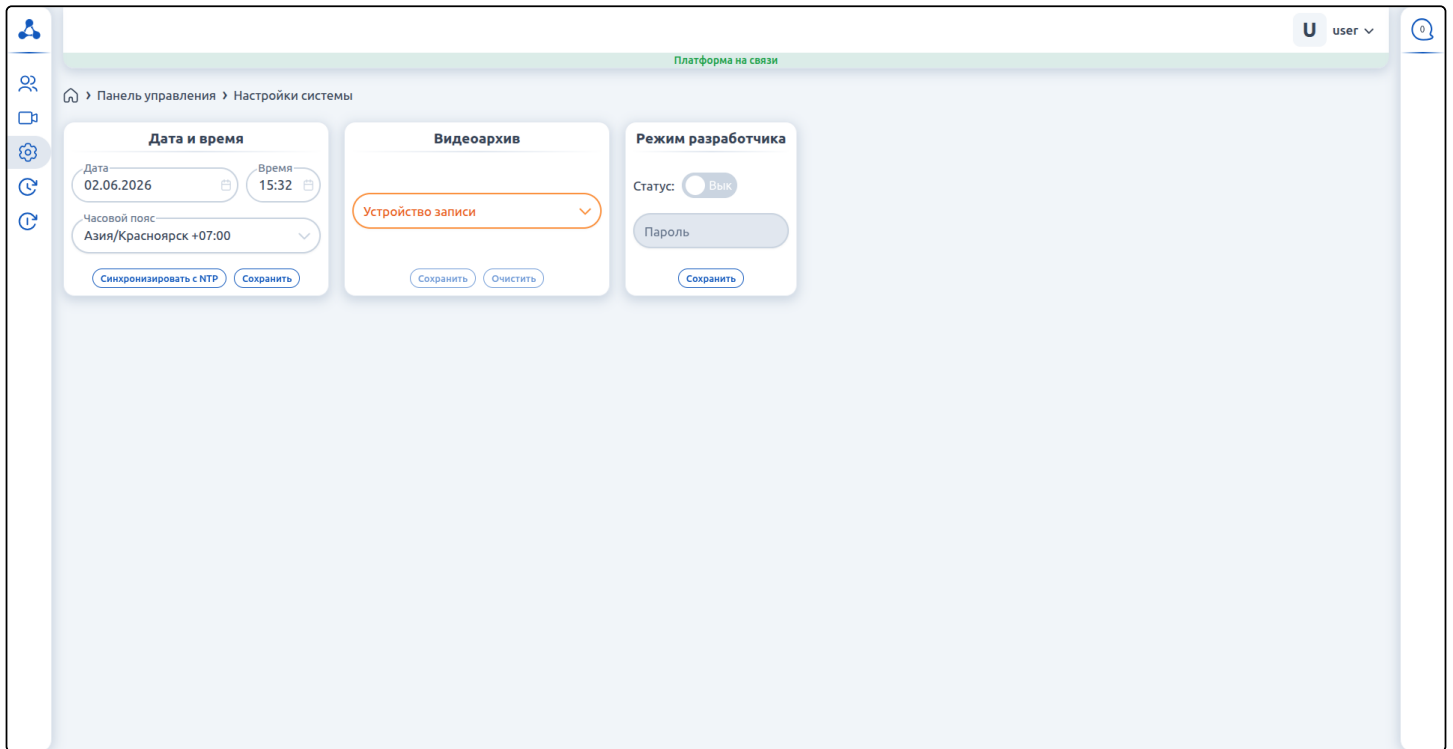


2.3.2 Настройки сети

На данной вкладке вы можете:

- Задать статический IP-адрес для Ethernet-подключения.
- Подключить SH-131 PRO по Wi-Fi к своей точке доступа (необходимо указать имя сети (SSID), пароль и тип шифрования). SH-131 PRO поддерживает подключение по 2.4 и 5 ГГц.
- Включить/отключить 4G-модем (GSM).

 Подключение по Wi-Fi может происходить до 5 минут. После отключения Ethernet-кабеля рекомендуется перезапустить SH-131 PRO.

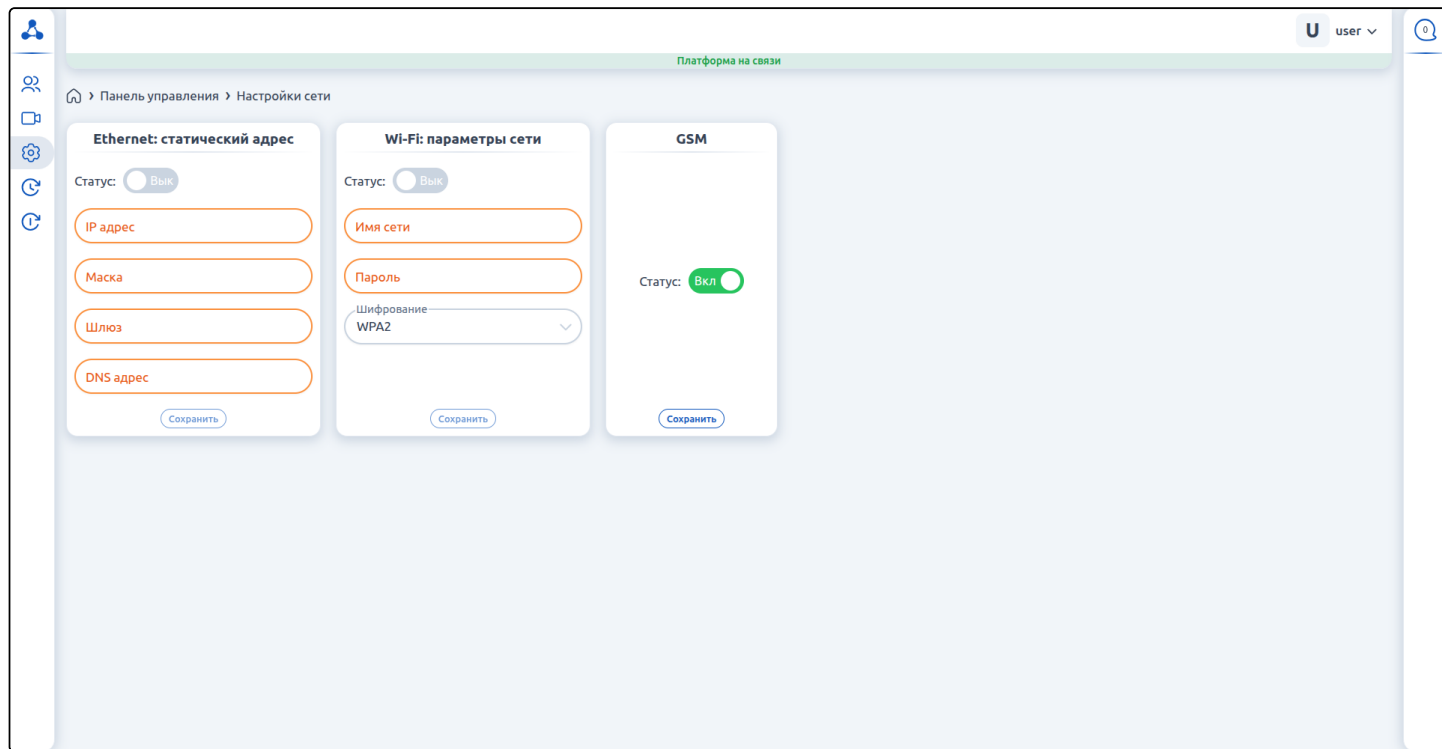

The screenshot shows the 'Настройки сети' (Network Settings) page of the SH-131 PRO web interface. The page has a light blue background and a sidebar on the left with icons for home, settings, and other functions. The main content area is divided into three panels: 'Ethernet: статический адрес', 'Wi-Fi: параметры сети', and 'GSM'. Each panel has a 'Статус' (Status) toggle and a 'Сохранить' (Save) button at the bottom.

Ethernet: статический адрес

Статус: ☐ Выкл.

IP адрес

Маска

Шлюз

DNS адрес

Сохранить

Wi-Fi: параметры сети

Статус: ☐ Выкл.

Имя сети

Пароль

Шифрование: WPA2

Сохранить

GSM


Статус: ☒ Вкл.

Сохранить

2.3.3 Настройки IoT

На данной вкладке вы можете:

- Включить/отключить сервис Zigbee. После отключения сервиса добавление Zigbee-устройств и текущие Zigbee-устройства не будут доступны.
- Сбросить сервис Zigbee. При этой процедуре все ваши Zigbee-устройства будут удалены.
- Включить/отключить сервис Matter. После отключения сервиса добавление Matter-устройств и текущие Matter-устройства не будут доступны.
- Установить уровень отладки логирования для сервиса Matter.
- Сбросить сервис Matter. При этой процедуре все ваши Matter-устройства будут удалены.

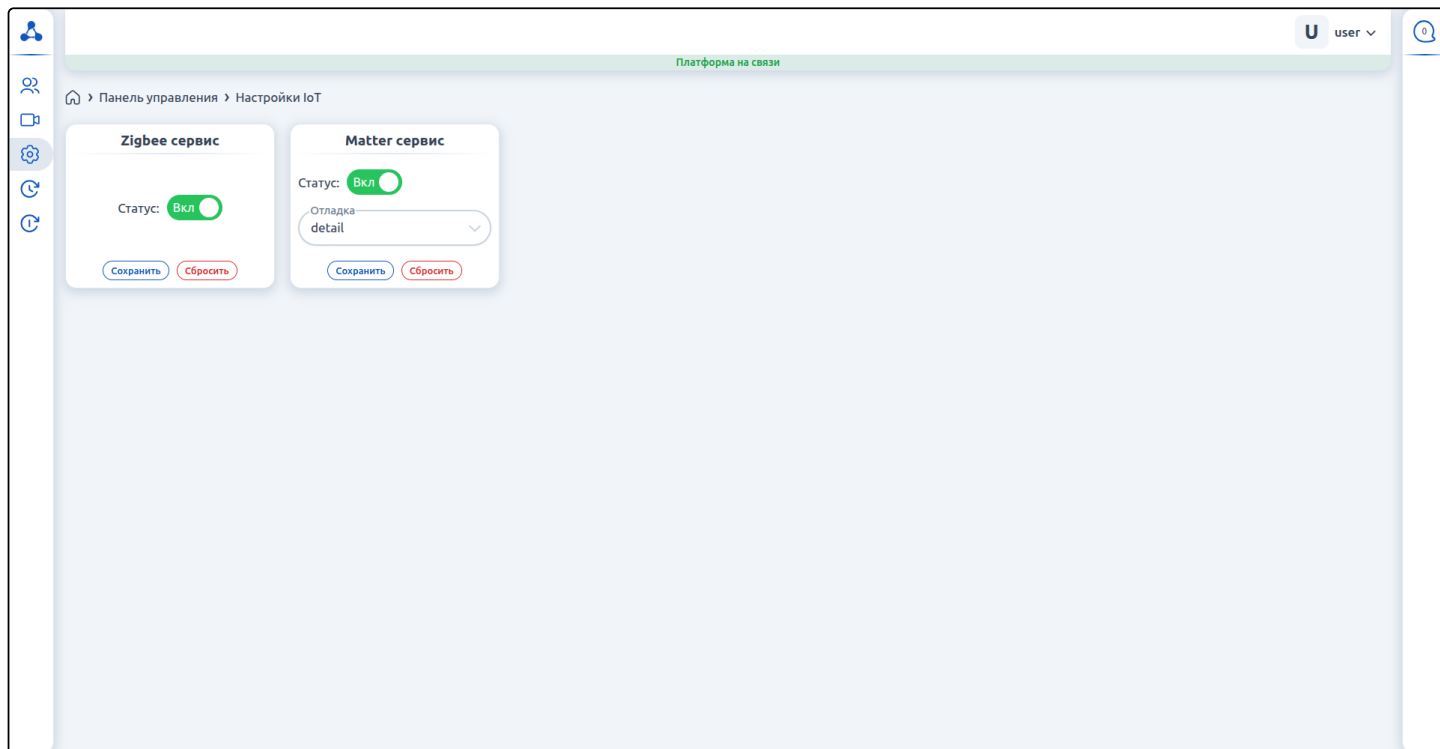


2.3.4 Настройки данных

На данной вкладке вы можете:

- Сделать резервную копию настроек устройства;
- Восстановить настройки устройства с помощью резервной копии;
- Сбросить устройство до заводских настроек;
- Скачать отладочную информацию о функционировании платформы.

✓ После восстановления резервной копии рекомендуется перезапустить SH-131 PRO для корректной работы сервисов центра с учётом внесенных изменений.

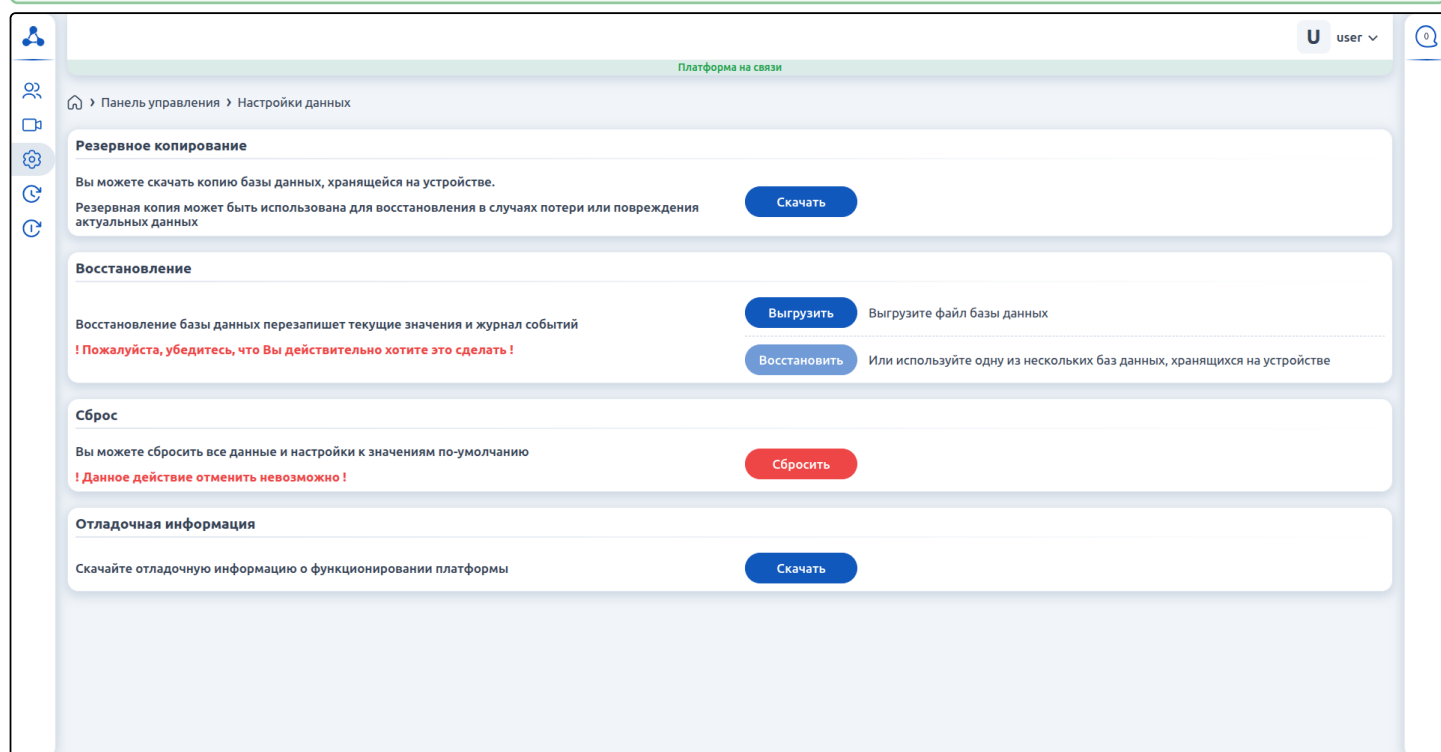

Восстановить настройки можно одним из способов:


1. Нажать кнопку **Выгрузить**, найти нужный файл на вашем персональном компьютере.
2. Восстановить настройки устройства из автоматического backup, Нажать на кнопку **Восстановить** для восстановления настроек из автоматического backup. Автоматический backup создается ежедневно в 08:00 (МСК).

2.4 Обновление

На данной странице можно обновить платформу и добавленные устройства, включить/отключить автоматическое обновление устройств и изменить интервал автообновления. Выберите интересующий способ обновления, нажав на один из пунктов:

- **Магазин Eltex;**
- **Локальный файл;**
- **Удалённый сервер;**
- **Внешний накопитель.**

 По умолчанию автообновление устройств включено.

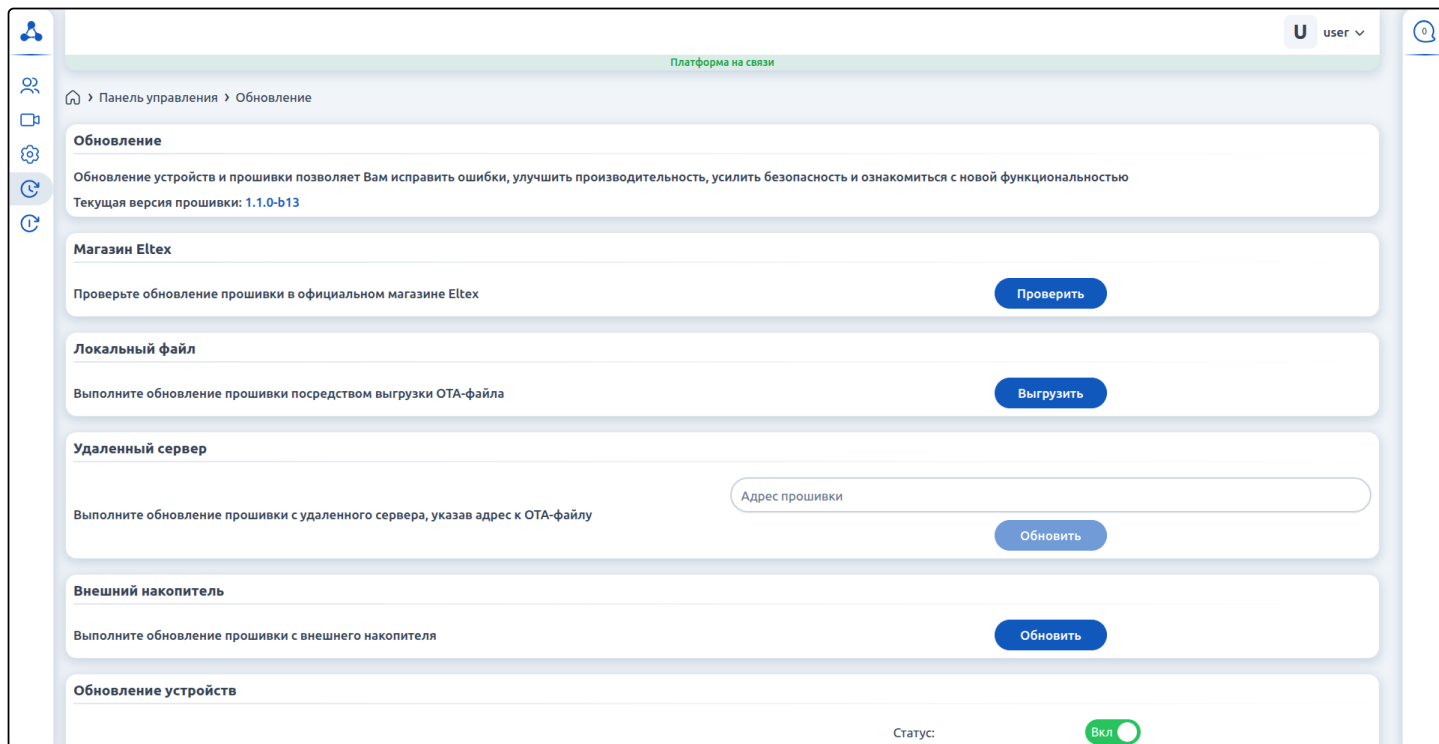

Платформа на связи

U user

Панель управления > Обновление

Обновление

Обновление устройств и прошивки позволяет Вам исправить ошибки, улучшить производительность, усилить безопасность и ознакомиться с новой функциональностью

Текущая версия прошивки: 1.1.0-b13

Магазин Eltex

Проверьте обновление прошивки в официальном магазине Eltex

Проверить

Локальный файл

Выполните обновление прошивки посредством выгрузки OTA-файла

Выгрузить

Удаленный сервер

Выполните обновление прошивки с удаленного сервера, указав адрес к OTA-файлу

Адрес прошивки

Обновить

Внешний накопитель

Выполните обновление прошивки с внешнего накопителя

Обновить

Обновление устройств

Статус: Вкл

В пункте **Обновление** указана текущая версия прошивки.

В пункте **Магазин Eltex** можно обновить платформу из магазина **Eltex**.

В пункте **Локальный файл** можно запустить обновление прошивки посредством выгрузки OTA-файла.


В пункте **Удаленный сервер** можно обновить свою платформу по OTA, указав ссылку до прошивки, лежащей на сервере.

В пункте **Внешний накопитель** можно запустить OTA-обновление через подключенный внешний накопитель, просканировав подключенные накопители на наличие прошивки.

 Файл прошивки должен находиться в корневом каталоге накопительного устройства.


2.5 Количество сообщений

Количество сообщений — это поле в web-интерфейсе, куда приходят сообщения об успешном/неуспешном результате какого-либо действия, например, запуска обновлений, передаче настроек Wi-Fi и др.

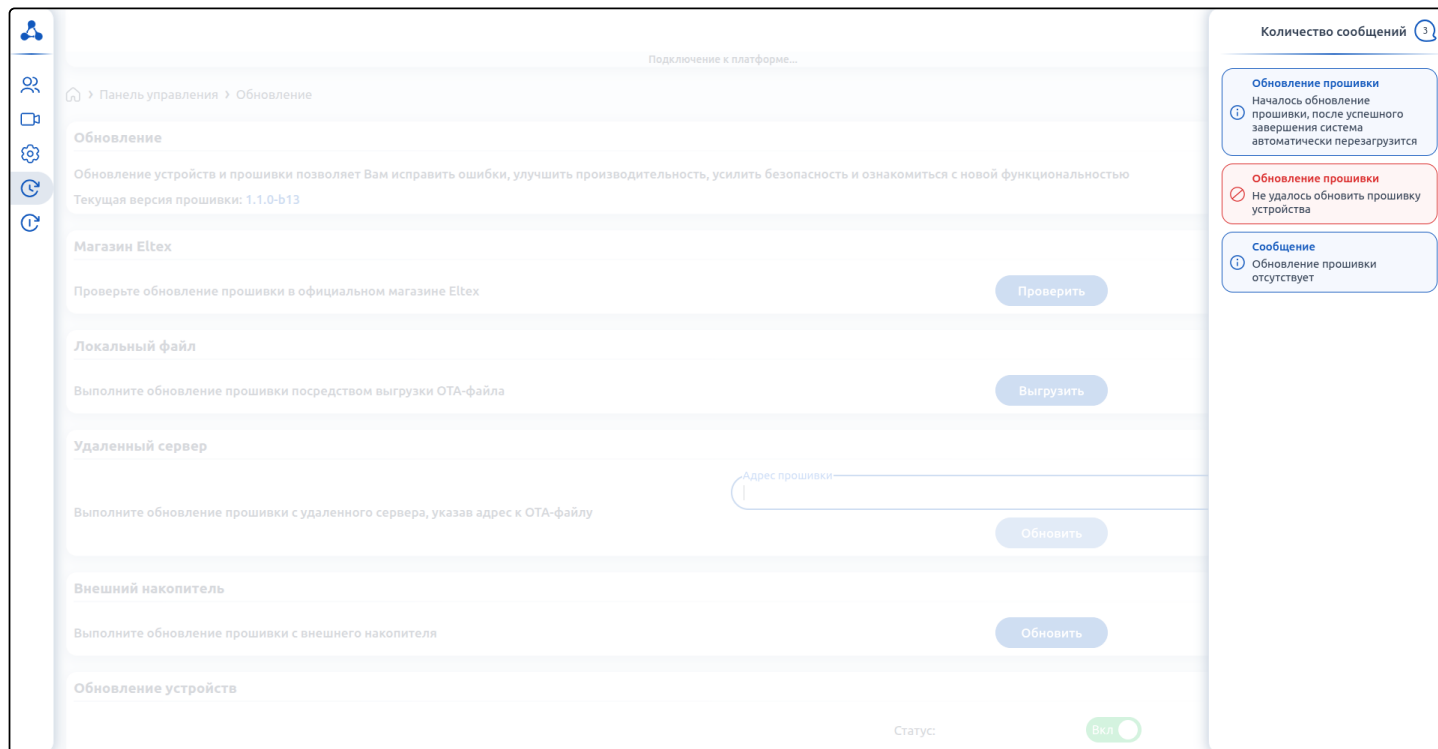


2.6 Перезагрузка

Служит для перезагрузки системы из web-интерфейса.

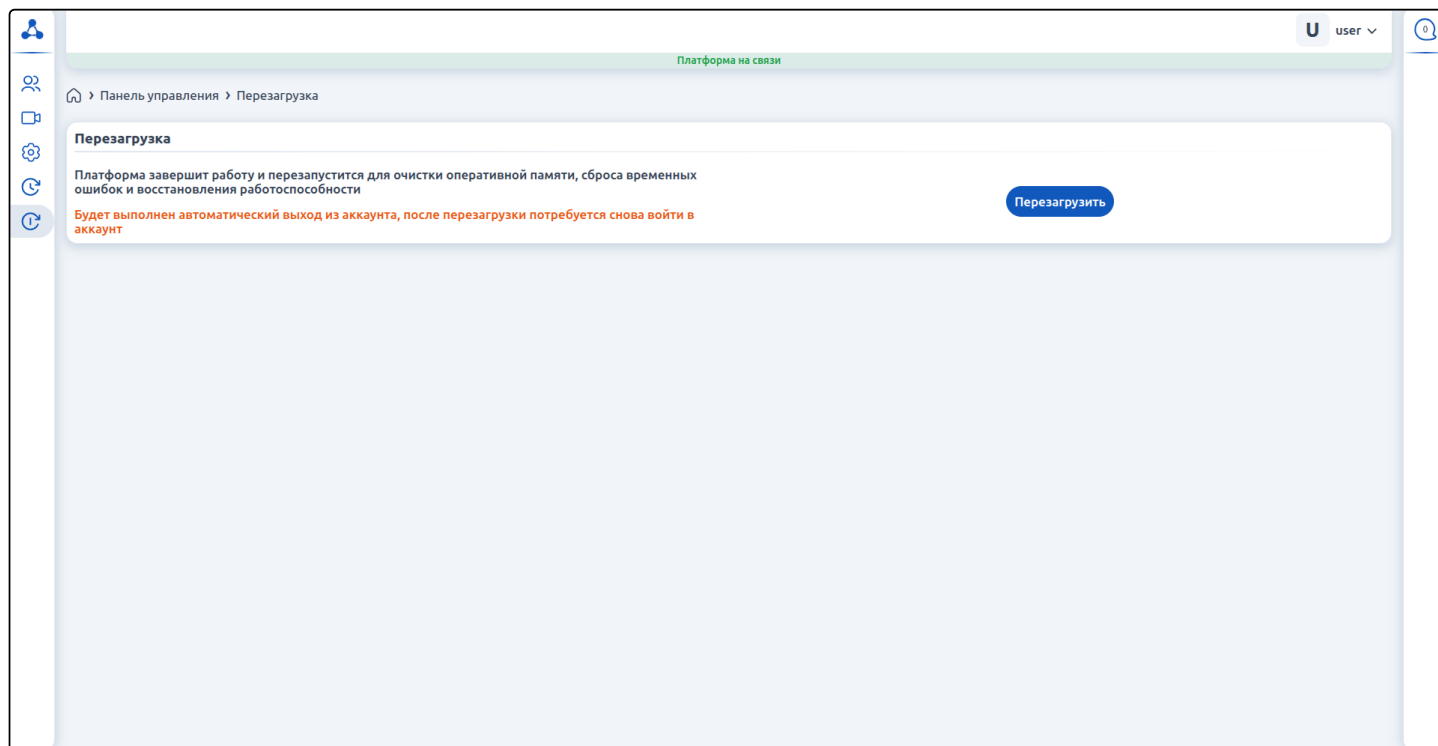

2.7 Выход

Служит для деавторизации из web-интерфейса.

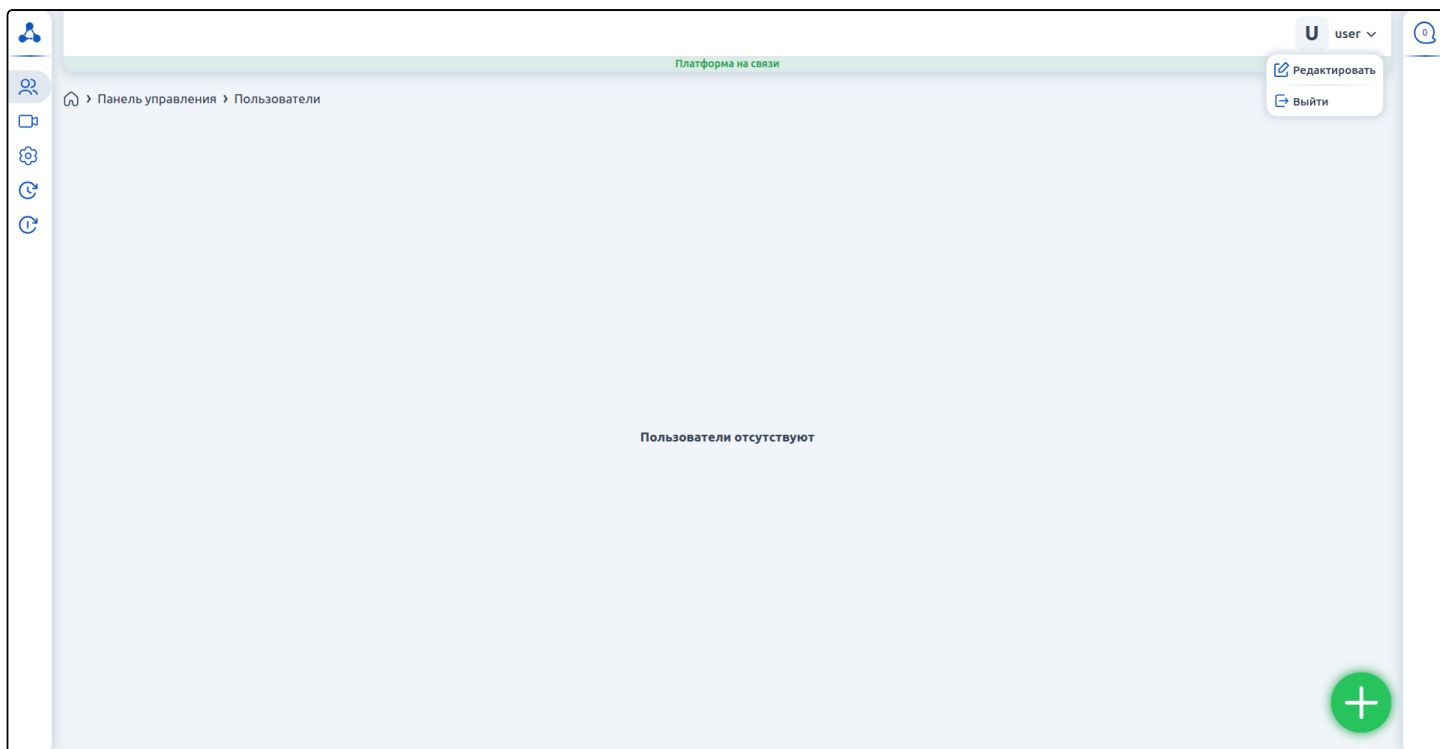

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» вы можете обратиться в техническую поддержку компании:

Форма обратной связи на сайте: <https://eltex.ru/support/>

Servicedesk: <https://servicedesk.eltex-co.ru>

На официальном сайте компании вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку:

Официальный сайт компании: <https://eltex.ru>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base>

Центр загрузок: <https://eltex.ru/download/>